



Cum să schimbați: cap de
bara la **VOLVO XC70**
Cross Country (295) |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.5 T XC AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 D5 AWD

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5

ÎNLOCUIREA: CAP DE BARA – VOLVO XC70 CROSS COUNTRY (295). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sărmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №13
- Cheie combinată №19
- Cheie combinată №21
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- cheie reglabilă
- Şubler
- Pană blocare roată

[Cumpărăți instrumente](#)

Înlocuirea: cap de bara – VOLVO XC70 Cross Country (295). Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți capetele barei de direcție transversale în pereche.
- Procedura de înlocuire este identică pentru capetele din dreapta și cele din stânga a barei de direcție transversale.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VOLVO XC70 Cross Country (295) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.

**2**

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

**3**

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. VOLVO XC70 Cross Country (295)

5

Scoateți roata.



6

Măsurați și memorizați locația exactă a articulației sferice pe tija de cuplaj sau numărați rotațiile complete pentru a evita o posibilă nealiniere în timpul montării successive. Folosiți un șubler cu vernier.




7

Curătați elementul de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



8

Deșurubați piulița de fixare a capătului la fuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Folosiți o cheie reglabilă.

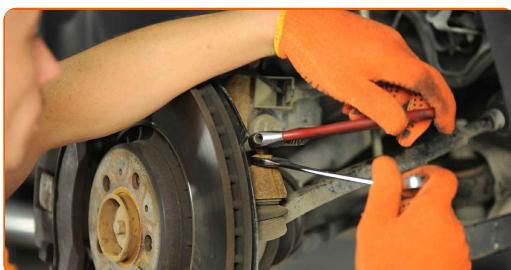


9

Curătați contrapiulița care unește bieleta direcției de capul barei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

10

Slăbiți contrapiulița de cuplare a capului barei de direcție pe tijă. Utilizați o cheie în combinație fixă №21.

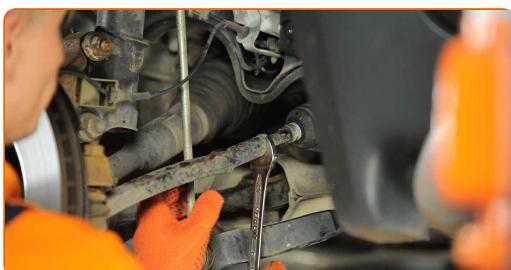


11

Deconectați capul barei de direcție de la fuzetă.



12

Deşurubați capul din bara de direcție. Utilizați o cheie în combinație fixă №13.

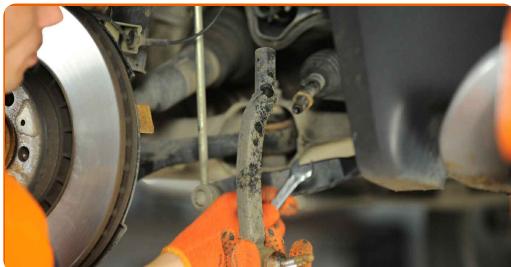

13

Curătați locurile de montare ale capului de bară. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



14

Înșurubați un nou cap bară direcție.



Înlocuirea: cap de bara – VOLVO XC70 Cross Country (295). Profesioniștii recomandă:

- În timpul instalării barei de direcție, amintiți-vă să faceți același număr de rotații sau să mențineți aceeași lungime a firului ca înainte.

15

Conectați capul barei de direcție la fuzetă.

16

Strângeți piulița de fixare ce unește capul barei de direcție transversale la portfuzetă. Folosiți o cheie reglabilă. Utilizați o cheie în combinație fixă №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 50 Nm.+35°



AUTODOC recomandă:

- Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi.

17

Strângeți contrapiulița capului. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 70 Nm.



18

Tratați toate conexiunile capetelor barei de direcție. Folosiți unsoare de cupru.



19

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



20

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: cap de bara – VOLVO XC70 Cross Country (295). După aplicarea spray-ului, aşteptați câteva minute.

21

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Atenție! Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. VOLVO XC70 Cross Country (295)

22

Înşurubaţi bolţurile roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #19.



23

Aşezaţi din nou vehiculul la sol şi, lucrând în ordine încrucişată, strângeţi şuruburile de fixare ale roţii. Folosiţi o cheie tubulară de impact pentru roată #19. Folosiţi o cheie de cuplu. Strângeţi pînă la cuplul de 140 Nm.



Înlocuirea: cap de bara – VOLVO XC70 Cross Country (295). Profesioniştii recomandă:

- Verificaţi şi ajustaţi, dacă este necesar, unghiul de aliniere a roţilor.

24

Scoateţi cricul şi opritoarele de roată.



BRAVO!

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CAP DE BARA: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.