




Cum să schimbați: filtru
aer la **VW CADDY**
CALIFORNIA V Camper
(SBB, SBJ) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

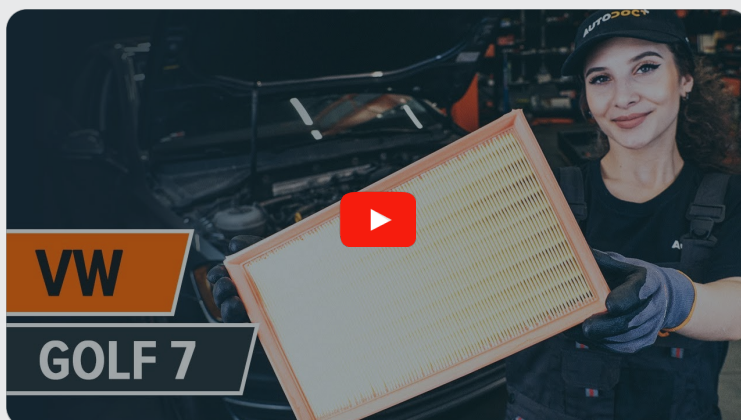

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT, VW CADDY CALIFORNIA
V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDI BMT 4motion

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare
pentru: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW CADDY CALIFORNIA V
CAMPER (SBB, SBJ). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI
AVEA NEVOIE:**



- Șurubelnițe Torx T25
- Cheie cu clichet
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru aer – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ). Sfatul util de la AUTODOC:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Decuplați furtunul de aerisire al carterului de la carcasa filtrului de aer.



4 Decuplați furtunul pentru vid de la carcasa filtrului de aer.



5

Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



6

Demontați capacul filtrului de aer.




7

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.




8

Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

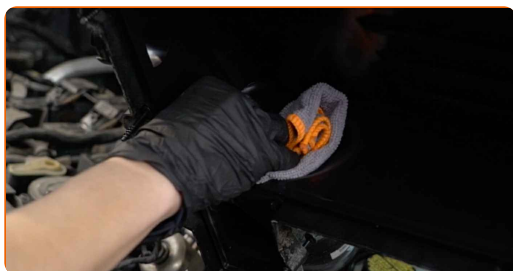

9

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

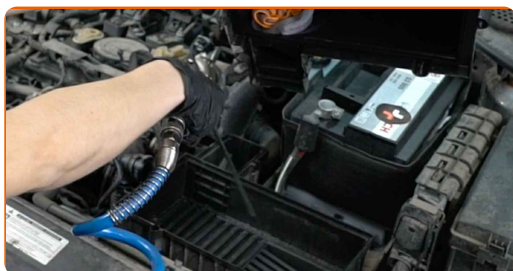

10

Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.



11

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului.




Înlocuirea: filtru aer – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ). Sfatul util:

- Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

12

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

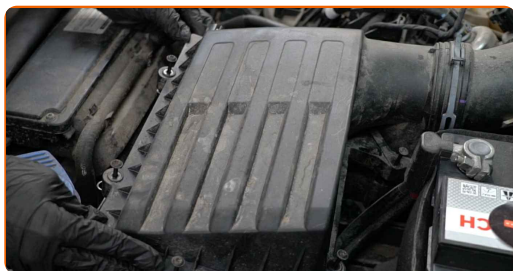

13

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.



14

Cuplați furtunul pentru vid la carcasa filtrului de aer.



15

Cuplați furtunul de aerisire al carterului la carcasa filtrului de aer.



16

Îndepărtați husa de protecție.

17

Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.