



Cum să schimbați: filtru
aer la **VW Caddy II Van**
(9K9A) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW CADDY II VAN (9K9A).
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Spray curățare universal
- Surubelniță Phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy II Van (9K9A). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Caddy II Van (9K9A) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Deșurubați elementele de fixare ale carcasei filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

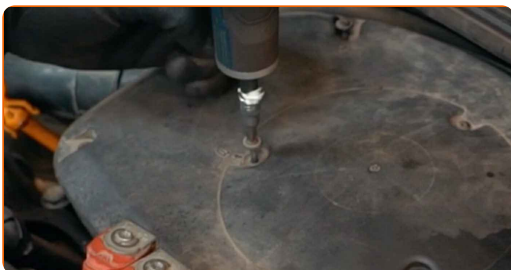


4 Scoateți carcasa filtrului de aer.

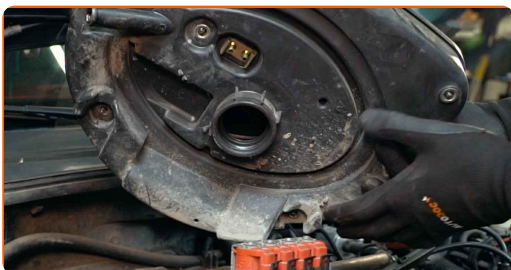

5 Acoperiți corpul clapetei de accelerație cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

6

Demontați capacul filtrului de aer.

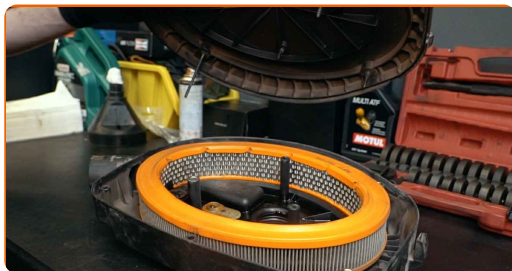

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy II Van (9K9A). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.


7

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



8


Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui. Folosiți spray de curățare universal.

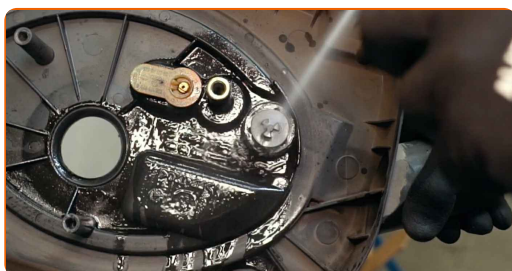

Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy II Van (9K9A). Sfatul util de la AUTODOC:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.


- 9 Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

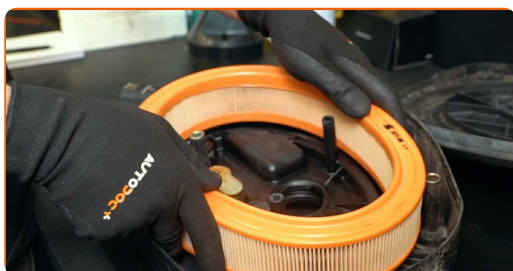

Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 10 Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

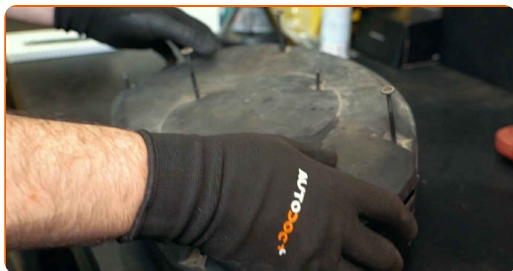

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – VW Caddy II Van (9K9A). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.

11

Luați laveta din microfibră de pe corpul clapetei de accelerație.

12

Instalați carcasa filtrului de aer și fixați-o. Folosiți o șurubelniță Phillips.



13

Îndepărtați husa de protecție.

14

Închideți capota.

BRAVO! 👍

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.