



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **VW Caddy  
II Van (9K9A)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW CADDY II VAN (9K9A). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

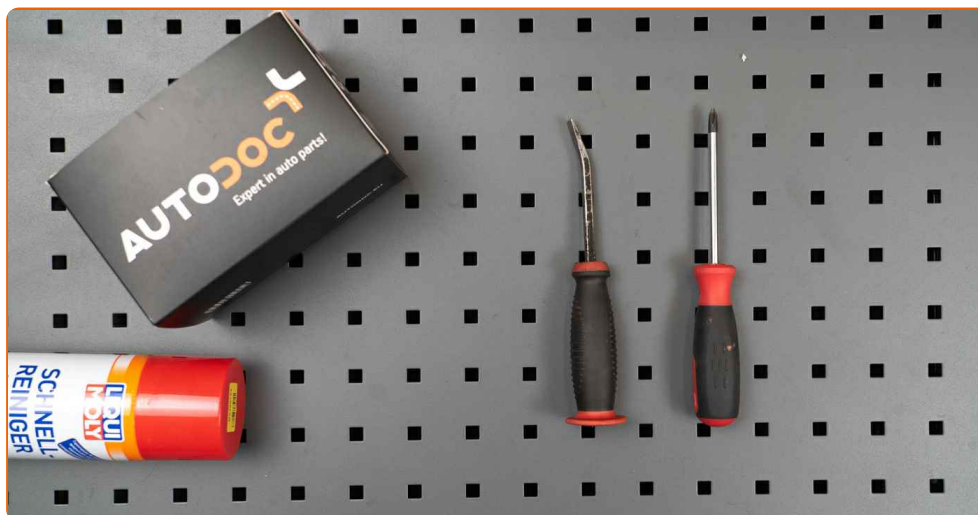

- Spray curățare universal
- Surubelniță phillips
- Recipient de lichid
- Ranță metalică


**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy II Van (9K9A). Experții AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW CADDY II VAN (9K9A). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți ușa rezervorului de combustibil.
- 2 Deșurubați capacul filtrului de combustibil.
- 3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 4 Pregătiți un container pentru lichide.

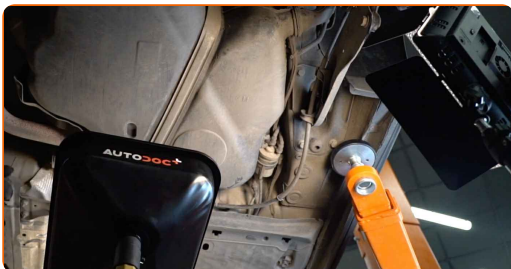


- 5 Curățați elementele de fixare ale conductelor de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

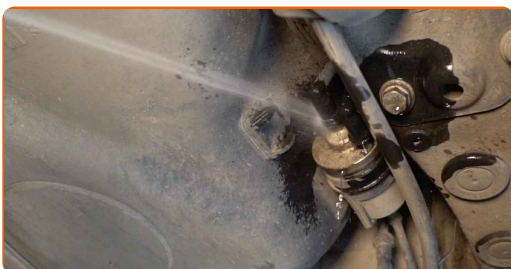

6

Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți o rangă.

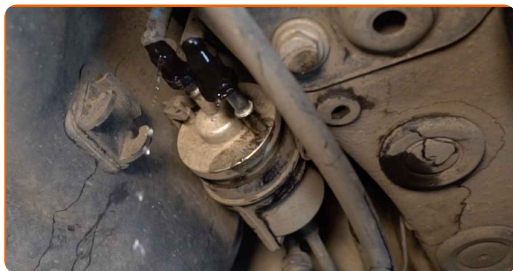


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy II Van (9K9A). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

7

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

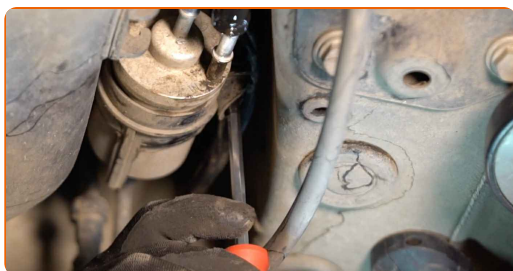


8

Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.



9


Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți o rangă.

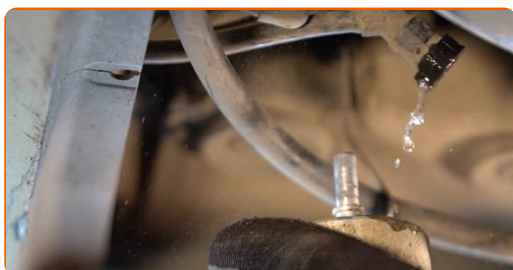

**10** Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.




**11** Instalați noul filtru de combustibil.

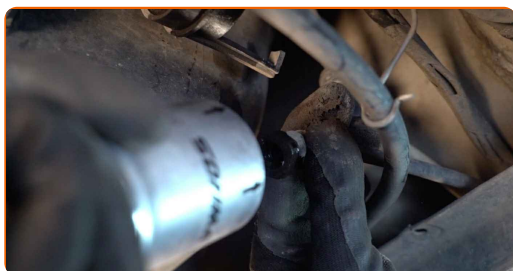

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy II Van (9K9A). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- VW Caddy II Van (9K9A) - Este important să utilizați doar filtre de calitate înaltă.

**12** Conectați liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil.

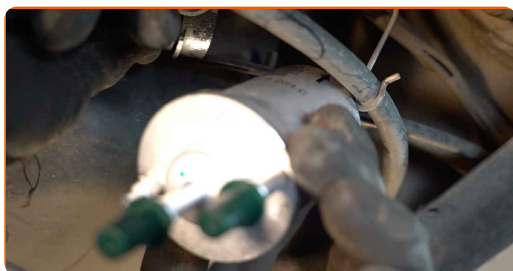

**13** Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.



**14** Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.



**15** Coborâți autovehiculul.

**16** Strângeți capacul filtrului de combustibil.

**17** Închideți ușa rezervorului de combustibil.

**Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy II Van (9K9A). Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

**18** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

**19** Opriți motorul.

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy II Van (9K9A). Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.