



Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **VW Caddy**  
**3 Kombi** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO




### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.4 TSI, (+ 5)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW CADDY 3  
KOMBI. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

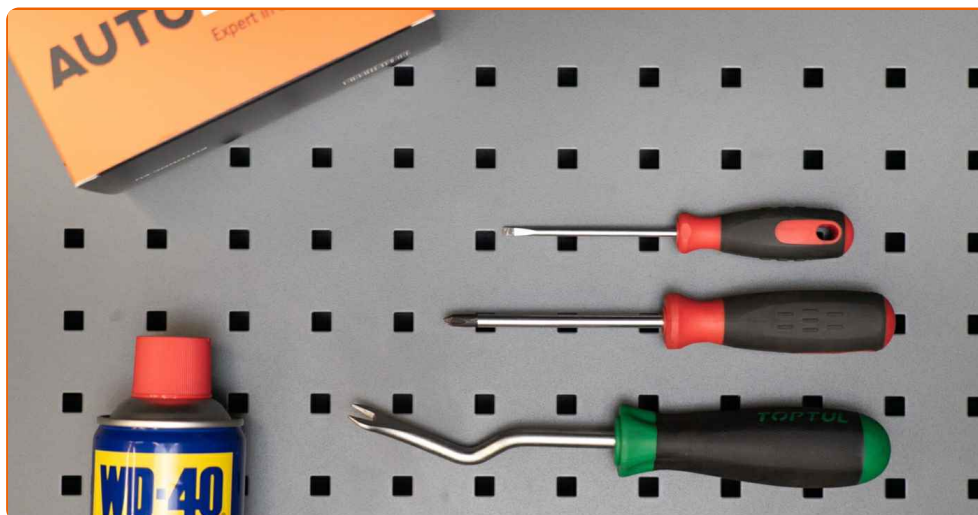

- Spray WD-40
- Șurubelniță phillips
- Șurubelniță dreaptă
- Recipient de lichid
- Rangă metalică

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy 3 Kombi. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW CADDY 3 KOMBI. CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:

1

Deschideți ușa rezervorului de combustibil. Deșurubați capacul filtrului de combustibil.




2

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



3

Tratați elementele de fixare ce unesc conductele cu filtrul de combustibil. Folosiți spray WD-40.

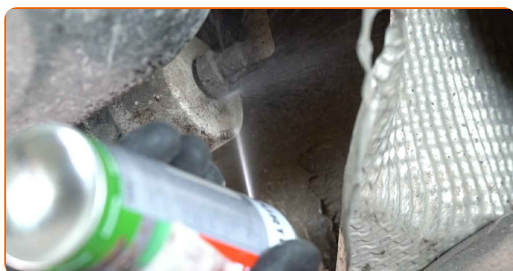


4

Slăbiți elementul de montaj al filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.



5

Pregătiți un container pentru lichide.

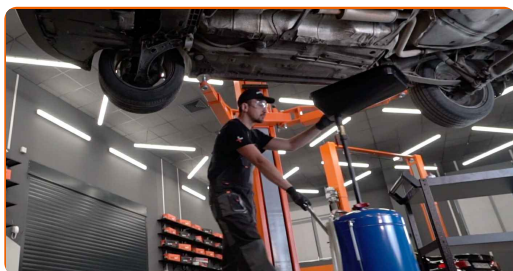

6

Scoateți opritoarele elementelor de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă. Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.




### Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy 3 Kombi. Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

7

Îndepărtați filtrul de combustibil. Puneți cartușul vechi al filtrului în recipient.

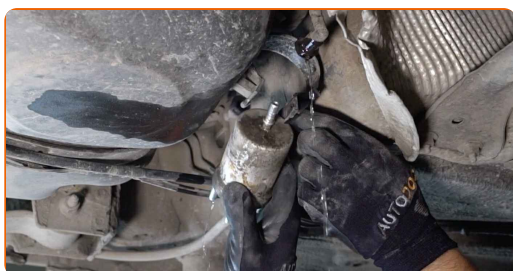

8

Instalați noul filtru de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy 3 Kombi. Profesioniștii recomandă:

- Nu uitați: este important să nu se confunde intrarea și ieșirea filtrului. Săgețile de pe filtru indică direcția de curgere a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.


9

Atașați conductele la filtrul de combustibil. Instalați opritoarele elementelor de fixare ale conductelor filtrului de combustibil.

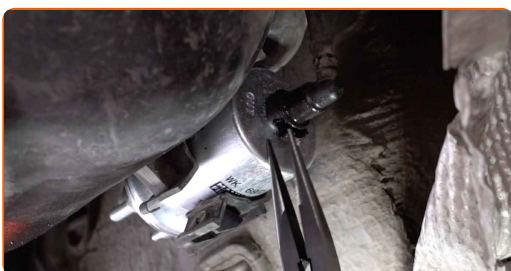


10

Strângeți elementele de fixare ale filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță Phillips.

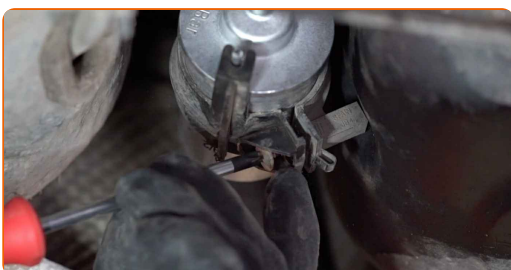

11

Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

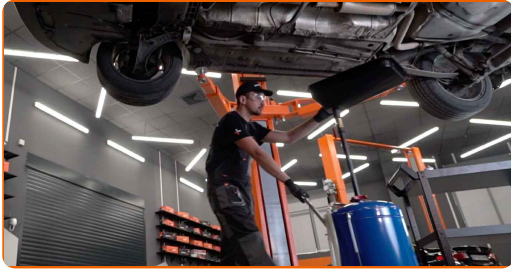


12

Coborâți autovehiculul.



13

Strângeți capacul filtrului de combustibil. Închideți ușa rezervorului de combustibil.

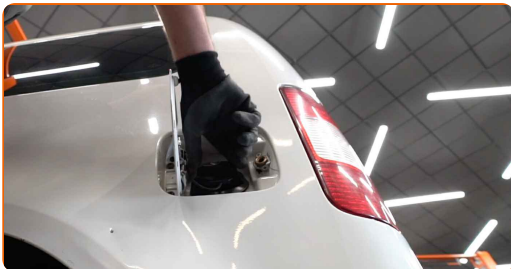


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy 3 Kombi. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

14

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute.

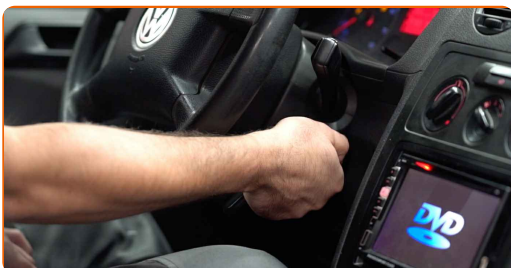

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**  
APP

**Download**

 **Google play**

 **App Store**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW CADDY 3 KOMBI**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU COMBUSTIBIL PENTRU VW CADDY 3 KOMBI: CELE  
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.