



Cum să schimbați: filtru aer la **VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)**  
| Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### ⓘ Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

## ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

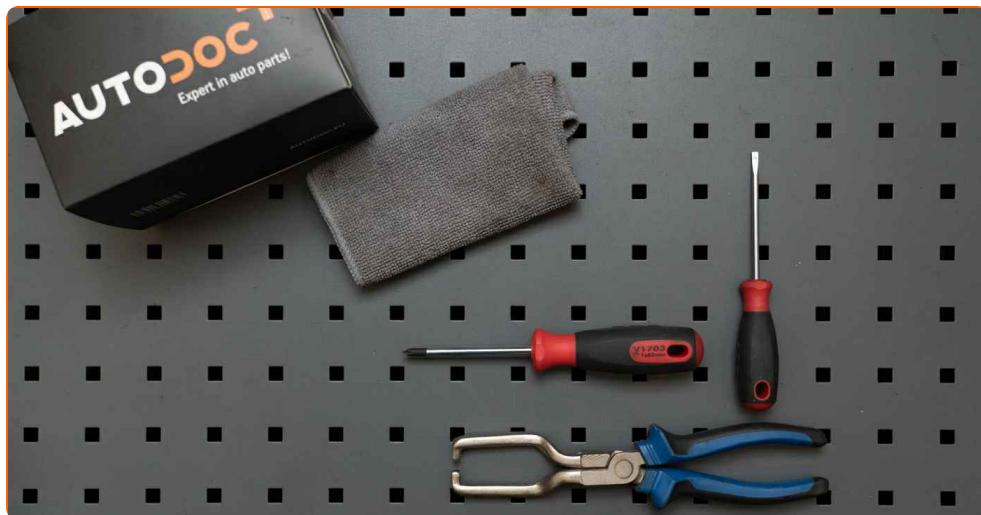

- Spray instalatie electrică
- Clești coliere Click-R
- Surubelnită Dreaptă
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru aer – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1


Deschideți capota.

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3

Deconectați conectorul senzorului de debit de aer. Folosiți o șurubelnită dreaptă.

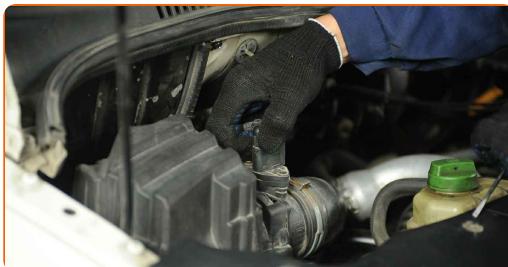

4

Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți clești pentru coliere Click-R.




**5**

Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.

**6**

Mișcați din loc clemetele capacului filtrului de aer.

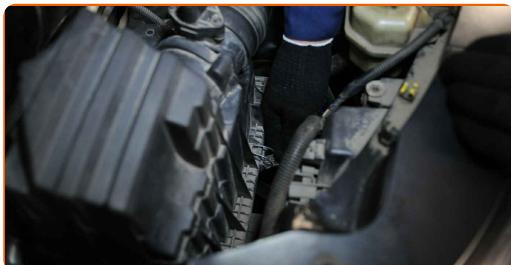**7**

Demontați capacul filtrului de aer.

**8**

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

**9**

Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.



10

Curătați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



### Înlocuirea: filtru aer – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înainte de a curăta capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de acceleratie cu o cârpă curată.

11

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.



### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

12

Scoateți laveta de microfibă de la furtunul de admisie a aerului.




13

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.



14

Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

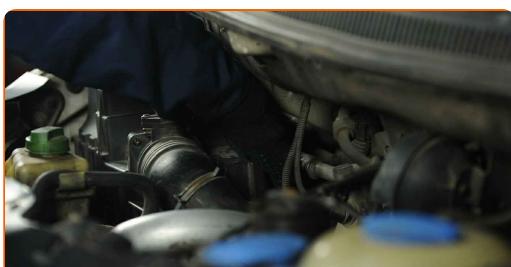

15

Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.




16

Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



17

Tratați conectorul debitmetrului de aer. Folosiți vaselină dielectrică.

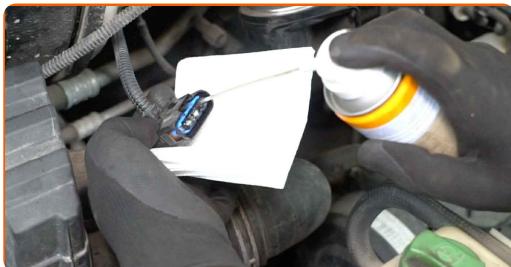

18

Conectați conectorul senzorului de debit de aer.



19

Îndepărtați husa de protecție.

20

Închideți capota.

**BRAVO!** 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

### ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.