



Cum să schimbați: filtru
aer la **VW California
Westfalia T4 Bus (7DJ,
7DK, 70J)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTA SCULELOR
DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

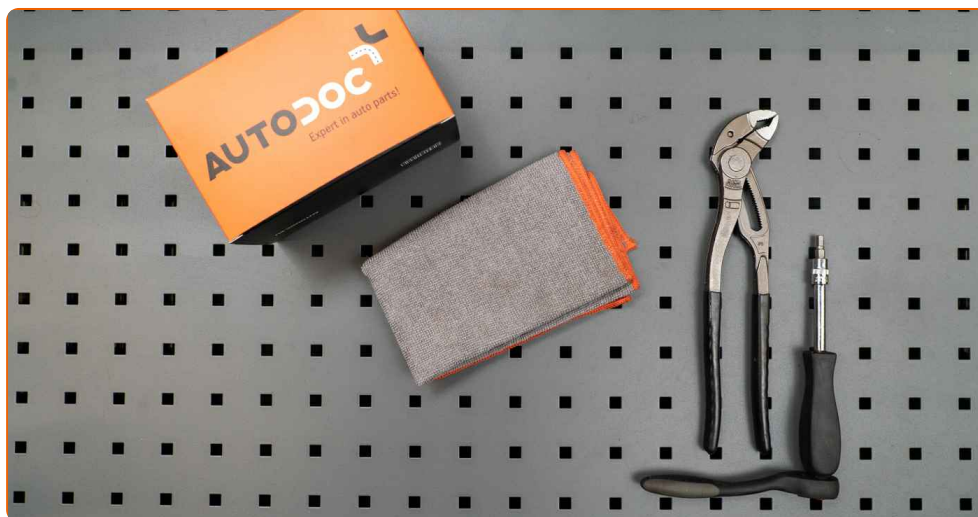

- Bit HEX nr. H5
- Cleave papaqal
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru aer – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Sfatul util:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitacul. Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacul.

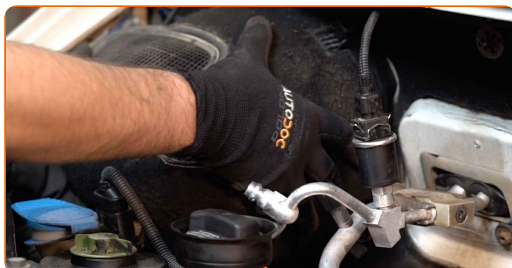


- 4 Îndepărtați carcasa filtrului de aer habitacul.

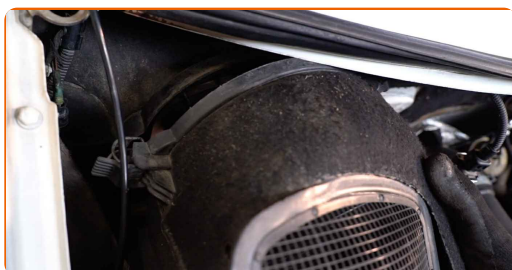


5 Deconectați conectorul senzorului de debit de aer.



6 Desprindeți rezervorul servodirecției.

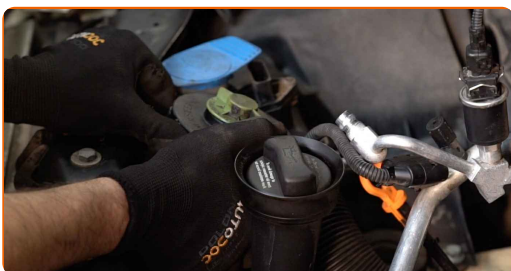


7 Slăbiți scoaba și îndepărtați furtunul de aspirare din carcasa filtrului. Folosiți clești pentru pompa de apă.

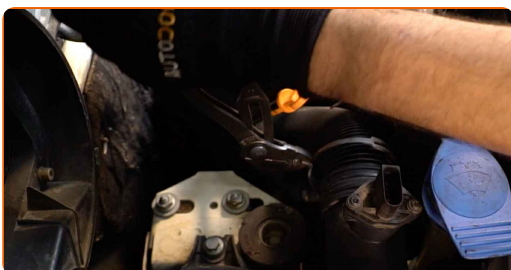


8 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de aer.




9 Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5.

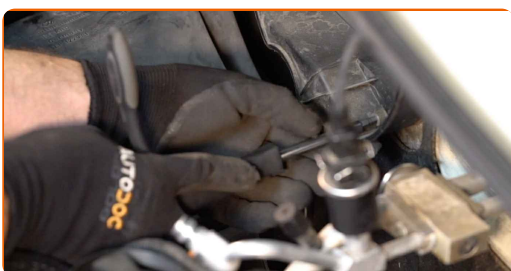

10 Demontați capacul filtrului de aer.

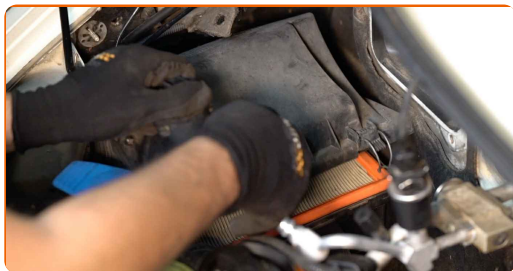


11 Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

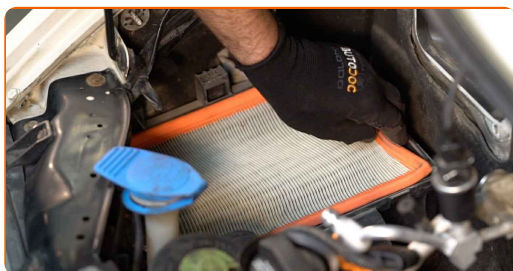

12 Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.


13 Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

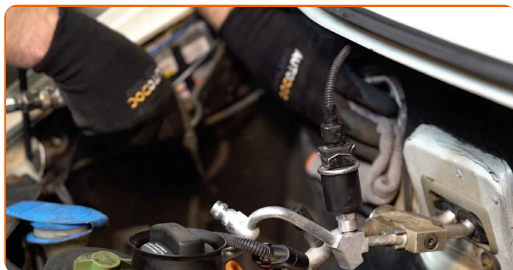

Înlocuirea: filtru aer – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.


- 14** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

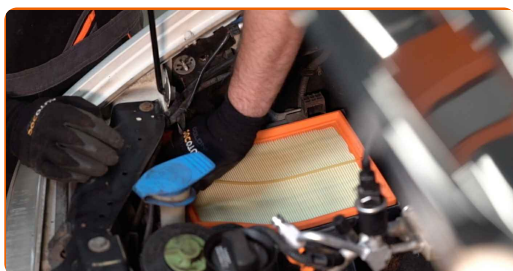


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

- 15** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

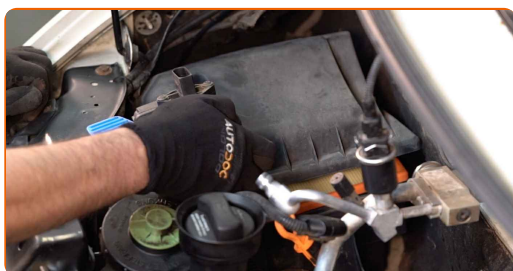


- 16** Apăsați la loc clemele capacului filtrului de aer.

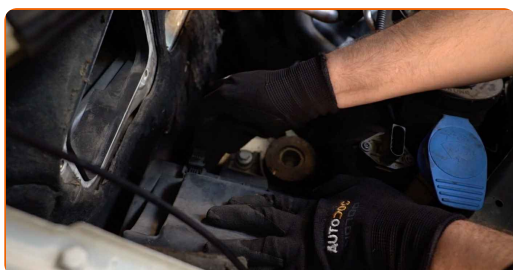


17

Ataşați furtunul de admisie a aerului de carcasa filtrului de aer. Strângeți scoaba fittingului filtrului de aer.

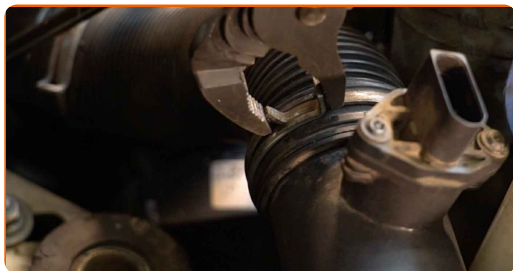


18

Ataşați rezervorul servodirecției.

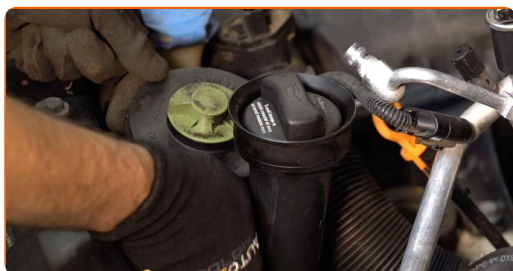


19

Conectați conectorul senzorului de debit de aer.

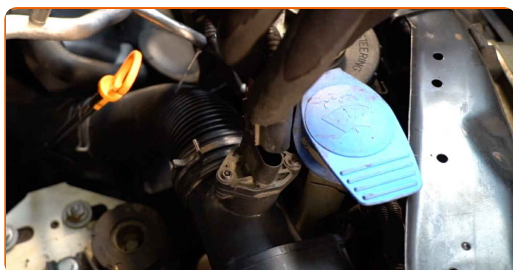


20

Instalați carcasa filtrului de aer habitaculu.

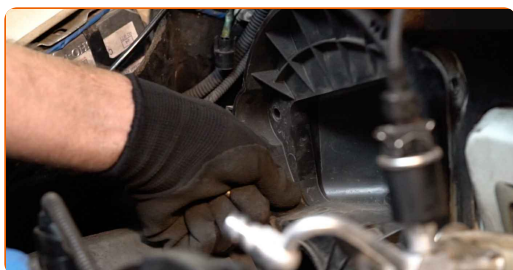


21

Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5.

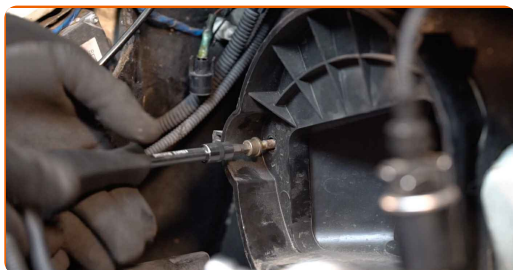

22

Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitaculu. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

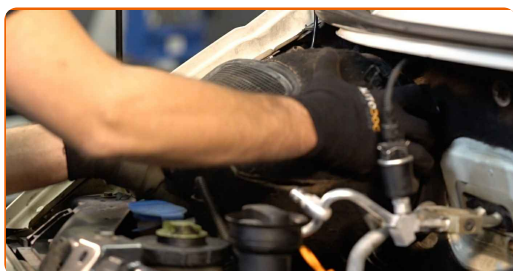

23

Îndepărtați husa de protecție.

24

Închideți capota.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.