

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: filtru
polen la **VW California
Westfalia T4 Bus (7DJ,
7DK, 70J)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). SCULELE DE CARE
VEȚI AVEA NEVOIE:



- Huse de protecție aripi / frontală


[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de habitacu cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Mișcați din loc clemele capacului filtrului de habitacu. Îndepărtați capacul cutiei filtrului de habitacu.

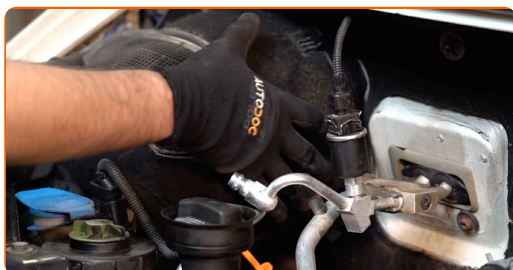

4 Îndepărtați carcasa filtrului de aer habitaculu.




5 Îndepărtați filtrul de habitaculu.

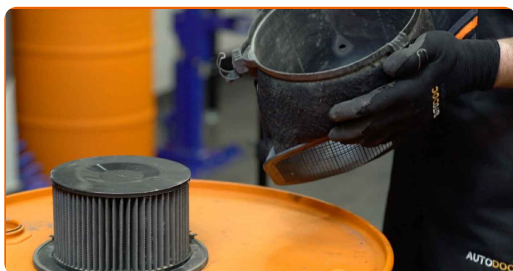

Înlocuirea: filtru polen – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Profesioniștii recomandă:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitaculu.

6 Curățați carcasa și capacul filtrului de habitaculu.

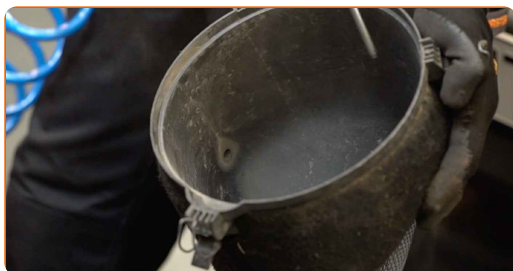

Înlocuirea: filtru polen – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC recomandă:

- Îndepărtați cu grijă toată murdăria din filtrul de habitacul, pentru a evita blocarea canalului de ventilație.


7

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



8

Instalați noul element de filtrare și apoi întreaga unitate în carcasă. Aliniați partea superioară a elementului cu carcasa. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

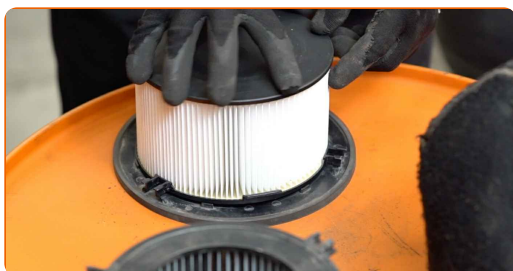

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.


9 Instalați carcasa filtrului de aer habitaculu.



Înlocuirea: filtru polen – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

10 Reinstalați capacul cutiei filtrului de habitaculu. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

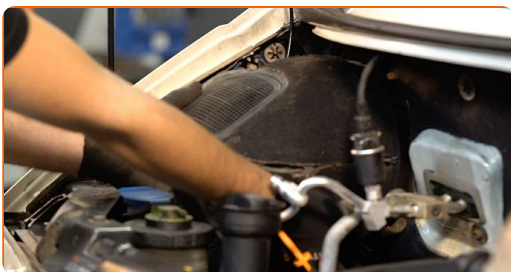

11 Îndepărtați husa de protecție.

12 Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.