



Cum să schimbați: capac
delcou la **VW Golf III
Cabrio (1E7)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
VW Golf III Cabrio (1E7) 1.8, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**ÎNLOCUIREA: CAPAC DELCOU – VW GOLF III CABRIO
(1E7). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Huse de protecție aripi / frontală
- Ranță metalică

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: capac delcou – VW Golf III Cabrio (1E7). Sfatul util de la experții AUTODOC:


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Verificați minuțios ruptorul-distribuitoar. Înlocuiți orice piese uzate.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CAPAC DELCOU – VW GOLF III CABRIO (1E7). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Faceți semne pe capacul distribuitorului pentru a indica ordinea de instalare a fișelor de bujii.

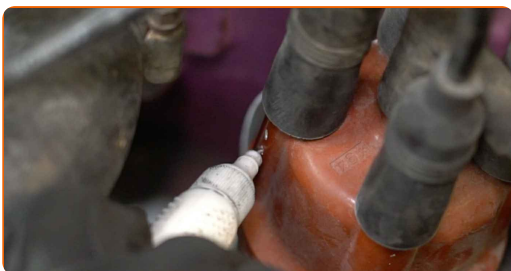

4 Deconectați fișele de bujii de la capacul distribuitorului.

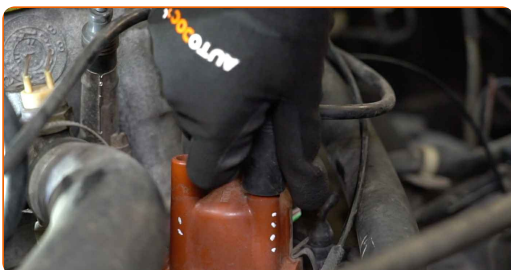

Înlocuirea: capac delcou – VW Golf III Cabrio (1E7). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.

5

Eliberați clemele capacului distribuitorului. Folosiți o rangă.



6

Eliberați clemele capacului distribuitorului.



AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: capac delcou – VW Golf III Cabrio (1E7). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

7

Instalați un capac nou al distribuitorului.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: capac delcou – VW Golf III Cabrio (1E7). Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora piesa.


8

Fixați clemele capacului distribuitorului.

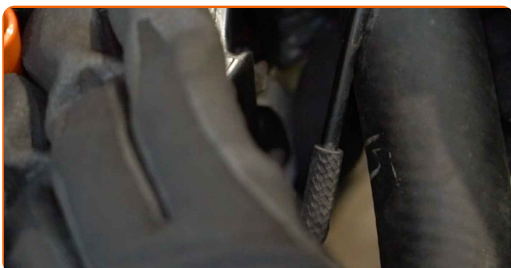

9

Tratați conectorii firelor bujiilor. Folosiți vaselină dielectrică.

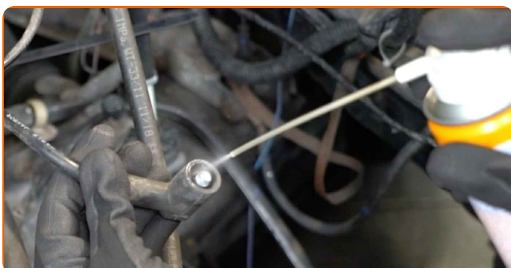

10

Conectați fișele de bujii la capacul distribuitorului.



Înlocuirea: capac delcou – VW Golf III Cabrio (1E7). Sfatul util:

- Respectați procedura de instalare.

11 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

12 Opriți motorul.

13 Îndepărtați husa de protecție.

14 Închideți capota.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CAPAC DELCOU: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.