



Cum să schimbați: curea
caneluri la **VW Golf VII**
Hatchback (5G1, BQ1,
BE1, BE2) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

i Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel, VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – VW GOLF VII
HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). LISTA SCULELOR DE
CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Cheie combinată №16
- Huse de protectie aripi / frontală


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: curea caneluri – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).
Expertii AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – VW GOLF VII HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.
- 4 Scoateți deoparte rolă de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.

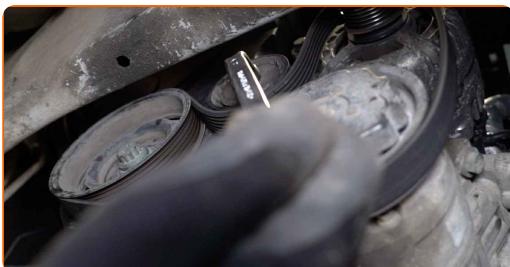

- 5 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



6

Aduceți rolă de tensionare în poziția sa inițială.



Înlocuirea: curea caneluri – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).
Sfatul util:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

7

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



Înlocuirea: curea caneluri – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2).
AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.


8

Scoateți deoparte rolă de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.



9

Potriviți cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.

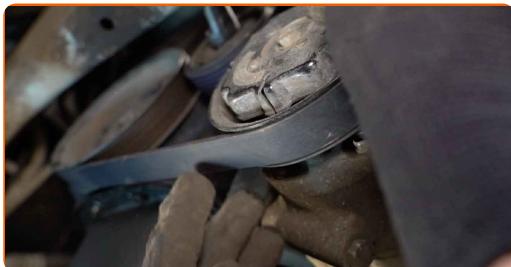

10

Aduceți rolă de tensionare în poziția sa inițială.



11

Coborâți autovehiculul.

12

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

13

Oriți motorul.

14

Îndepărtați husa de protecție.

15

Închideți capota.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot continutul, în special texte, fotografii și grafice, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.