



Cum să schimbați: fise
bujii la **VW Jetta Mk2**
(19E, 1G2, 165) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

ÎNLOCUIREA: FISE BUJII – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



• Clesti

• Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: fise bujii – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesioniștii recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FISE BUJII – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


3 Deconectați conductorul de înaltă tensiune.

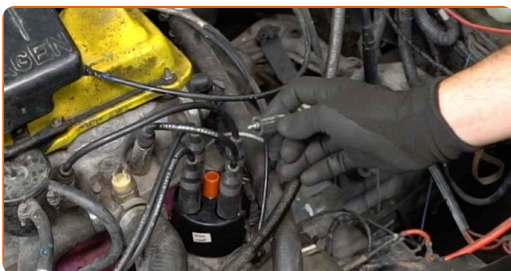

Înlocuirea: fise bujii – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Sfatul util:


- Purtați mănuși dielectrice.

4 Faceți semne pe capacul distribuitorului pentru a indica ordinea de instalare a fișelor de bujii.

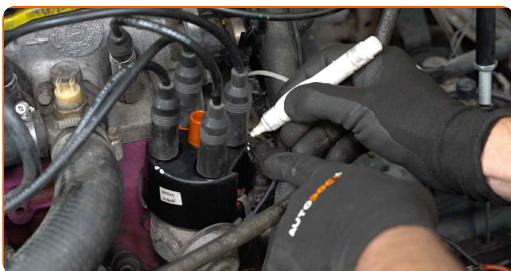

5

Deconectați fișele de bujii de la bujii. Utilizați cleștele.

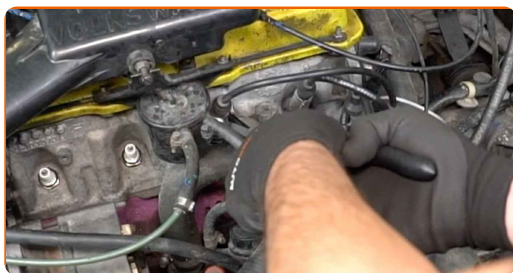


Înlocuirea: fise bujii – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.

6

Deconectați fișele de bujii de la capacul distribuitorului.

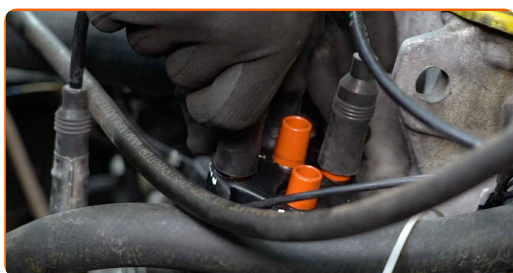


Înlocuirea: fise bujii – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.

7

Conectați fișele noi de bujii la capacul distribuitorului.

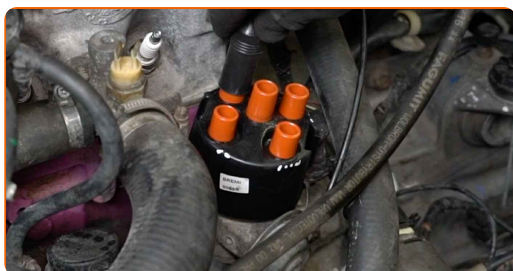


Înlocuirea: fise bujii – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC recomandă:

- Respectați procedura de instalare.

8

Conectați fișele noi de bujii la bujii.

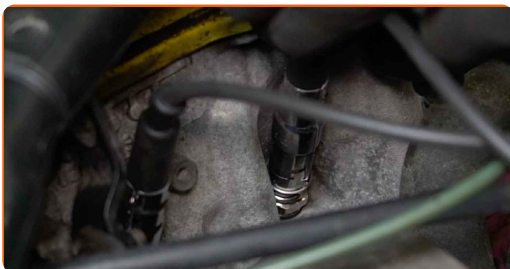


Înlocuirea: fise bujii – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Profesioniștii recomandă:

- Respectați procedura de instalare.

9

Conectați conductorul de înaltă tensiune.

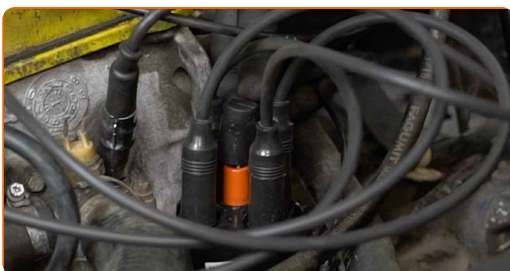

10

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

11

Opriți motorul.

12

Îndepărtați husa de protecție.

13

Închideți capota.

BRAVO! [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FISE BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.