



Cum să schimbați: brat
stergator la **VW Jetta**
Mk5 (1K) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**ÎNLOCUIREA: BRAT STERGATOR – VW JETTA MK5 (1K).
SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

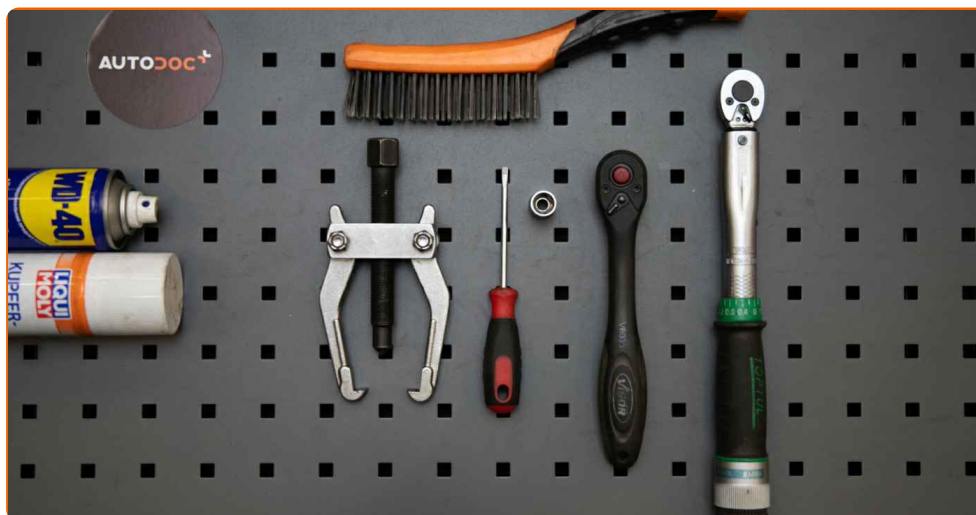

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Cheie cu clichet
- Șurubelniță Dreaptă
- Extractor universal
- Huse de protecție aripi / frontală


Cumpărați instrumente

Înlocuirea: brat ștergător – VW Jetta Mk5 (1K). Experții AUTODOC recomandă:


- Înlocuiți brațele ștergătorului de parbriz în perechi.
- Nu confundați ștergătoarele de parbriz din partea conducătorului auto cu cele din partea pasagerului.
- Procedura de înlocuire este aceeași pentru ambele brațe ale ștergătorului de parbriz.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Jetta Mk5 (1K) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 Scoateți dopurile de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

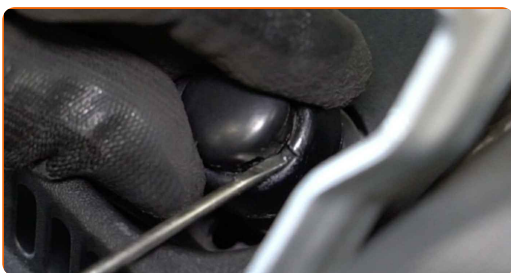


- 4 Curățați elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-30.

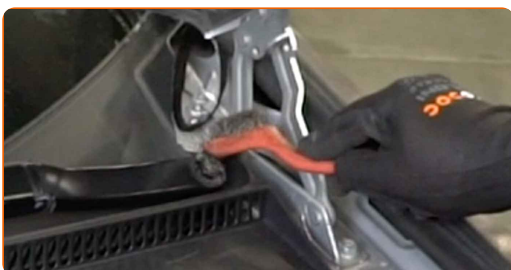

- 5** Desfaceți elementele de fixare ale brațelor ștergătoarelor de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



- 6** Scoateți brațele ștergătoarelor de parbriz. Utilizați un extractor universal.

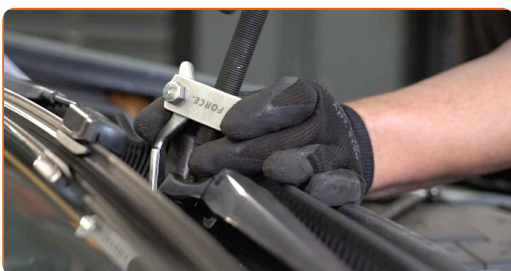


- 7** Scoateți lamele ștergătorului de parbriz.



- 8** Curățați pivoții brațelor ștergătoarelor de parbriz. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


- 9** Tratați pivoții brațelor ștergătoarelor de parbriz. Folosiți unsoare de cupru.

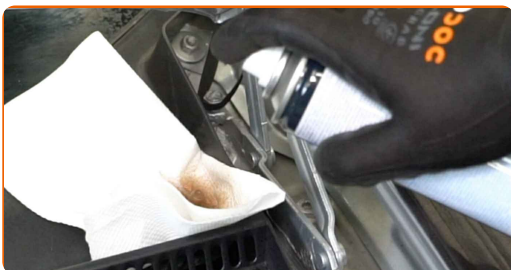

10 Fixați lamele ștergătorului de parbriz de brațele noi.



11 Reinstalați brațele ștergătoare.

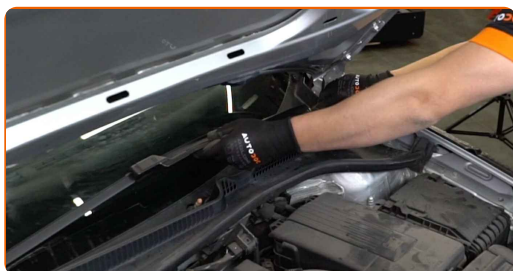

Înlocuirea: brat stergator – VW Jetta Mk5 (1K). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă să nu încurcați brațele ștergătoarele de parbriz, pe cel al șoferului cu cel al pasagerului.


12 Strângeți elementele de fixare ale brațului ștergătorului de parbriz. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 16 Nm.



13 Tratați dispozitivele de fixare a brațului ștergătorului. Folosiți unsoare de cupru.



14 Instalați dopurile de mascare piulițe ale brațelor ștergătorului de parbriz.

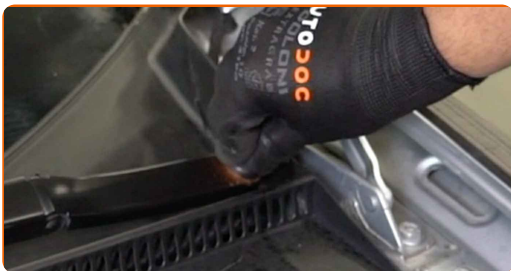


15 Scoateți capacul dispozitivului de fixare al brațului ștergătorului de parbriz din spate.



16 Curățați brațul ștergătorului de parbriz din spate. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.



17 Deșurubați brațul ștergătorului de parbriz din spate. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

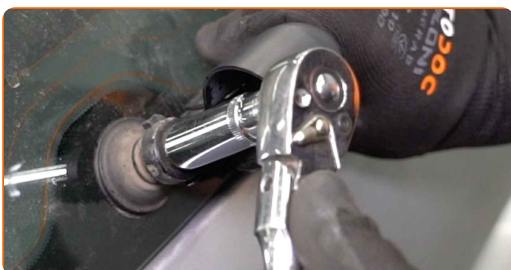


18 Scoateți brațul ștergătorului de parbriz. Utilizați un extractor universal.



19 Curățați locul de montaj al brațului ștergătorului de parbriz spate. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


20 Tratați locul de montaj al brațului ștergătorului de parbriz spate. Folosiți unsoare de cupru.

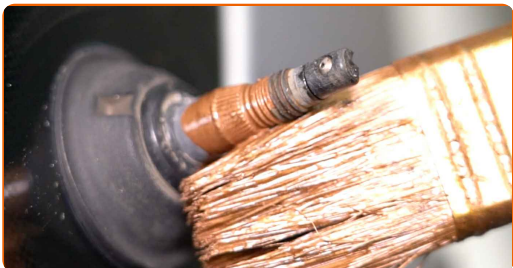


21 Instalați un braț nou al ștergătorului de parbriz.



22 Înșurubați brațul ștergătorului de parbriz din spate. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 16 Nm.

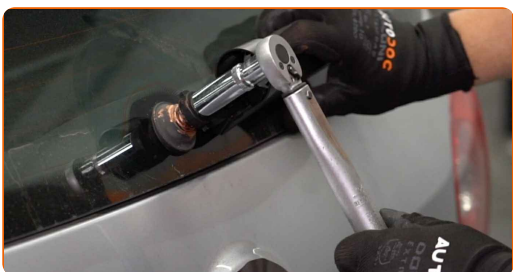

23 Tratați brațul ștergătorului de parbriz din spate. Folosiți unsoare de cupru.

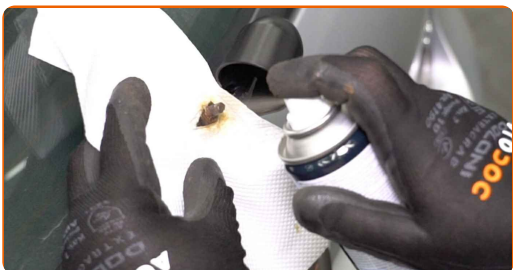

24

Instalați capacul dispozitivului de fixare al brațului ștergătorului de parbriz din spate.



25

Îndepărtați husa de protecție.

26

Închideți capota.

27

Porniți contactul.

28

După instalare, verificați funcționarea corectă a mecanismului ștergătorului. Lamele nu trebuie să se intersecteze sau să lovească garnitura de parbriz.



29

Opriți contactul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BRAT STERGATOR: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.