

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați:
stergatoare parbriz din
spate la **VW Multivan V**
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF,
7EM, 7EN) | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Caddy III Break (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

ÎNLOCUIREA: STERGATOARE PARBRIZ – VW MULTIVAN
V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). SCULELE DE CARE
AȚI AVEA NEVOIE:



- Surubelnită Dreaptă


[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: ștergătoare parbriz – VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). AUTODOC recomandă:

- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1** Porniți contactul. Setări din comutatorul de pe volan ștergătorul de parbriz în poziția coborâtă.

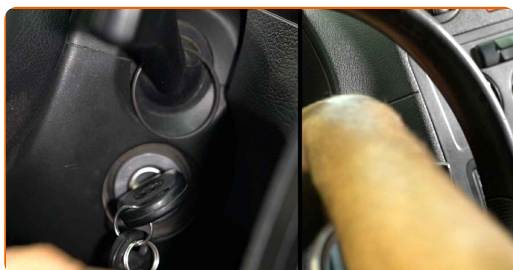

- 2** Opriți contactul. Ștergătoarele, în modul de servizare, vor fi în poziția ridicată.

- 3** Pregătiți noile ștergătoare de parbriz.




- 4** Trageți brațul ștergătorului de pe suprafața geamului până la capăt.



5

Apăsați clema. Scoateți lama de pe brațul ștergătorului.

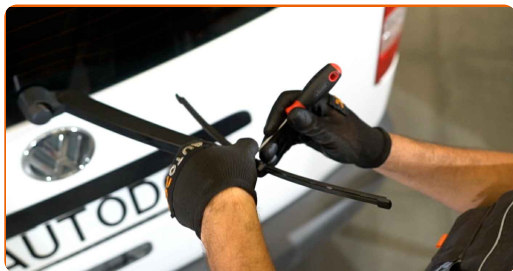


Înlocuirea: stergatoare parbriz – VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Sfatul util:

- Atunci când înlocuiți lama ștergătorului, asigurați-vă ca brațul ștergătorului nu lovește parbrizul.

6

Montați lama nouă și apăsați ușor brațul ștergătorului pe parbriz.

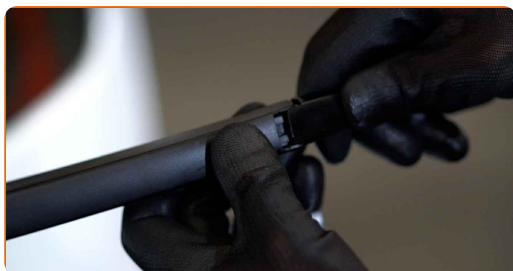

AUTODOC recomandă:

- Nu atingeți marginea de cauciuc a lamei, pentru a evita deteriorarea acoperirii sale de grafit.

- 7 Porniți contactul. Setați din comutatorul de pe volan ștergătorul de parbriz în poziția coborâtă. Astfel, veți schimba modul în care se află ștergătoarele, de la cel de servisare la cel de funcționare.



Înlocuirea: stergatoare parbriz – VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că banda de cauciuc a lamei se potrivește perfect geamului, pe întreaga lungime a acestuia.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.