




Cum să schimbați: filtru
combustibil la **VW**
Passat B5 Break (3B5)
benzina | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

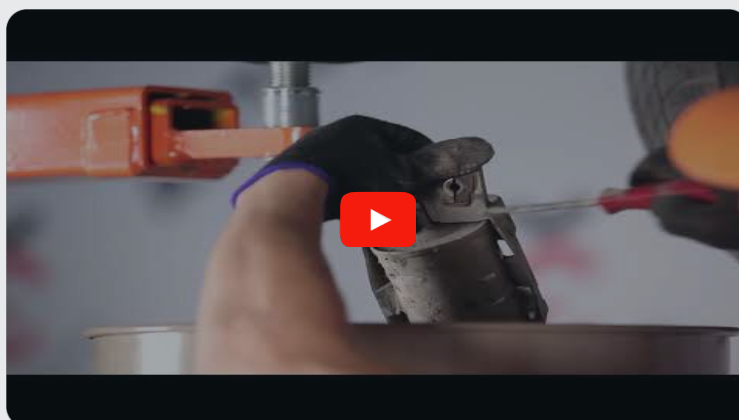

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Passat B5 Break (3B5) 1.6, VW Passat B5 Break (3B5) 1.8, VW Passat B5 Break (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Break (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Break (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Break (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Break (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Break (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Break (3B5) 2.0, VW Passat B5 Break (3B5) 2.0 4motion

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW PASSAT B5
BREAK (3B5). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:



- Capăt cheie tubulară nr.17
- Cheie cu clichet
- Surubelnită Dreaptă
- Clești coliere Click-R
- Recipient de lichid

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Passat B5 Break (3B5). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.


ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW PASSAT B5 BREAK (3B5). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.


2 Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.

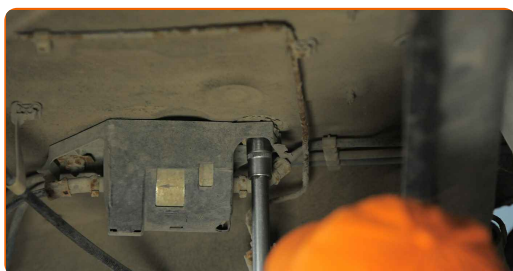


3 Îndepărtați filtrul de combustibil împreună cu suportul.

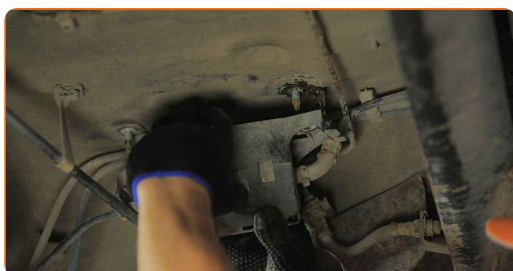

4 Pregătiți un container pentru lichide.

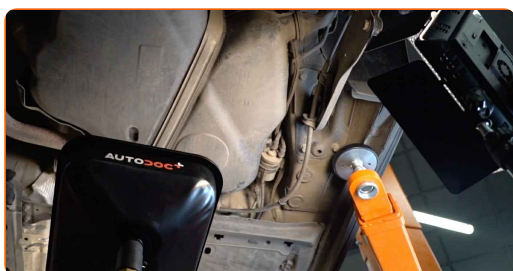


- 5 Slăbiți elementele care fixează liniile de alimentare cu combustibil la filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

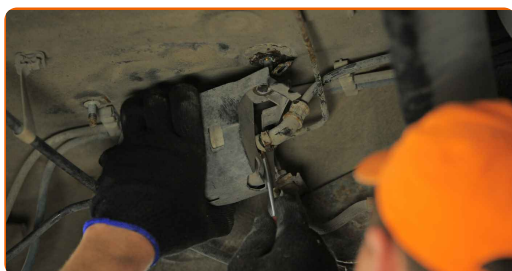

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Passat B5 Break (3B5). Sfatul util:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.

- 6 Deconectați liniile de alimentare cu combustibil de la filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

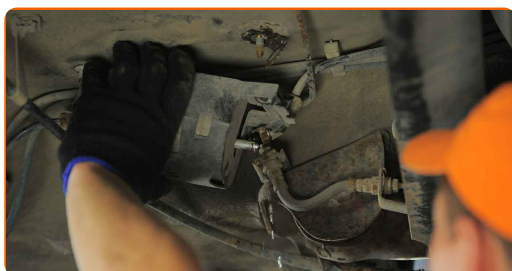

- 7 Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



- 8 Instalați noul filtru de combustibil.




Înlocuirea: filtru combustibil – VW Passat B5 Break (3B5). AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

9


Conectați liniile de alimentare cu combustibil la noul filtru de combustibil.

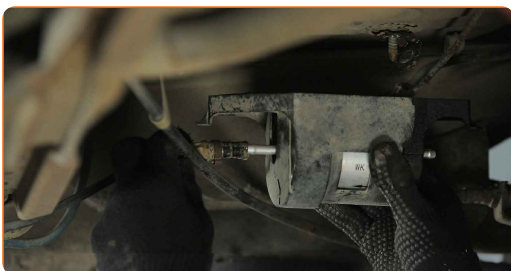
10

Instalați filtrul de combustibil împreună cu suportul acestuia.

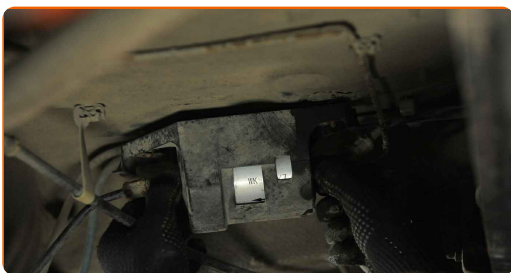
11

Strângeți fixarea liniei de alimentare cu combustibil. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

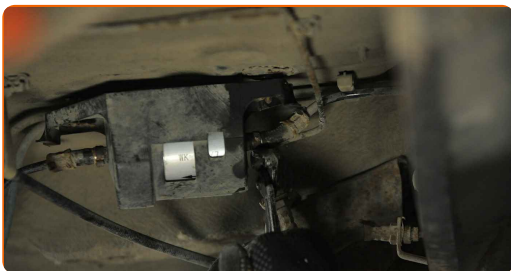

12 Scoateți containerul de lichide de sub filtrul de combustibil.

13 Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.



14 Coborâți autovehiculul.

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Passat B5 Break (3B5). Experții AUTODOC recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

15 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

16 Opriți motorul.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.