



Cum să schimbați: curea
caneluri la **VW PASSAT
Variant (3B5)** | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – VW PASSAT
VARIANT (3B5). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Cheie combinată №17
- Bit HEX nr. H5
- Bit HEX nr. H7
- Cheie cu clichet
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

AUTODOC recomandă:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – VW PASSAT VARIANT (3B5).
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**


1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.

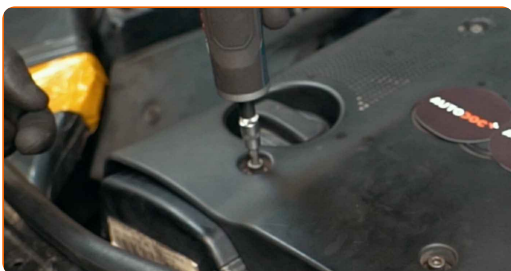

4 Îndepărtați capacul motorului.

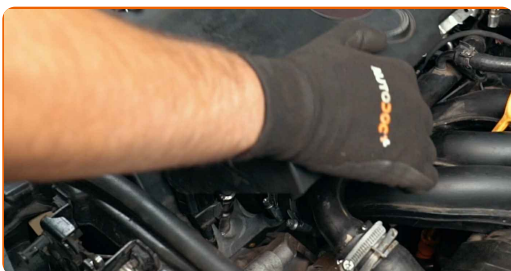

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: curea caneluri – VW PASSAT Variant (3B5). Nu utilizați forță excesivă atunci când demontați piesa deoarece aceasta o poate deteriora.

5 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

6 Slăbiți elementul de fixare al scripetelui curelei de tensionare a compresorului de aer condiționat. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.




7 Scoateți cureaua trapezoidală.


Înlocuirea: curea caneluri – VW PASSAT Variant (3B5). Profesioniștii recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

8 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°17.

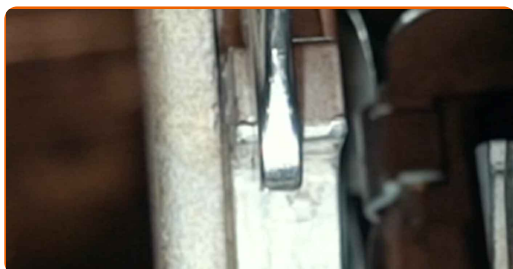

9 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

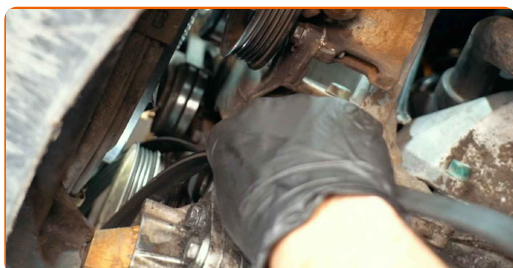


Înlocuirea: curea caneluri – VW PASSAT Variant (3B5). Sfatul util:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

10

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

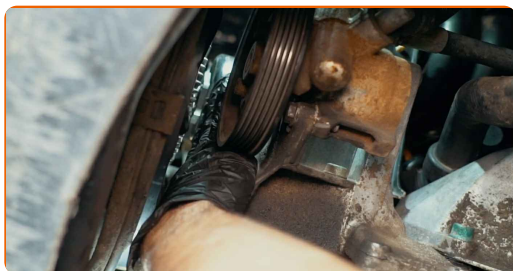


11

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

12

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.

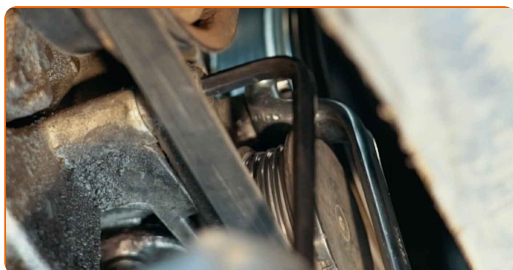

13

Așezați cureaua de transmisie pe scripetele arborelui cotit.

Înlocuirea: curea caneluri – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.
- Asigurați-vă că cureaua Poli-V este bine întinsă.

14 Instalați cureaua trapezoidală.



15 Înșurubați elementul de fixare al scripetelui curelei de tensionare a compresorului de aer condiționat. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Folosiți cheia hexagonală nr. H7. Folosiți o cheie cu clichet.

16 Coborâți autovehiculul.

17 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă №17.



18 Montați capacul motorului și fixați-l.



AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- La instalare nu aplicați o forță prea mare, pentru a evita deteriorarea piesei.

- 19 Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți cheia hexagonală nr. H5. Folosiți o cheie cu clichet.



- 20 Îndepărtați husa de protecție.

- 21 Închideți capota.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.