




Cum să schimbați: filtru
combustibil la **VW**
Scirocco III Van /
Hatchback (137) | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR

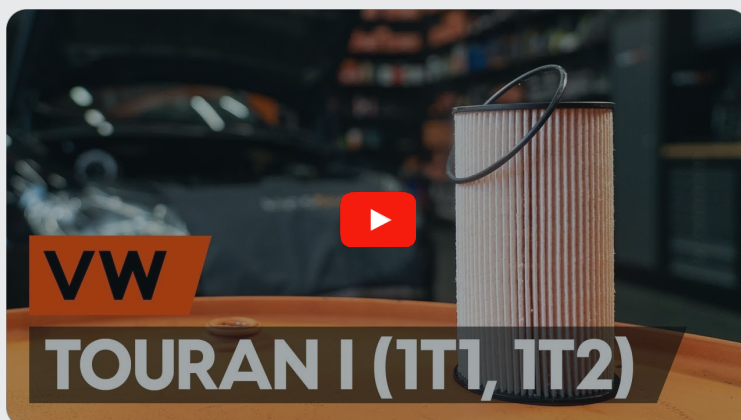

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW SCIROCCO III
VAN / HATCHBACK (137). SCULELE DE CARE AȚI AVEA
NEVOIE:**

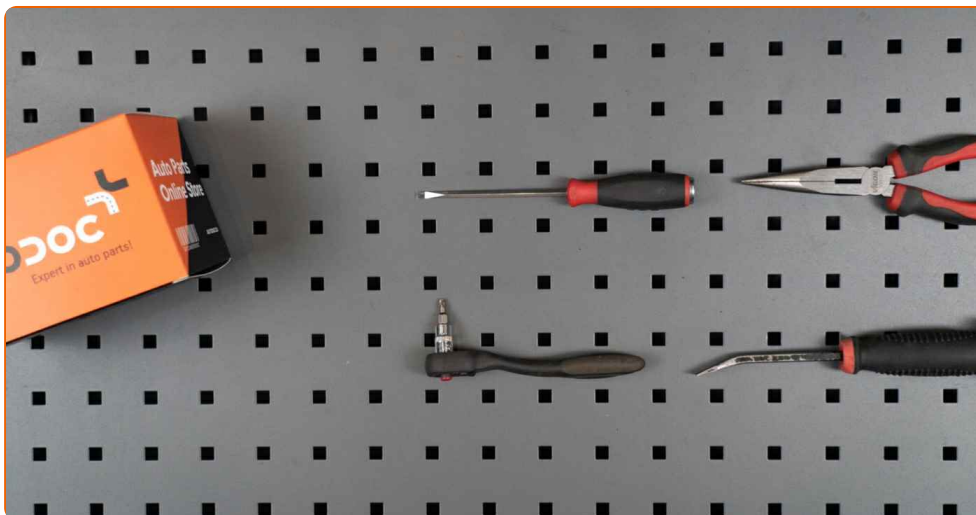

- Spray curățare universal
- Șurubelnițe Torx T20
- Recipient de lichid
- Cleste cu vârf rotund
- Șurubelniță Dreaptă
- Cheie dinamometrică
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
AUTODOC recomandă:


- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Curățați carcasa și capacul filtrului de combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

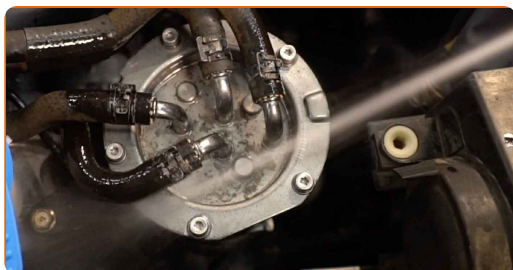


4 Deșurbați elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T20.



5

Demontați capacul carcasei filtrului de combustibil. Folosiți o rangă.

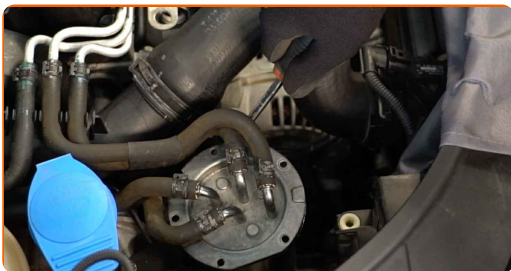

6

Pregătiți un container pentru lichide.



7

Îndepărtați filtrul de combustibil. Folosiți clești cu vârful rotund.



8

Puneți cartușul vechi al filtrului in recipient.


Înlocuirea: filtru combustibil – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Experții AUTODOC recomandă:

- Aveți grijă! Combustibilul se poate scurge pe la carcasa filtrului sau conducte.


9 Îndepărtați inelul de etanșare vechi. Folosiți o șurubelniță dreaptă.



10 Instalați noul inel de etanșare. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

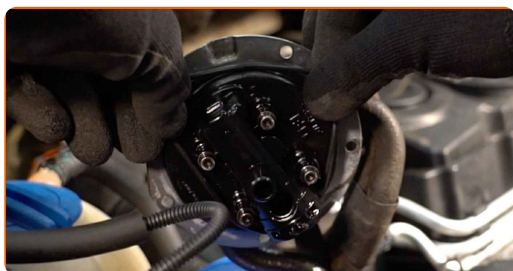


11 Instalați noul filtru de combustibil.

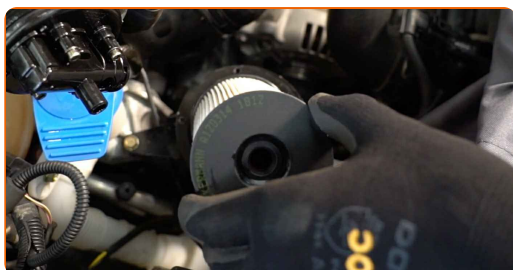

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Sfatul util de la AUTODOC:

- Asigurați-vă că filtrul de combustibil este poziționat corect. Țineți cont de semnul de direcție a combustibilului.
- În timpul instalării, aveți grijă să preveniți pătrunderea murdăriei și prafului în interiorul carcasei filtrului de combustibil.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.

12 Montați și strângeți capacul carcasei filtrului de combustibil.

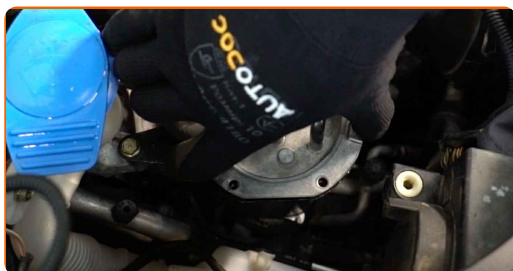

13 Strângeți elementele de fixare ale capacului carcasei filtrului de combustibil. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 8 Nm.



Înlocuirea: filtru combustibil – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Sfatul util:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

14 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

15 Opriți motorul.

16 Îndepărtați husa de protecție.

17 Închideți capota.

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
Profesioniștii recomandă:

- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.