



Cum să schimbați: filtru
polen la **VW Sharan VAN**
(7M) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

ÎNLOCUIREA: FILTRU POLEN – VW SHARAN VAN (7M).
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

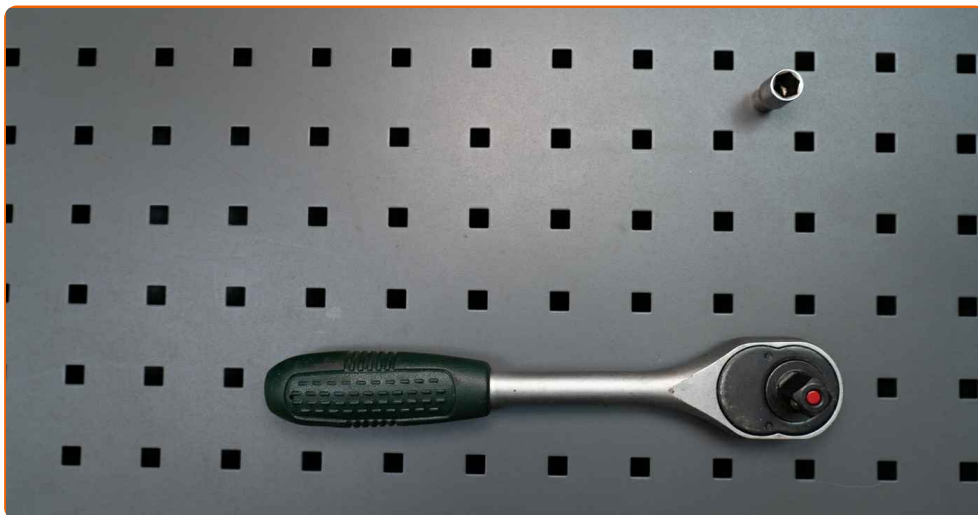

- Capăt cheie tubulară nr.10
- Huse de protecție aripi / frontală
- Cheie cu clichet

[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru polen – VW Sharan VAN (7M). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de habitacul cel puțin o dată la șase luni, la început de primăvară și toamnă.
- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- În cazul în care fluxul de aer din interiorul habitaculului este redus drastic, înlocuiți filtrul înainte de intervenția de întreținere programată.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Sharan VAN (7M) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1 Deschideți capota motorului.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Scoateți garnitura grilei de protecție a ștergătorului de parbriz.




4 Deșurubați elementele de fixare ale panoului de plastic. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

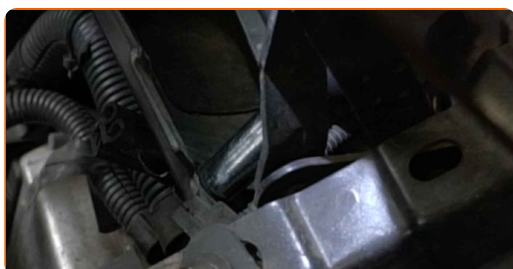

5

Scoateți panoul de plastic.

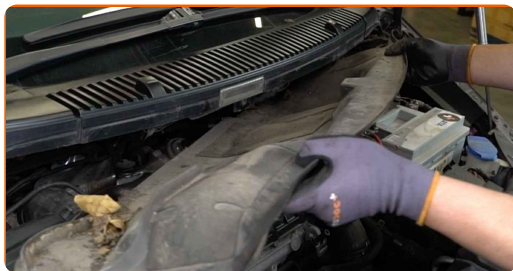


6

Apăsați dispozitivul de reținere al filtrului habitacului pentru a-l elibera.



7

Îndepărtați filtrul de habitaclu.

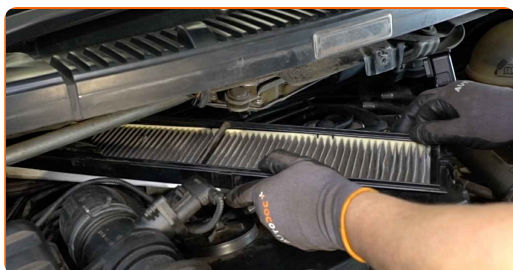

Înlocuirea: filtru polen – VW Sharan VAN (7M). Sfatul util:

- Nu încercați să curățați și să re-utilizați filtrul. Acest lucru va avea efecte negative asupra calității aerului din habitacul.

8

Porniți modul de recirculare a aerului.


9

Curățați locul de montare al filtrului de habitacu.



10

Instalați un element nou de filtrare în cadru.

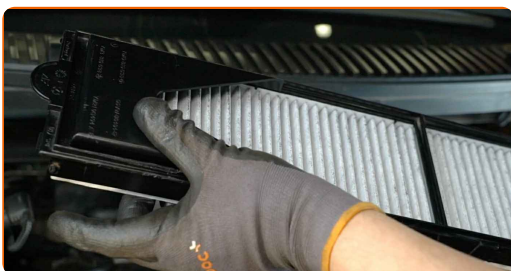


Înlocuirea: filtru polen – VW Sharan VAN (7M). Profesioniștii recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Urmați direcția săgeții fluxului de aer de pe filtru.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – VW Sharan VAN (7M).

11

Instalați filtrul de habitacu în suportul său.

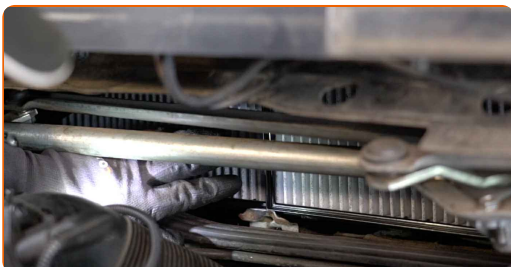

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru polen – VW Sharan VAN (7M). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.


12

Înclichetați filtrul habitacului la loc.




13

Instalați panoul de plastic.

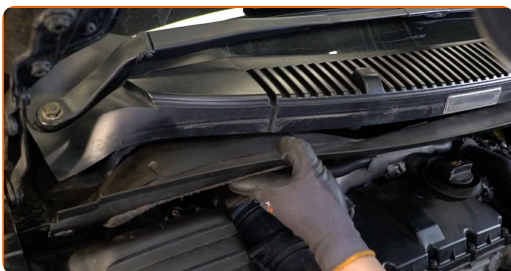

14

Înșurubați elementele de fixare ale panoului de plastic. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

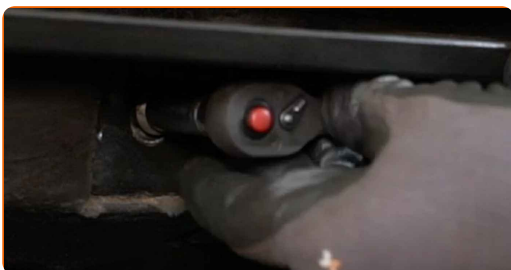

15

Instalați garnitura grilei de protecție.



16 Porniți contactul.

17 Porniți sistemul de aer condiționat. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

18 Opriți contactul.

19 Îndepărtați husa de protecție.

20 Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

FILTRU POLEN: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.