

# **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: filtru  
aer la **VW Spacefox /  
Space Cross (5Z6, 5Z7,  
5Z9)** | Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) 1.6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – VW SPACEFOX / SPACE  
CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). SCULELE DE CARE AȚI AVEA  
NEVOIE:

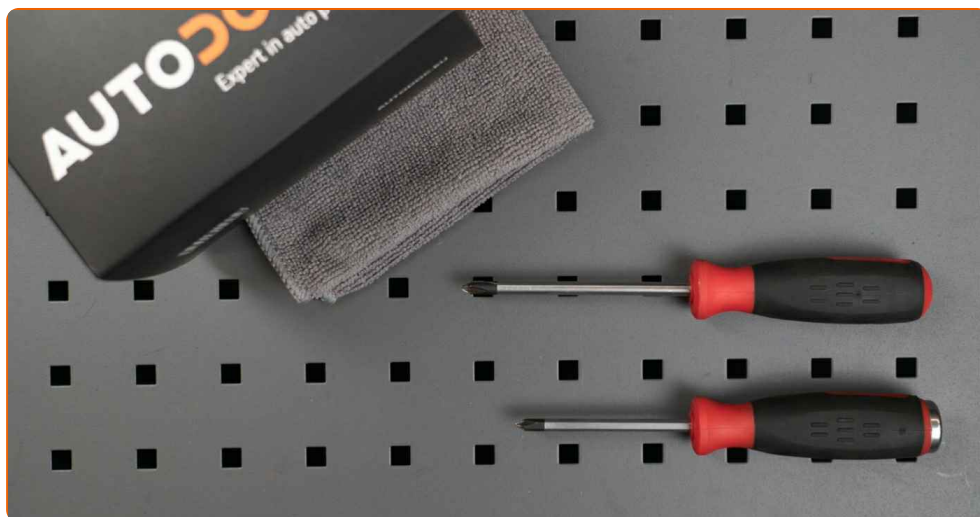

- Șurubelniță phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală


[Cumpărați instrumente](#)

Înlocuirea: filtru aer – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) - trebuie efectuate cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Deschideți capota motorului.
- 2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 3 În partea dreaptă, scoateți furtunul supapei de ventilare forțată a carterului de la capacul motorului.

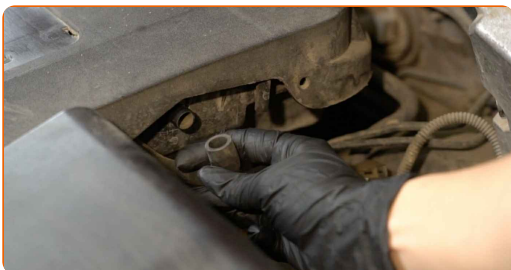


- 4 Îndepărtați capacul motorului. Carcasa filtrului de aer este integrată în capotă.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Pentru a evita deteriorarea piesei la demontarea acesteia, nu utilizați forță excesivă.


- 5** Acoperiți corpul clapetei de accelerație cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

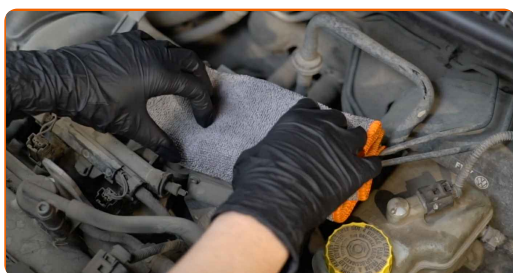

- 6** Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

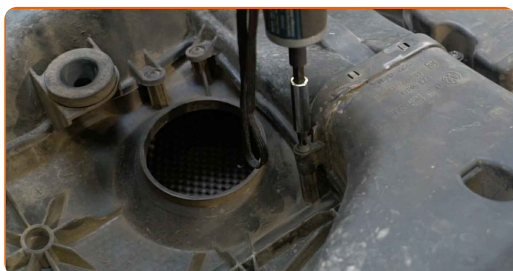

- 7** Demontați capacul filtrului de aer.

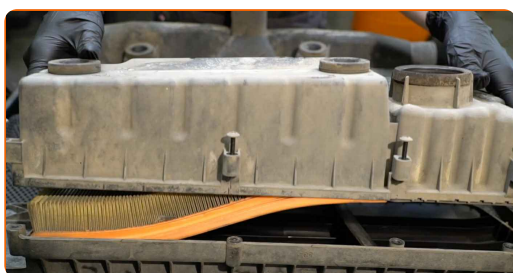

8

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.



9

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.



Înlocuirea: filtru aer – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

10

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.




**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


**11**

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.

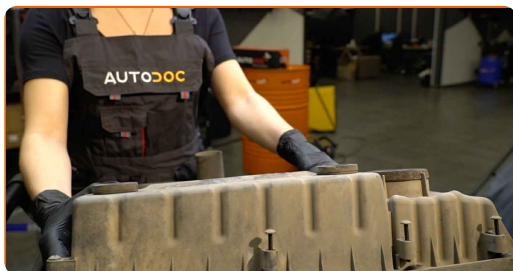


**12**

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

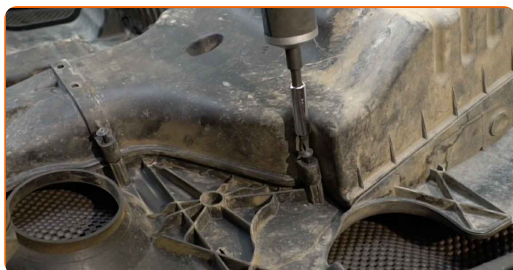

**13**

Luați laveta din microfibră de pe corpul clapetei de accelerație.

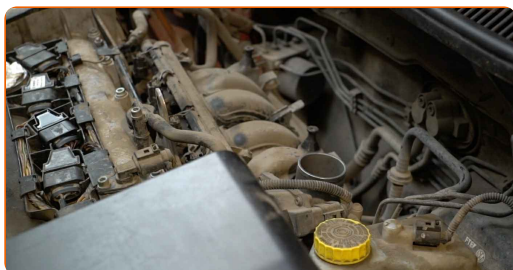


- 14** Montați capacul motorului și fixați-l. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.



**Înlocuirea: filtru aer – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). AUTODOC recomandă:**

- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.
- Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare și de furtunul de admisie aer al corpului clapetei de accelerație.

- 15** În partea dreaptă, atașați furtunul supapei de ventilare forțată a carterului la capacul motorului.

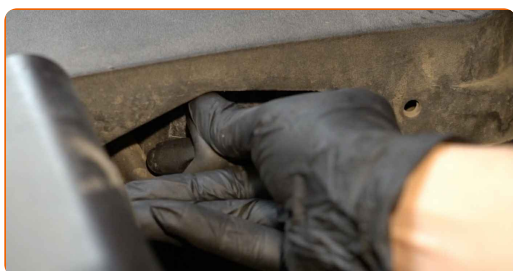

- 16** Îndepărtați husa de protecție.

- 17** Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

 Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.