

AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: discuri
de frână din spate la **VW**
Transporter IV Camion
cu platformă / Sasiu
(70E, 70L, 70M, 7DE,
7DL) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – VW TRANSPORTER
IV CAMION CU PLATFORMĂ / SASIU (70E, 70L, 70M,
7DE, 7DL). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

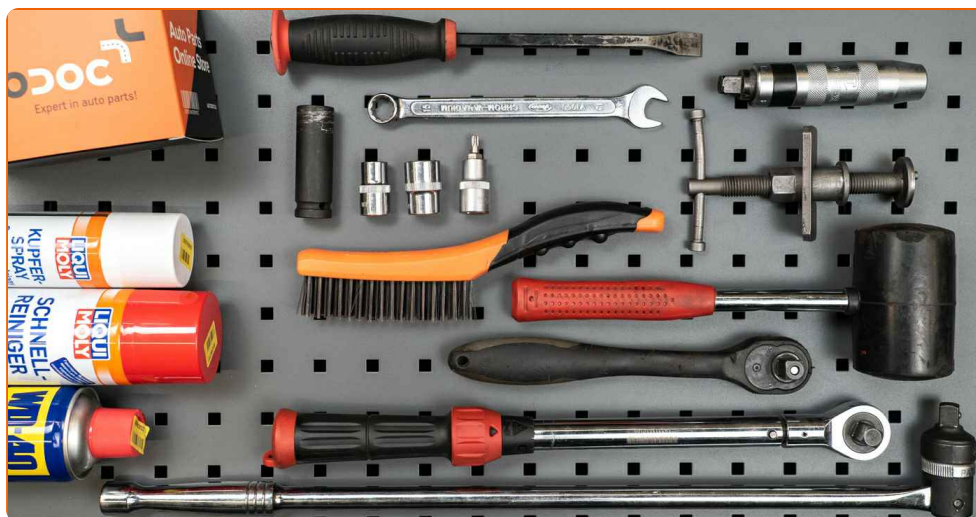

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaselina pe bază de cupru
- Bit HEX nr. H6.
- Cheie combinată №15
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele rotilor №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Presă etrier de frână
- Șurubelniță de impact
- Cheie port tarod
- Ciocan cu cap moale
- Rangă metalică
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente


Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți discurile automobilului VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) în set separat pentru fiecare axă. Indiferent de starea componentelor. Acest lucru va permite ca procesul de frânare să devină mai uniform.
- Procedura de înlocuire este identică pentru ambele discuri de frână de pe aceeași axă.
- De fiecare dată când schimbați discul de frână, înlocuiți și plăcuțele de frână.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: DISCURI DE FRÂNĂ – VW TRANSPORTER IV CAMION CU PLATFORMĂ / SASIU (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:


1

Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.

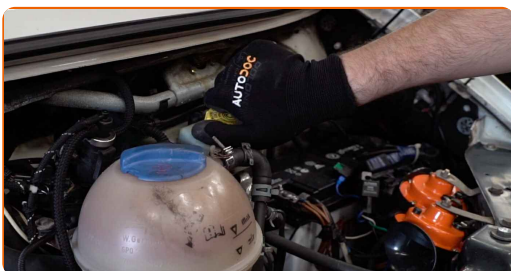

2

Securizați roțile cu un opritor de roată.

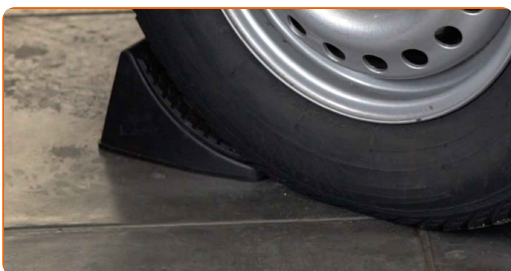

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL)


6

Scoateți roata.



7 Desfaceți plăcuțele de frână. Folosiți o rangă.


8 Curățați elementele de fixare ale etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

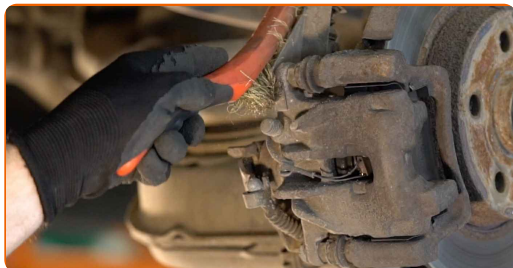

Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

9 Deșurubați fixarea etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.

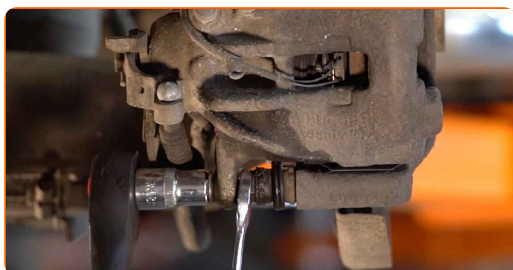


10 Deconectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână.



11

Scoateți etrierul de frână.

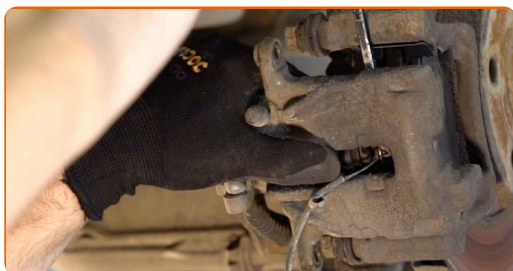


Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Experții AUTODOC recomandă:

- Folosiți un fir pentru a lega etrierul de suspensie sau caroserie, fără a-l deconecta de la furtun, în scopul de a evita depresurizarea sistemului.
- Asigurați-vă că etrierul nu se anină de furtunul de frână.
- Nu apăsați pedala de frână după îndepărtarea etrierului de frână. În caz contrar, pistonul ar putea ieși din cilindrul de frână, provocând scurgerea lichidului de frână și depresurizarea sistemului.

12

Scoateți plăcuțele de frână.

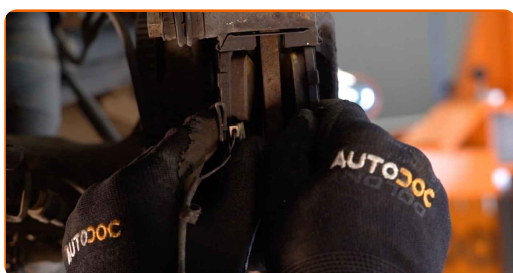


13

Deconectați senzorul de uzură al plăcuțelor de frână. Folosiți o rangă.

Rețineți!

- Unele mașini nu sunt echipate cu senzor de uzură a plăcuțelor de frână.


14 Curățați elementele de fixare ale suportului etrierului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

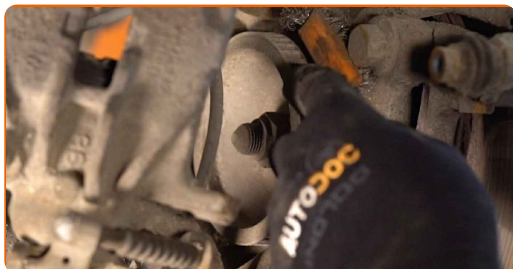


15 Deșurubați fixarea suportului etrierului. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.



16 Îndepărtați suportul etrierului.

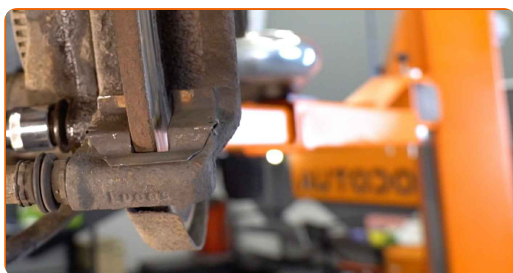


17 Curățați suprafața discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

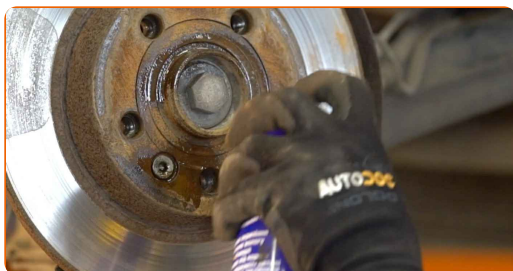

18

Deșurubați fixarea discului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o șurubelniță de impact.

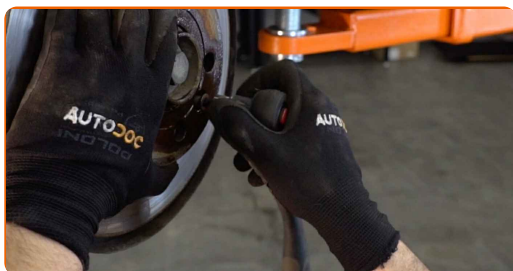

Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Profesioniștii recomandă:

- Dacă e nevoie, folosiți un ciocan cu cap moale.


19

Scoateți discul de frână.



20

Curățați butucul roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

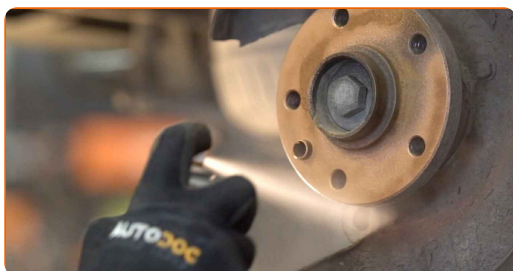


21


Montați discul de frână.



- 22** Strângeți fixarea discului de frână. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 9 Nm.

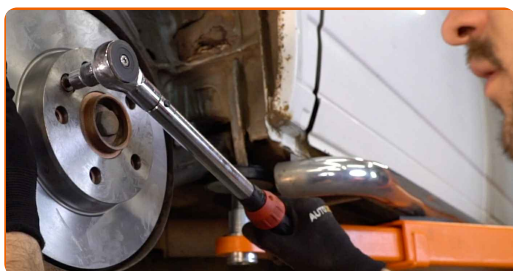

- 23** Curățați suportul etrierului de murdărie și praf. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți un spray curățare frâne.

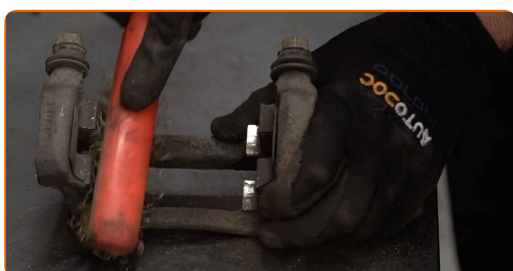

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

- 24** Instalați suportul etrierului de frână.



- 25** Strângeți suportul etrierului de frână. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.




- 26** Tratați pistonul etrierului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.


Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.


- 27** Apăsați pistonul etrierului de frână. Folosiți o presă pentru etrier de frână.

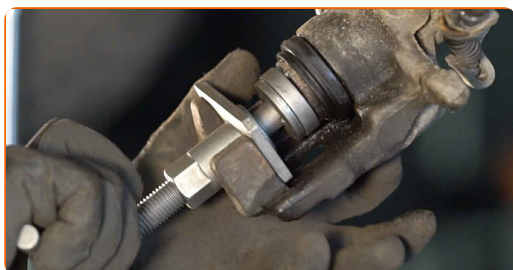


- 28** Instalați plăcuțele de frână. Conectați senzorul de uzură al plăcuțelor de frână.

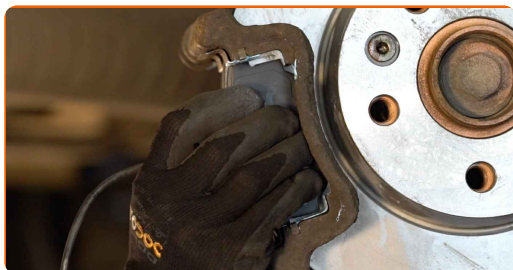

- 29** Montați etrierul de frână și fixați-l. Utilizați o cheie în combinație fixă №15. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

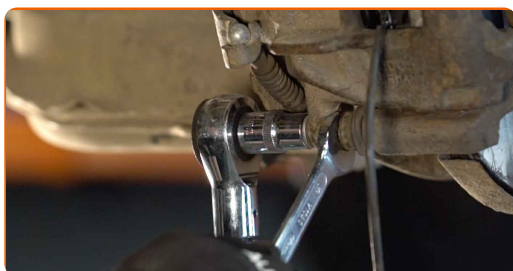

- 30** Conectați fișa senzorului de uzură a plăcuțelor de frână.

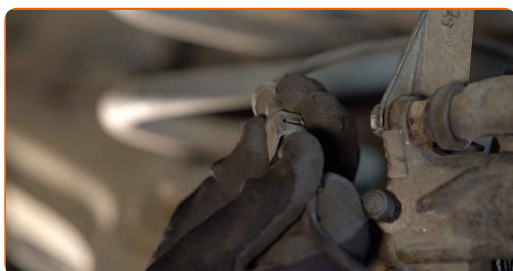

- 31** Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

32

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

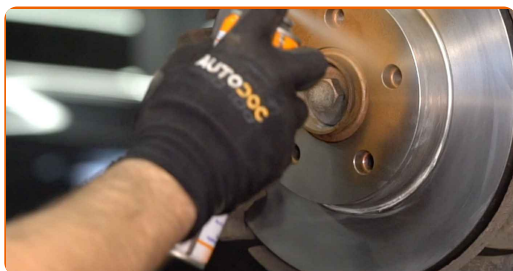

33

Montați roata.



AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

34

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



35

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 170 Nm.




AUTODOC recomandă:

- Important! Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Verificați nivelul lichidului de frână în rezervor și completați-l dacă este necesar.

36

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână.

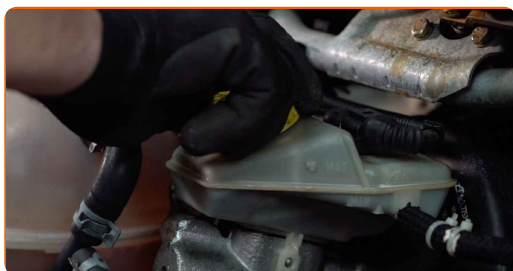

37

Închideți capota.

Înlocuirea: discuri de frână – VW Transporter IV Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Experții AUTODOC recomandă:

- Fără a porni motorul, apăsați pedala de frână în mod repetat până când este percepută o rezistență semnificativă.

38

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

DISCURI DE FRÂNĂ: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.