




Cum să schimbați: filtru  
combustibil la **VW**  
**Transporter T3 Van** |  
Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR

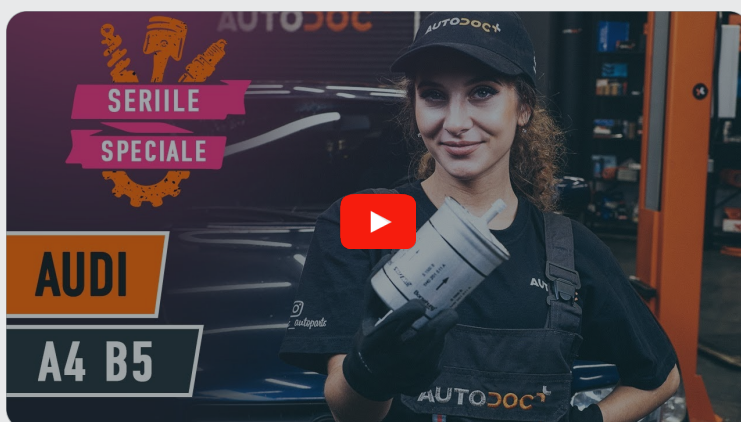

Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Transporter T3 Van 2.1, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 i

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**ÎNLOCUIREA: FILTRU COMBUSTIBIL – VW  
TRANSPORTER T3 VAN. SCULELE DE CARE AȚI AVEA  
NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare universal
- Capăt cheie tubulară nr.10
- Cheie cu clichet
- șurubelniță dreaptă
- Recipient de lichid
- Pană blocare roată

**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: filtru combustibil – VW Transporter T3 Van. Experții AUTODOC recomandă:**

- Asigurați-vă că ventilarea locului de muncă este adecvată. Vaporii de combustibil sunt otrăvitori.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Transporter T3 Van - trebuie efectuate cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**

**1** Deschideți ușa rezervorului de combustibil.




**2** Deșurubați capacul filtrului de combustibil.



**3** Securizați roțile cu un opritor de roată.

**4** Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

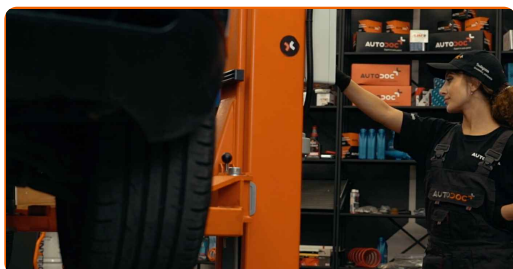

**5** Curățați suportul filtrului de combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.


**6** Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.




**7** Pregătiți un container pentru lichide.




**8** Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

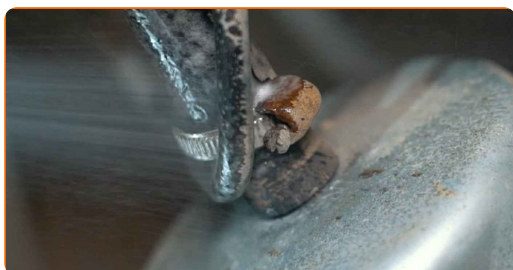

**9** Slăbiți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

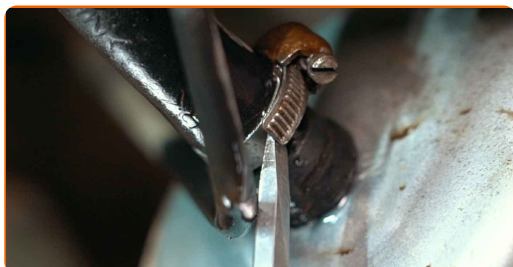


**10** Desfaceți conductele de la filtrul de combustibil.

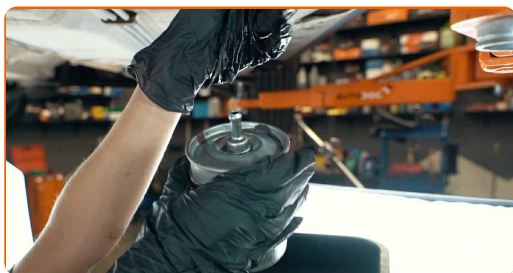

**11** Scoateți suportul filtrului de combustibil.



**12** Atașați conducta la filtrul de combustibil.

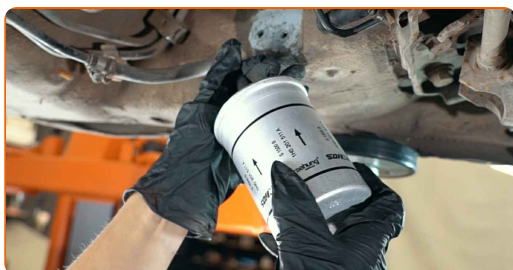


**13** Instalați suportul filtrului de combustibil.




**14** Atașați conducta la filtrul de combustibil.




- 15** Înșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №10. Folosiți o cheie cu clichet.

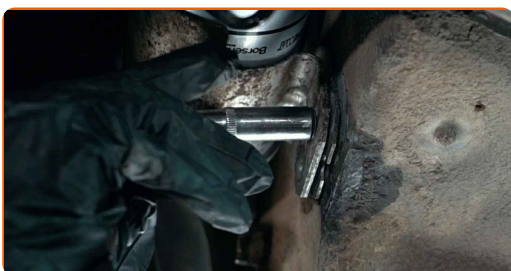


- 16** Strângeți clemele de fixare ale conductelor filtrului de combustibil. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

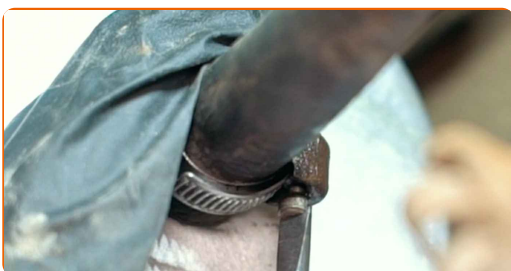

- 17** Curățați conductele de alimentare cu combustibil. Folosiți spray de curățare universal.

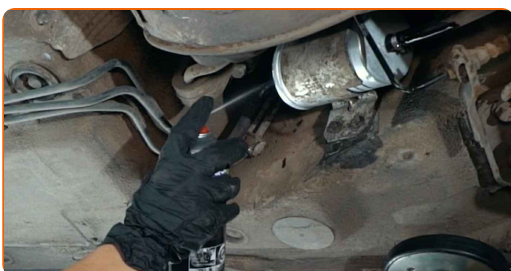


- 18** Coborâți autovehiculul.

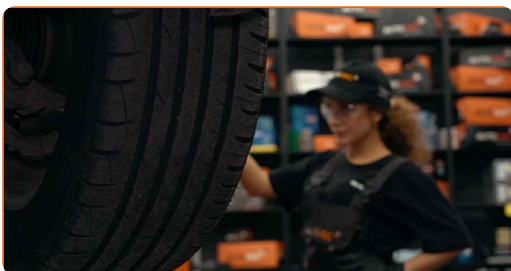

- 19** Scoateți cricul și opritoarele de roată.


20

Strângeți capacul filtrului de combustibil.

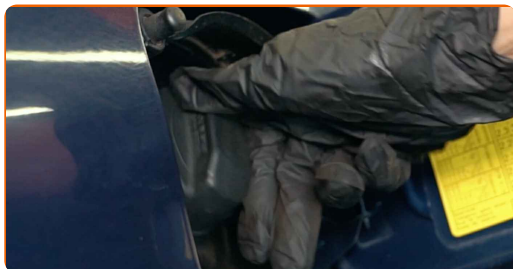

21

Închideți ușa rezervorului de combustibil.

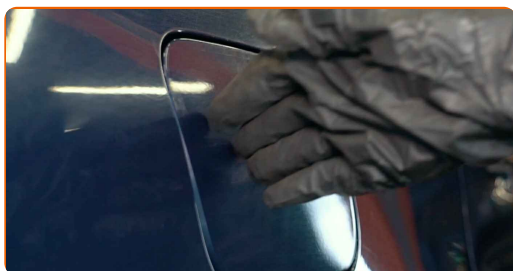

Înlocuirea: filtru combustibil – VW Transporter T3 Van. Profesioniștii recomandă:

- Înainte de a porni la drum, porniți și opriți motorul de câteva ori. Acest lucru trebuie făcut pentru a activa pompa de combustibil și a o determina să pompeze combustibil prin sistemul de combustibil.

22

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

23

Opriți motorul.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  Google Play

Download on the  App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU COMBUSTIBIL: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.