



Cum să schimbați: fise  
bujii la **VW Transporter  
T4 Camion cu platformă  
/ Sasiu (70E, 70L, 70M,  
7DE, 7DL, 7D) | Ghid de  
înlocuire**

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

VW Transporter T4 Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

**ÎNLOCUIREA: FISE BUJII – VW TRANSPORTER T4  
CAMION CU PLATFORMĂ / SASIU (70E, 70L, 70M, 7DE,  
7DL, 7D). SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**

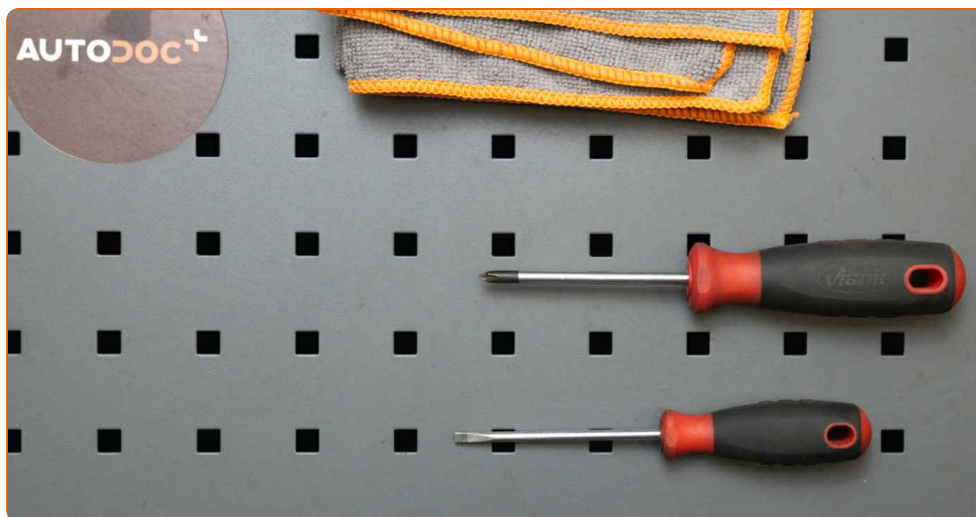

- Cleștele cu fălcile lungi
- șurubelniță dreaptă
- Surubelniță Phillips
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

Înlocuirea: fise bujii – VW Transporter T4 Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Sfatul util de la AUTODOC:


- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FISE BUJII – VW TRANSPORTER T4 CAMION CU PLATFORMĂ / SASIU (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:


**1** Deschideți capota.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.


**3** Deșurubați elementele de fixare ale carcasei filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

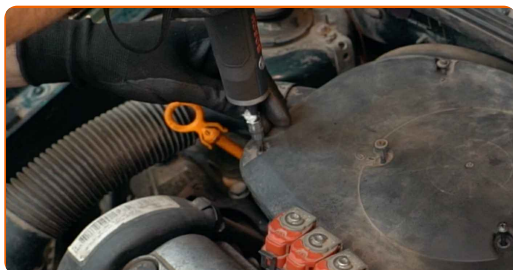

**4** Scoateți carcasa filtrului de aer.

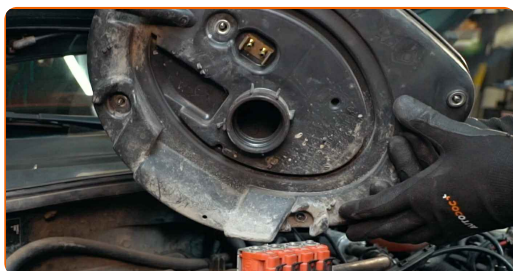

**5** Acoperiți corpul clapetei de accelerație cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

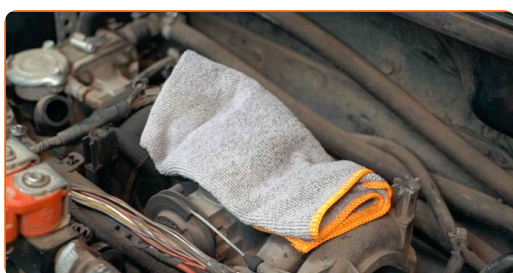


6

Decuplați suportul pentru fișele de conexiune ale bujiilor. Folosiți o șurubelniță dreaptă.




7

Faceți semne pe capacul distribuitorului pentru a indica ordinea de instalare a fișelor de bujii.

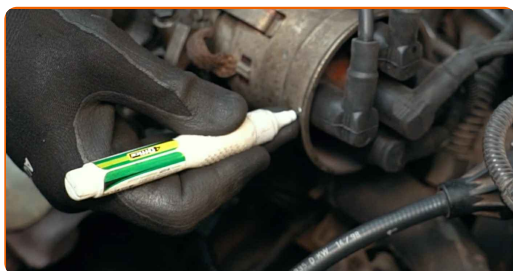

8

Deconectați fișele de bujii de la capacul distribuitorului.

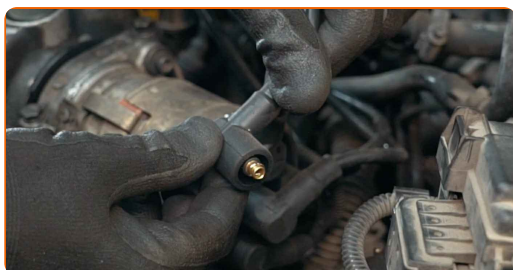


Înlocuirea: fise bujii – VW Transporter T4 Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Sfatul util:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.

9

Deconectați fișele de bujii de la bujii. Utilizați cleștele cu fălcile lungi.

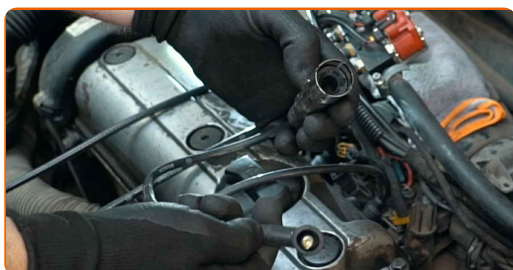


Înlocuirea: fise bujii – VW Transporter T4 Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Aveți grijă să nu deteriorați cablurile bujiei.


10

Deconectați conductorul de înaltă tensiune.

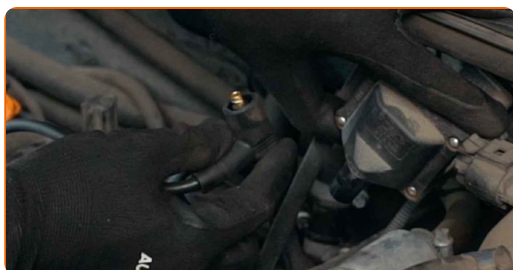

11

Conectați fișele noi de bujii la capacul distribuitorului.

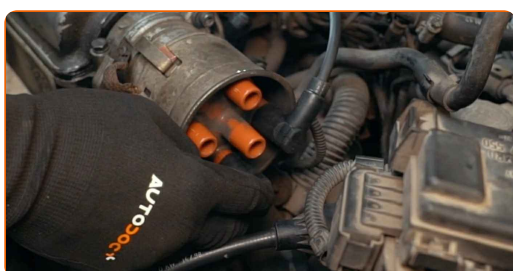


Înlocuirea: fise bujii – VW Transporter T4 Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC recomandă:

- Respectați procedura de instalare.

12

Conectați fișele noi de bujii la bujii. Utilizați cleștele cu fălcile lungi.

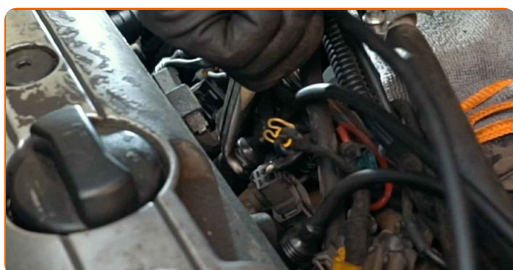



Înlocuirea: fișe bujii – VW Transporter T4 Camion cu platformă / Sasiu (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Experții AUTODOC recomandă:

- Respectați procedura de instalare.


13

Conectați conductorul de înaltă tensiune.




14

Cuplați suportul pentru fișele de conexiune ale bujiilor.

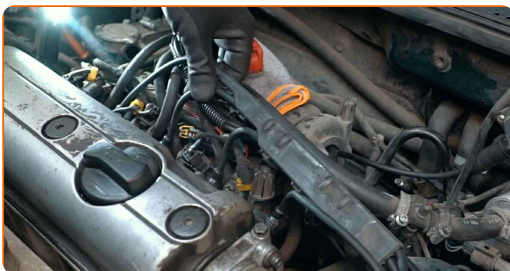


15

Luați laveta din microfibră de pe corpul clapetei de accelerație.

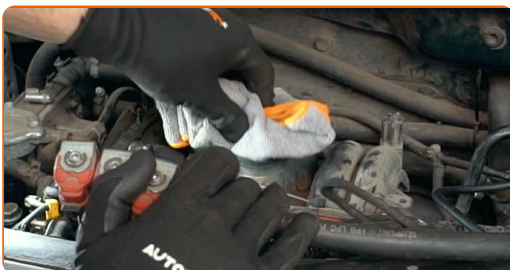


16

Instalați carcasa filtrului de aer și fixați-o. Folosiți o șurubelniță Phillips.

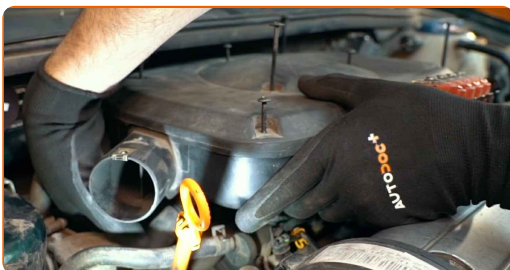

17

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

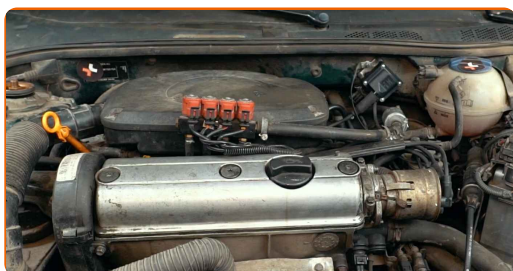

18

Opriți motorul.

19

Îndepărtați husa de protecție.

20

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FISE BUJII: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.