



Cum să schimbați: faruri
la **Mercedes Vito W638** |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: FARURI – MERCEDES VITO W638. LISTA
SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

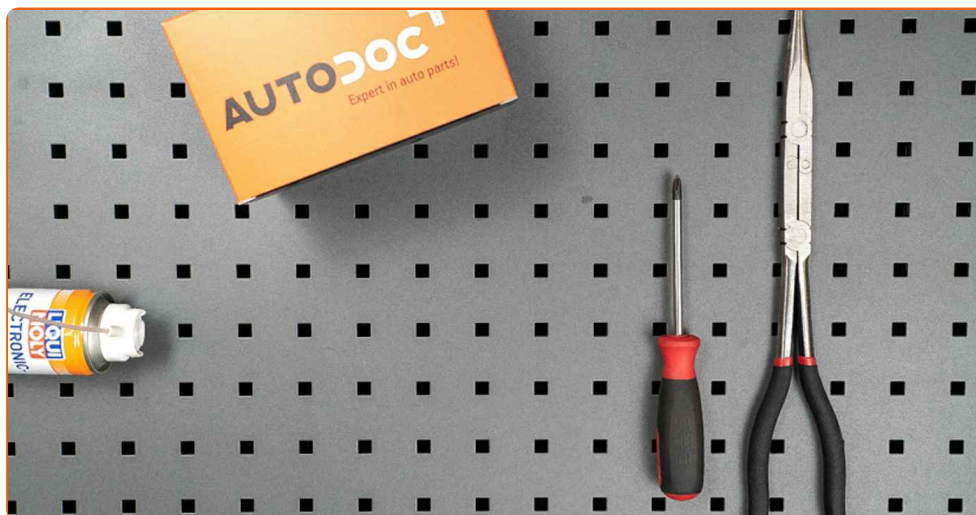

- Spray instalație electrică
- Șurubelniță phillips
- Cleste cu vârf rotund
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: faruri – Mercedes Vito W638. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru farul drept și cel stâng.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: FARURI – MERCEDES VITO W638. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Opriți contactul.

2 Deschideți capota.



3 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

4 Deșurubați elementul de fixare al grilei de radiator. Folosiți o șurubelniță Phillips.



5 Scoateți grila de radiator.



6 Scoateți elementul de fixare al lămpii indicatorului de direcție. Folosiți clești cu vârful rotund.




7 Scoateți lampa indicatorului de direcție.



8 Deconectați conectorii farurilor.




9 Desprindeți furtunul cu vid de la regulatorul farurilor frontale. Folosiți clești cu vârful rotund.

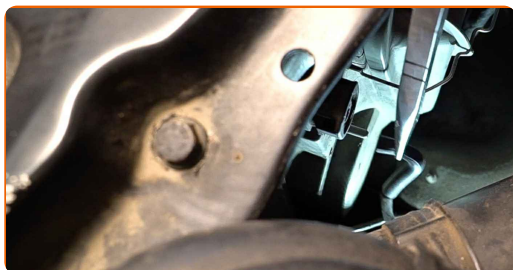

10

Deșurubați elementele de fixare ale farului frontal. Folosiți o șurubelniță Phillips.

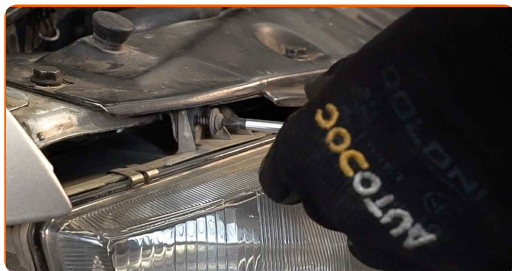


11

Scoateți farul frontal.




12

Desfaceți elementul de blocare al capacului protector al farului frontal.

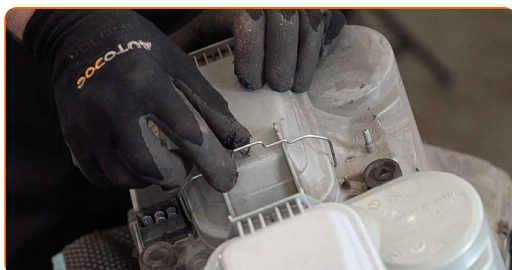


13

Scoateți capacul din spate al farului.

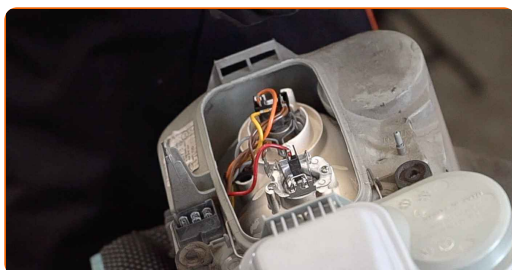


14

Desfaceți conectorii becurilor farurilor frontale.

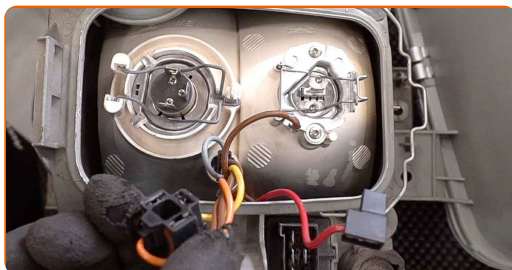

15

Desfaceți elementul de blocare și scoateți becurile din farurile frontale.

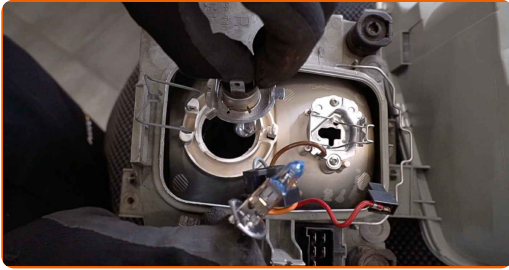


Înlocuirea: faruri – Mercedes Vito W638. Profesioniștii recomandă:

- Evitați să atingeți sticla becului. Urmele de degete de pe suprafața acesteia ar putea determina defectarea becului.


16

Instalați becurile în locurile lor de montare ale noilor faruri frontale și prindeți elementele de blocare.

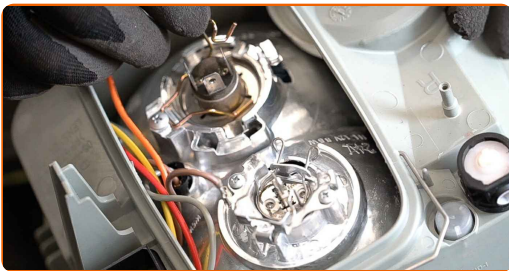


17

Uniți conectorii becurilor farurilor frontale.

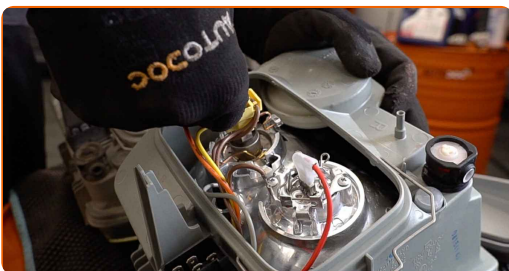

18

Instalați și fixați capacul din spate al farului.

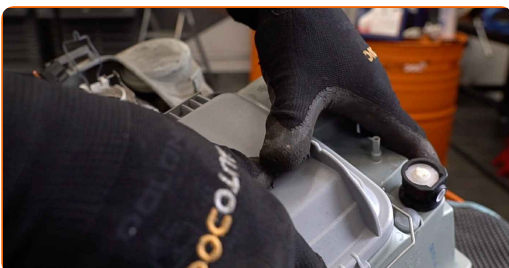

19

Prindeți elementul de blocare al capacului protector al farului frontal.




20

Instalați noul far.




21

Înșurubați elementele de fixare ale farurilor. Folosiți o șurubelniță Phillips.

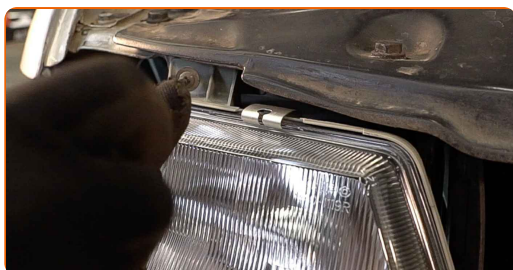

22

Atașați furtunul cu vid la regulatorul farurilor frontale.

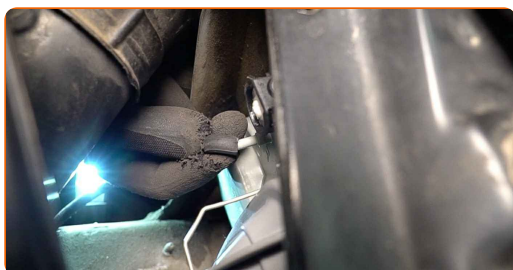

23


Tratați conectorii farurilor frontale. Folosiți spray pentru instalații electrice.




24 Cuplați conectorii farurilor.




25 Instalați indicatorul de direcție.

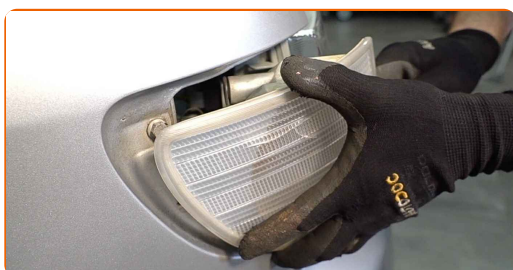

26 Prindeți elementul de fixare al indicatorului de direcție.

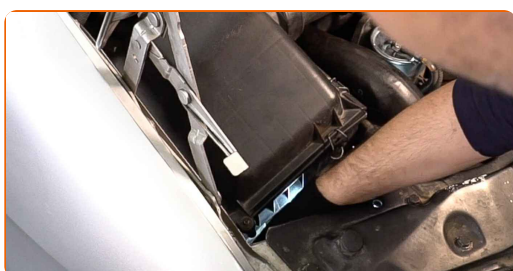

27 Instalați grila de radiator.

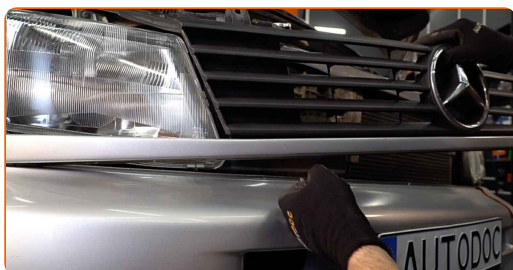

28 Înșurubați elementul de fixare al grilei de radiator. Folosiți o șurubelniță Phillips.




29 Îndepărtați husa de protecție.

30 Închideți capota.



31 Porniți contactul.

32 Verificați dacă farurile frontale funcționează corespunzător.

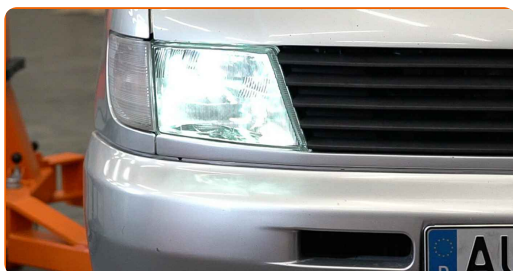

33 Opriți contactul.



BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

FARURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES VITO W638

FARURI PENTRU MERCEDES: CUMPĂRAȚI ACUM

**FARURI PENTRU MERCEDES VITO W638: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.