



Cum să schimbați:
ansamblu telescop arc
din față la **Nissan X Trail**
T30 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO



Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC – NISSAN X TRAIL T30. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Lubrifiant ceramic
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №14
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Cheie tubulară piuliță amortizor de 17 mm
- Cheie tubulară piuliță amortizor de D10 mm
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №21
- Cheie cu clichet
- Ciocan
- presă hidraulică pentru arcuri
- Rangă metalică
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan X Trail T30. Experții AUTODOC recomandă:

- Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru telescopul de amortizor stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Nissan X Trail T30 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

EFFECTUAȚI ÎNLOCUIREA ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota motorului.

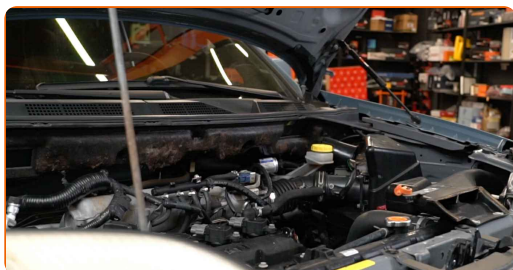


2


Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

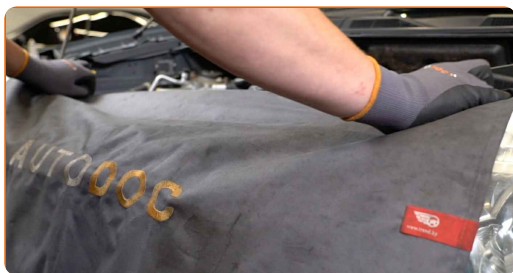


- 3** Curățați elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

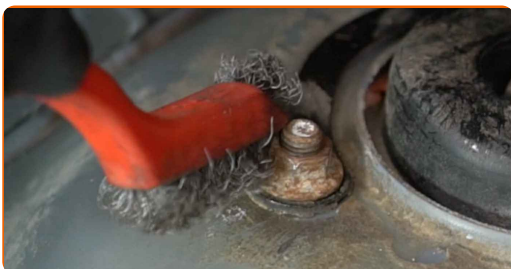

- 4** Slăbiți piulița tijei brațului suspensiei. Nu o deșurubați complet. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.

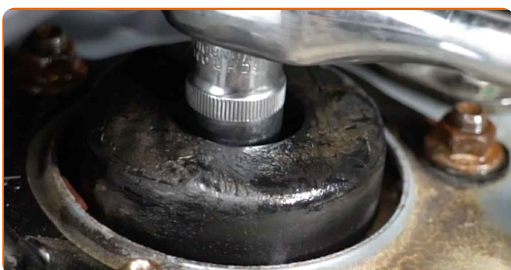

- 5** Slăbiți elementele de fixare superioare ale suportului amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №14.

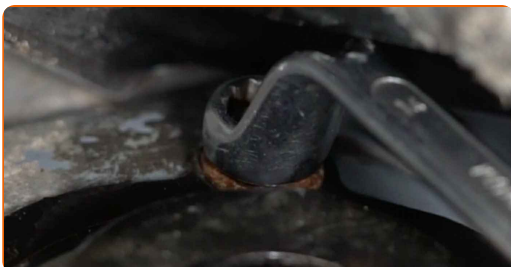


Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan X Trail T30. AUTODOC recomandă:

- Nu deșurubați complet elementele de fixare superioare, deoarece acestea pot fixa și alte componente ale suspensiei.

- 6** Securizați roțile cu un opritor de roată.


7

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

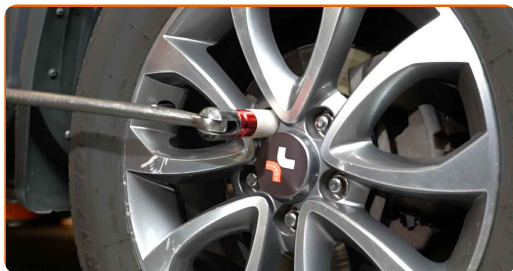

8

Ridicați automobilul.

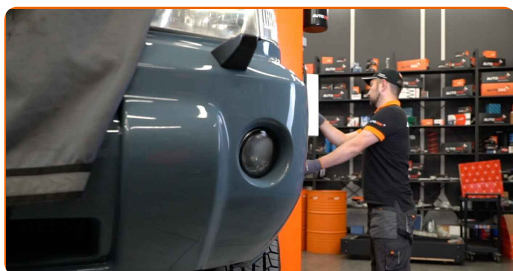

Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan X Trail T30. Sfatul util:

- Dacă utilizați un cric, asigurați-vă că acesta este poziționat pe o suprafață plană, fără nicio neregularitate.
- Asigurați-vă că fixați sigur și suplimentar automobilul cu caprele de susținere.

9

Deșurubați bolțurile roților.




AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Nissan X Trail T30


10

Scoateți roata.

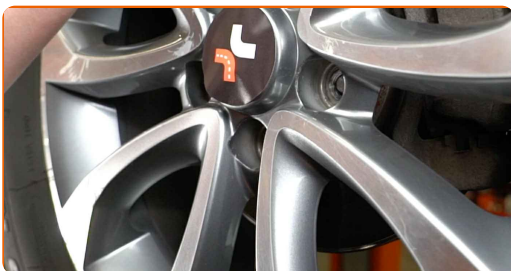


11

Scoateți elementul de fixare care unește furtunul de frână de telescopul amortizorului. Folosiți o rangă. Folosiți un ciocan.

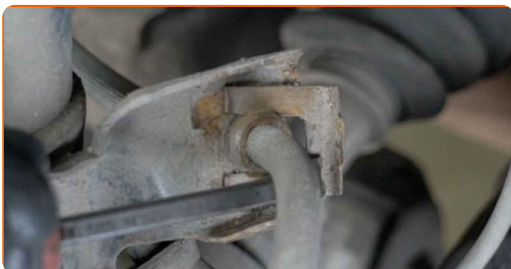


12

Desprindeți furtunul de frână de la telescopul amortizorului.

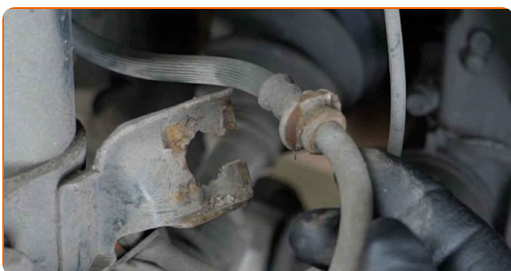


13


Decuplați cablajul senzorului ABS.

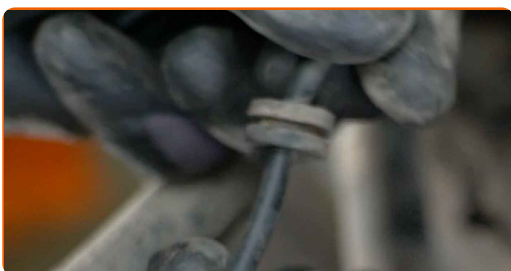

- 14** Curățați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

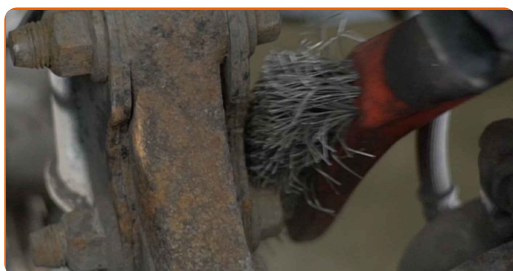


- 15** Deșurubați elementele de fixare care unesc suportul amortizorului cu port-fuzeta. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie cu clichet.

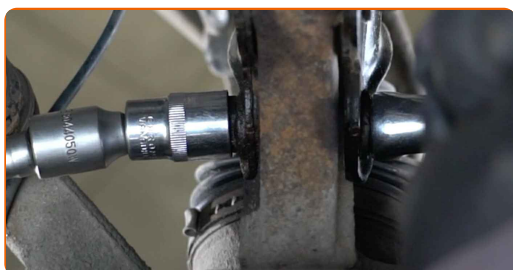


- 16** Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



- 17** Scoateți șuruburile de fixare.

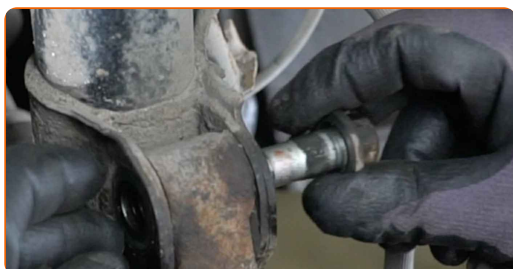

18 Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor. Folosiți o rangă.

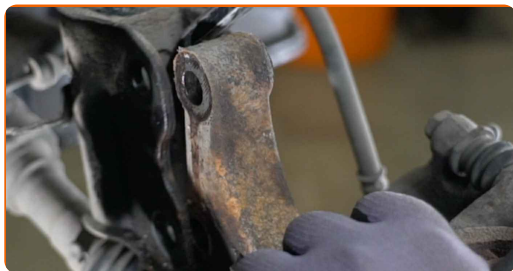


19 Deșurubați elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți suportul amortizorului atunci când deșurubați șuruburile de fixare. Nissan X Trail T30

20 Extrageți bara de sprijin amortizor.

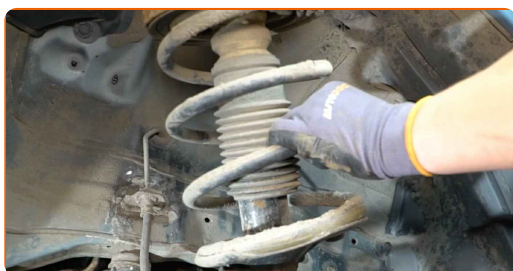

21 Curățați locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

22

Fixați suportul amortizorului pe dispozitivul de compresare a arcului.




AUTODOC recomandă:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.


23

Comprimați arcul.

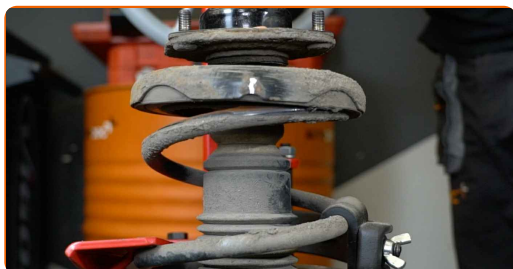

24


Deșurubați piulița tijeii suportului de amortizare. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.

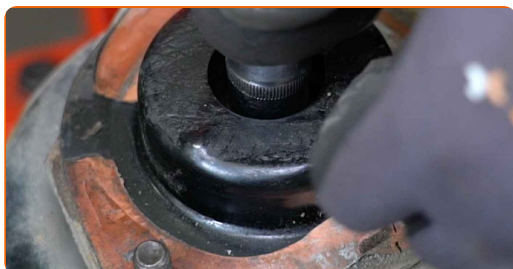

25 Îndepărtați suportul superior al barei de sprijin.




26 Îndepărtați capacul de praf și bara de protecție a amortizorului.

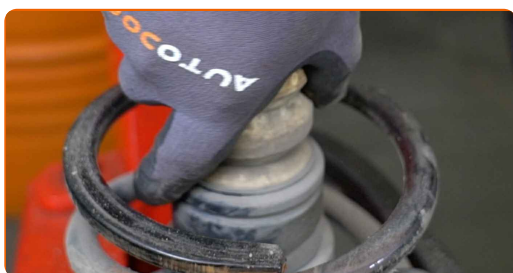


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan X Trail T30. Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de șoc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.

27 Slăbiți arcul elicoidal.

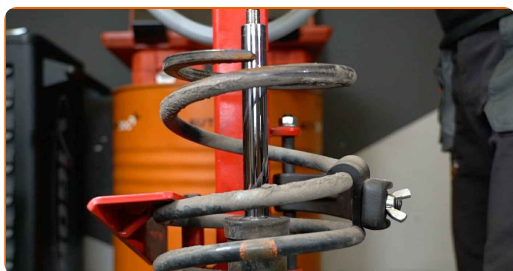

28 Îndepărtați arcul.

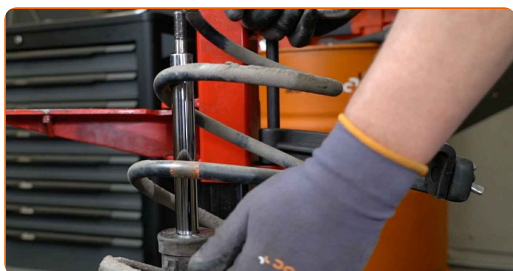


29

Demontați vechiul amortizor de la presa hidraulică pentru arcuri.



30

Instalați noul amortizor pe presa hidraulică pentru arcuri.

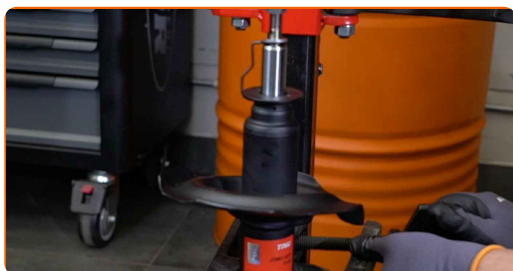


AUTODOC recomandă:

- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.


31

Montați arcul pe amortizor.

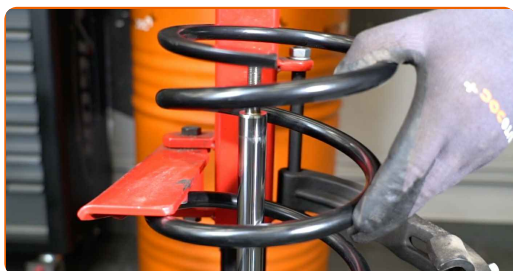

32

Comprimați arcul.

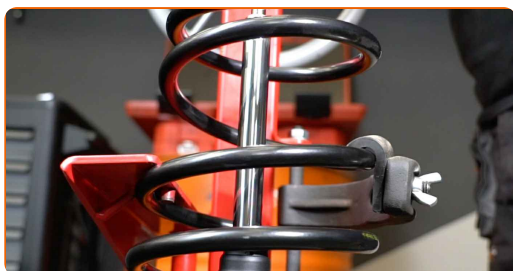

33

Instalați scutul de protecție contra prafului și limitatorul de săgeată dinamică pe noul amortizor.



34

Instalați suportul superior și rulmentul suportului.




Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan X Trail T30. Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că jamba suspensiei este instalată în poziția corectă, în conformitate cu marcajele.

35

Strângeți șurubul tije pistonului barei de sprijin amortizor. Folosiți o cheie tubulară piuliță amortizor de 17 mm. Folosiți o cheie tubulară piuliță amortizor de D10 mm. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.

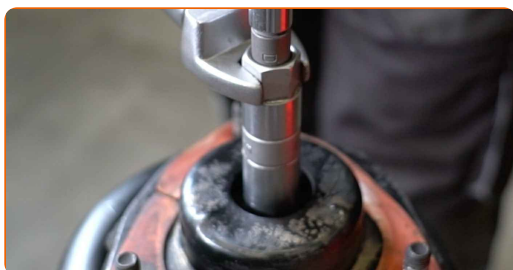

AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.


36 Decomprimați arcul.




37 Tratați tija telescopului amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.



38 Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.

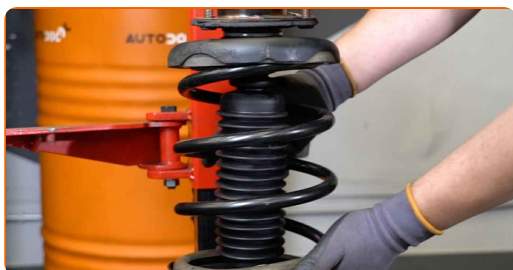

39 Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.

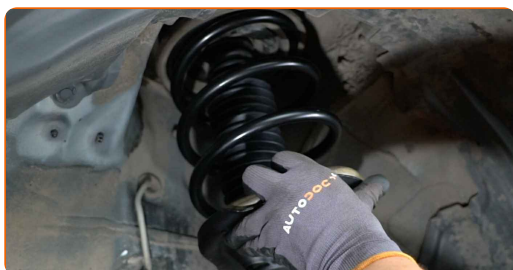


40 Securizați elementele de fixare superioare ale telescopului amortizorului. Nu îl strângeți. Utilizați o cheie în combinație fixă N°14.

AUTODOC recomandă:

- Nissan X Trail T30 – Pentru evitarea leziunilor, țineți bara de suspensie atunci când înșurubați șuruburile de fixare.


41

Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.

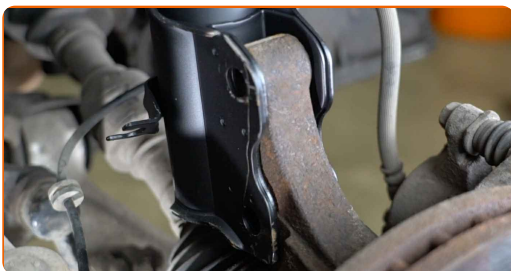


42

Instalați șuruburile de fixare.

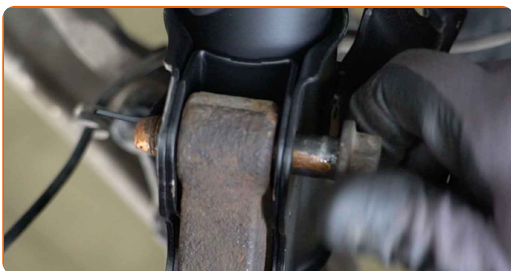


43

Strângeți elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 140 Nm.

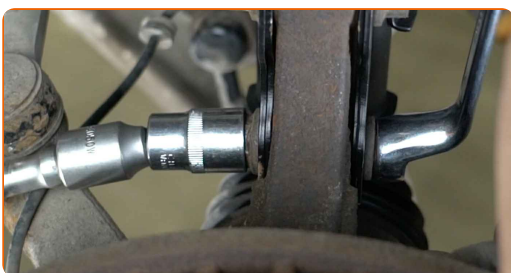


44

Conectați cablajul senzorului ABS.

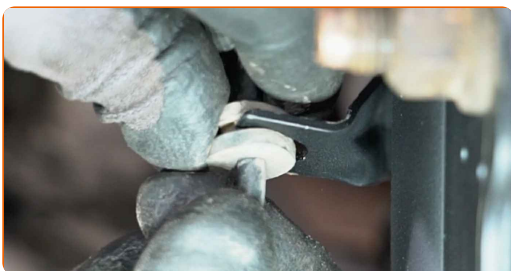


45 Cuplați furtunul frânei de jamba suspensiei.

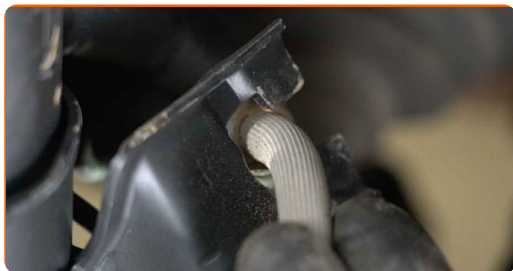

46 Instalați clema de fixare a furtunului de frână. Folosiți un ciocan.



47 Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.

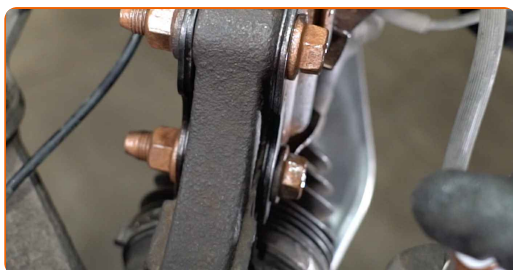


48 Îndepărtați suportul de sub fuzetă.

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: ansamblu telescop arc – Nissan X Trail T30. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.


49

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă.

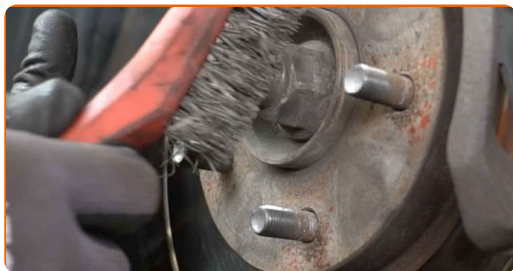


50

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Utilizați lubrifiant ceramic.

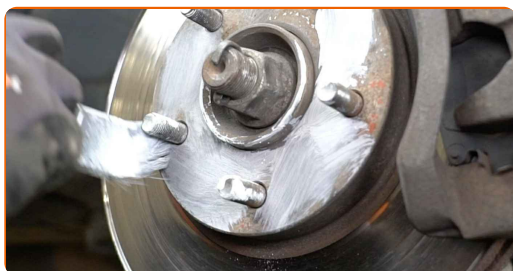

51

Curățați suprafața discului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.

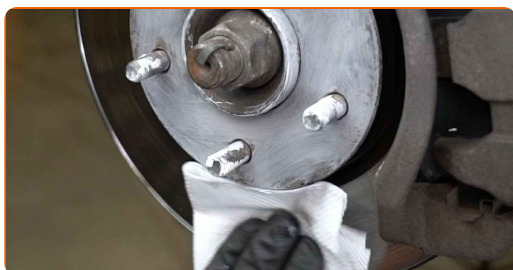


AUTODOC recomandă:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

52

Montați roata.

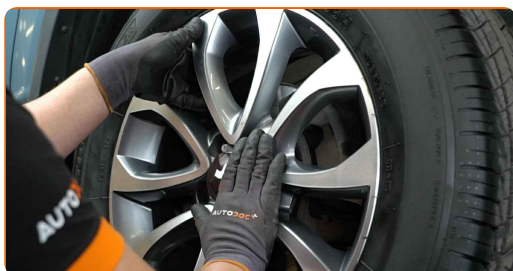


AUTODOC recomandă:

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. Nissan X Trail T30


53

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

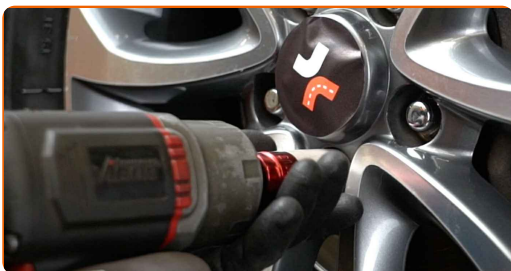


54

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 118 Nm.

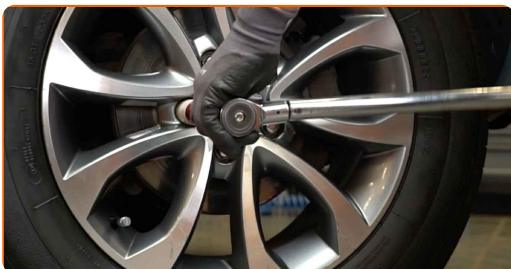


55


Scoateți cricul și opritoarele de roată.

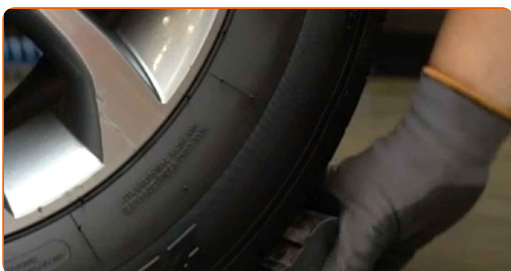

- 56** Strângeți elementele de fixare de sus ale telescopului amortizorului. Utilizați o cheie tubulară N°14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 45 Nm.

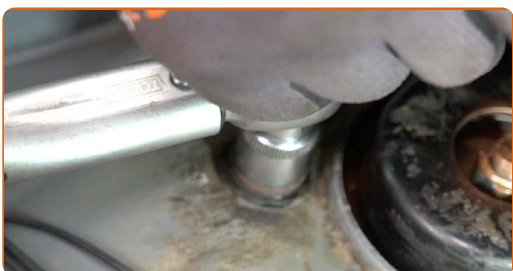


- 57** Tratați elementele de fixare ale amortizorului telescopic. Folosiți unsoare de cupru.

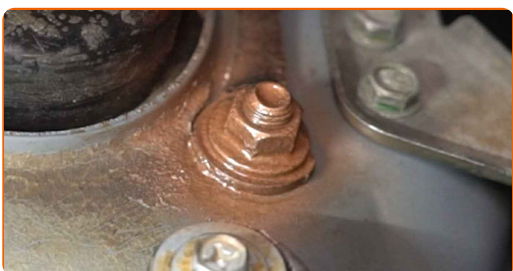

- 58** Îndepărtați husa de protecție.



- 59** Închideți capota.

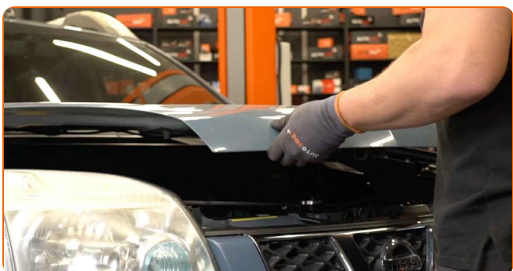

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU NISSAN

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU NISSAN X TRAIL T30

AMORTIZOARE PENTRU NISSAN: CUMPĂRAȚI ACUM

AMORTIZOARE PENTRU NISSAN X TRAIL T30: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.