

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați:
amortizoare din spate la
Citroen Xsara Picasso |
Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

** Important!**

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V,
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6
Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – CITROEN XSARA
PICASSO. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie combinată N°24
- Bit HEX nr. H14.
- Capăt cheie tubulară nr.24
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°19
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Ciocan
- Cheie port tarod
- Poanson
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: amortizoare – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC recomandă:

- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – CITROEN XSARA PICASSO. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Securizați roțile cu un opritor de roată.

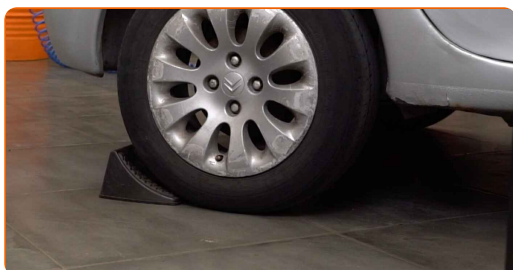

2 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.




3 Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



4

Deșurubați bolțurile roților.

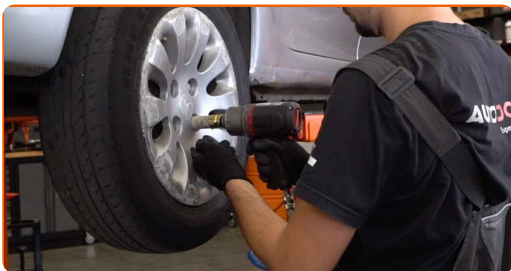


Înlocuirea: amortizoare – Citroen Xsara Picasso. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.


5

Scoateți roata.

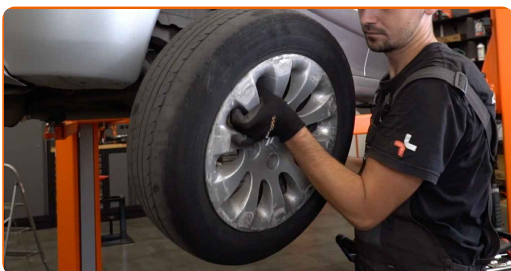


6

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

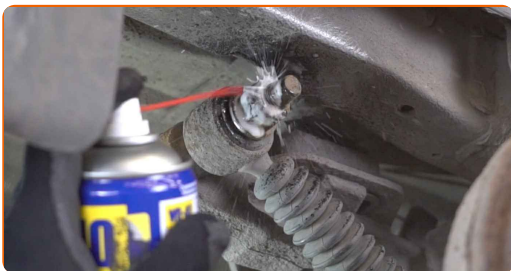


7

Eliberați cablul frânei de mână.

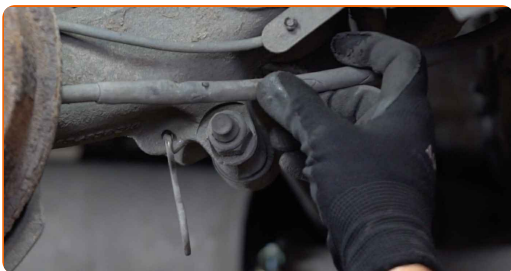


- 8** Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №24. Utilizați o cheie în combinație fixă №24.

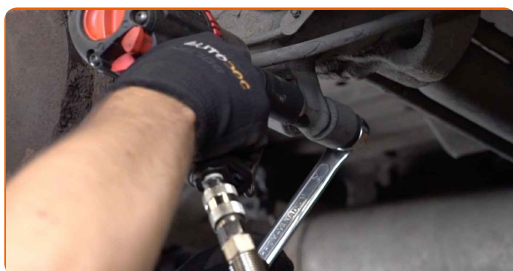


- 9** Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №24. Folosiți cheia hexagonală nr. H14. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.




- 10** Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

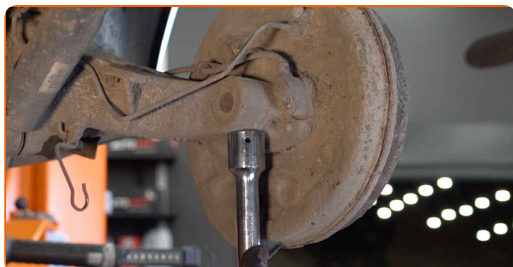


- 11** Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți spray WD-40.

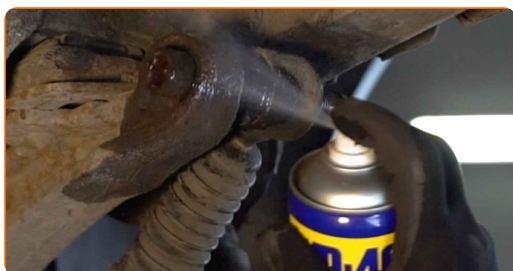

- 12** Scoateți șuruburile de fixare. Folosiți un punctator. Folosiți un ciocan.

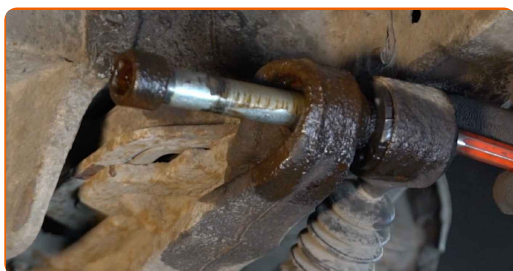

13 Îndepărtați amortizorul.

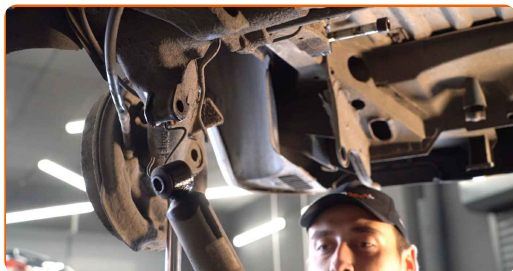


Înlocuirea: amortizoare – Citroen Xsara Picasso. Experții AUTODOC recomandă:


- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

14 Curățați suporturile amortizoarelor. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

15 Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.

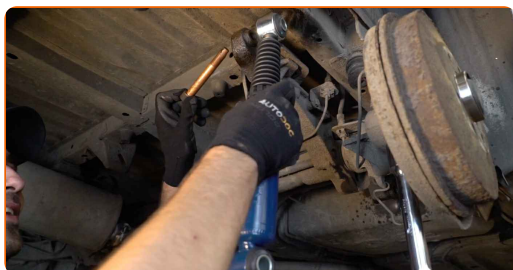


16 Instalați șuruburile de fixare.

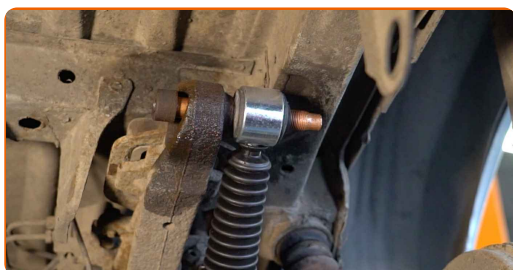

AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare. Citroen Xsara Picasso


- 17** Înșurubați elementul de fixare de sus al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №24. Folosiți cheia hexagonală nr. H14. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți un port tarod.

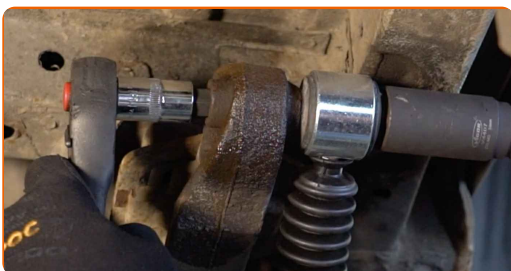


- 18** Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №24. Utilizați o cheie tubulară №24. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.



- 19** Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №24. Folosiți cheia hexagonală nr. H14. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

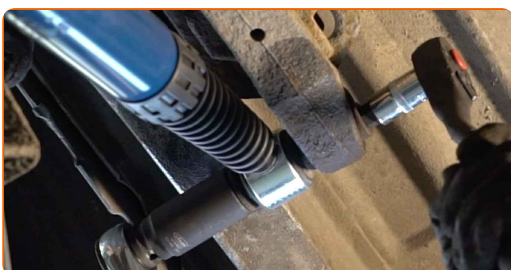


20 Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.

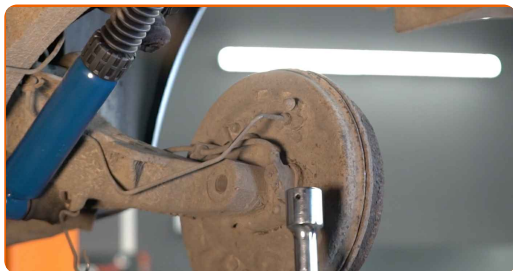


AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – Citroen Xsara Picasso. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

21 Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

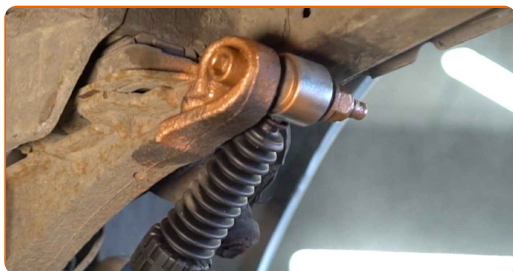

22 Fixați cablul frânei de mână.

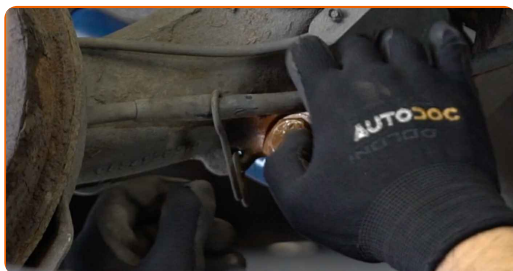

23 Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.



24

Montați roata.




Înlocuirea: amortizoare – Citroen Xsara Picasso. Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.


25

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #19.

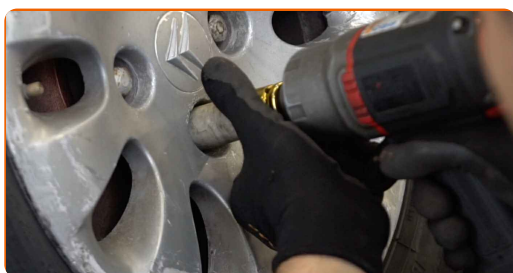


26

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 100 Nm.

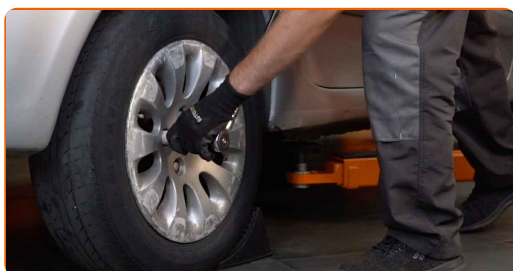

27

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

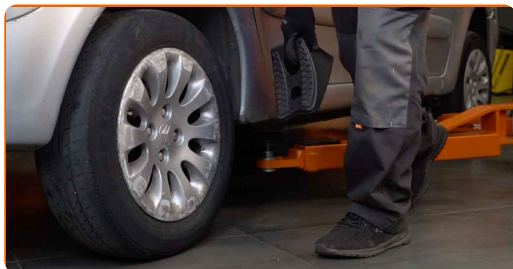

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU CITROEN

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU CITROEN XSARA PICASSO

AMORTIZOARE PENTRU CITROEN: CUMPĂRAȚI ACUM

**AMORTIZOARE PENTRU CITROEN XSARA PICASSO: CELE
MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.