




Cum să schimbați: ulei
motor și filtru la **BMW**
E36 | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

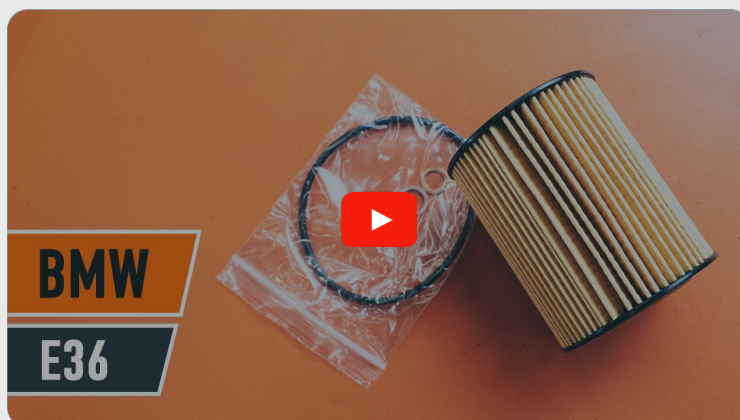

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 320i 2.0, BMW 3 Touring (E36) 328i 2.8, BMW 3 Sedan (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 328i 2.8, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.0, BMW 5 Sedan (E39) 523i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 528i 2.8, BMW 3 Cabrio (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Touring (E36) 323i 2.5, BMW 7 (E38) 728i / iL 2.8, (+ 56)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – BMW E36.
SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Perie de sârmă
- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Capăt cheie tubulară nr.36
- Cheie cu clichet
- Cheie port tarod
- șurubelniță dreaptă
- Recipient de lichid
- Pâlnie
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: ulei motor și filtru – BMW E36. Sfatul util de la AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - BMW E36 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota.

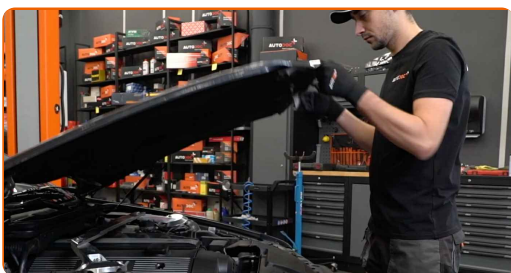


2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.




3

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.

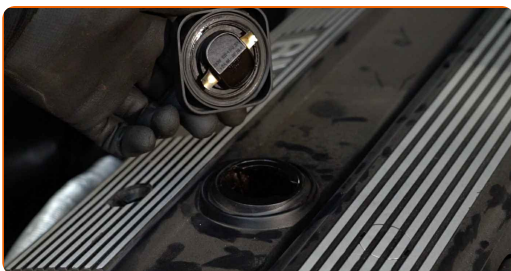

4 Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

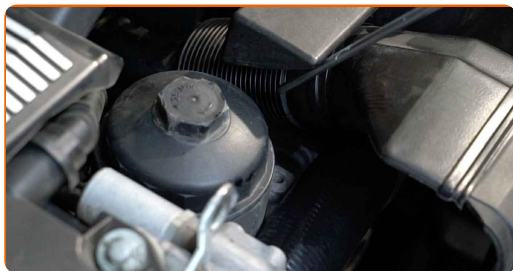

5 Deșurubați capacul carcasei filtrului împreună cu elementul de filtrare vechi. Utilizați o cheie tubulară №36. Folosiți o cheie cu clichet.



6 Pregătiți un vas pentru filtrul de ulei uzat.



7 Puneți filtrul de ulei uzat, in vas.




AUTODOC recomandă:

- Ridicați vasul. Uleiul va începe să se scurgă prin orificiul de scurgere imediat după ce veți îndepărta filtrul de ulei.

8 Acoperiți carcasa filtrului de ulei cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea în sistem a murdăriei și obiectelor străine.


9 Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

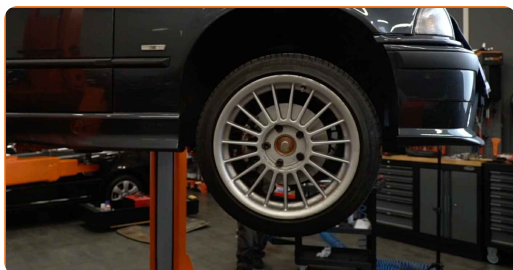


Înlocuirea: ulei motor și filtru – BMW E36. Sfatul util:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

10 Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 7 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.

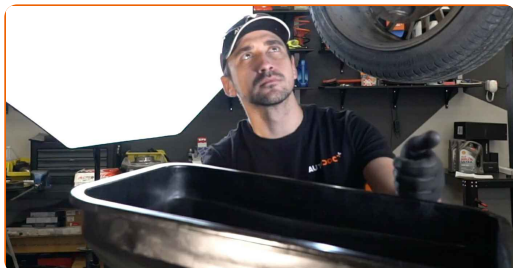


11 Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

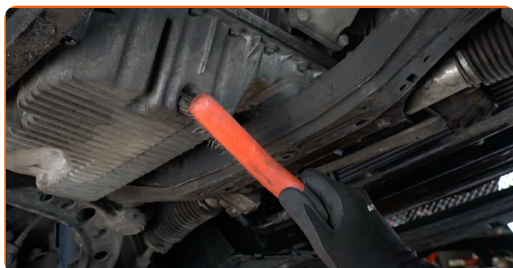


12

Deșurbați dopul de golire. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți un port tarod.

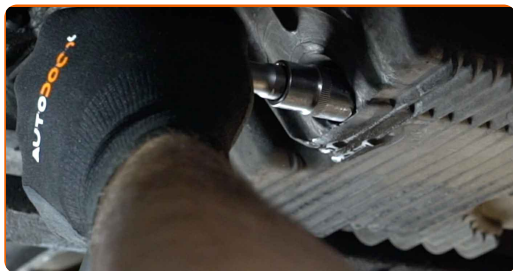

13

Scurgeți uleiul uzat.

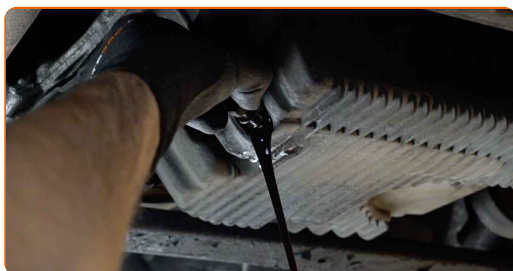


Înlocuirea: ulei motor și filtru – BMW E36. AUTODOC recomandă:

- Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!


14

Scoateți inelul etanșator al capacului filtrului de ulei.

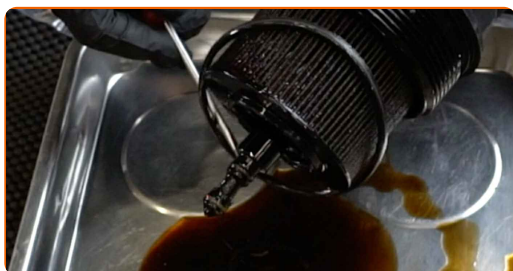

15


Desfaceți filtrul de ulei de la capacul filtrului. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

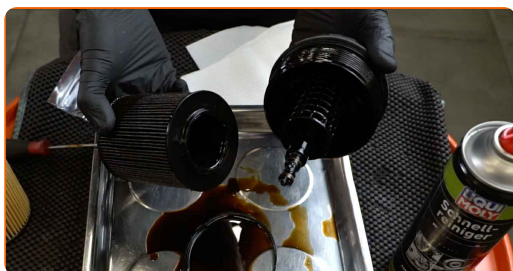

16 Curățați capacul carcasei filtrului de ulei. Folosiți spray de curățare universal.



17 Instalați noul filtru de ulei în suportul de pe capacul filtrului.

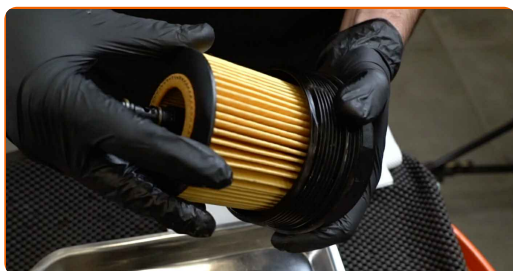


18 Instalați un inel etanșator nou pe suportul acestuia de pe capacul filtrului.

Rețineți!

- Asigurați-vă că instalați corect filtrul. Nu încurcați părțile piesei.
- Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.


19 Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.

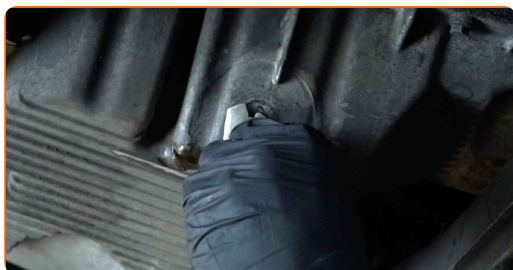

- 20** Potrivii noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.




- 21** Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

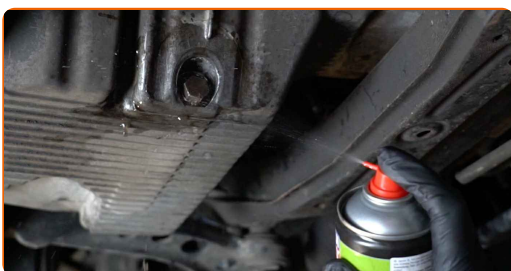

- 22** Coborâți autovehiculul.




- 23** Lubrifiați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.

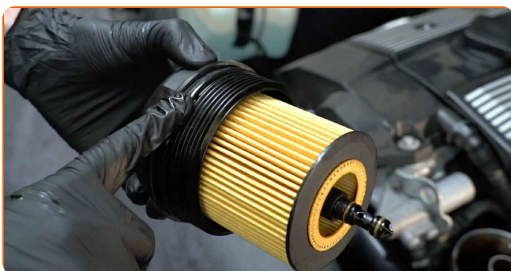


- 24** Scoateți laveta de microfibră de pe carcasa filtrului de ulei.

- 25** Instalați un nou capac al carcasei filtrului de ulei și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №36. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.

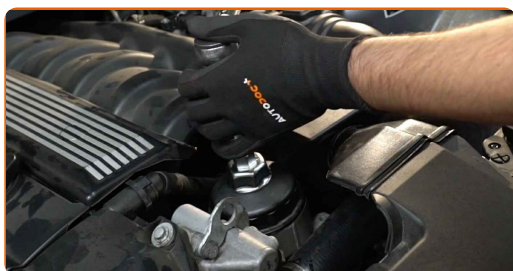

- 26** Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.

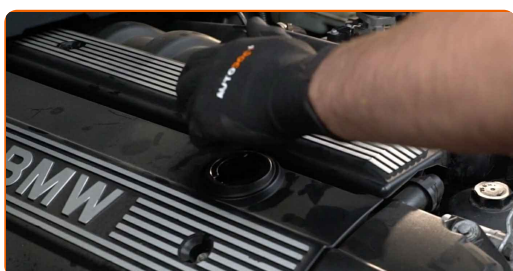

- 27** Introduceți pâlnia.



- 28** Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 6,5 l.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – BMW E36. Experții AUTODOC recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

29

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.



Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

30

Instalați bușonul de umplere cu ulei.




31


Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.

32

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.

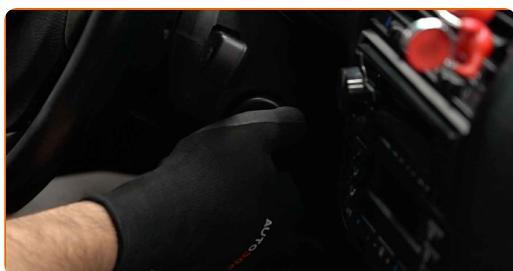

- 33** Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.

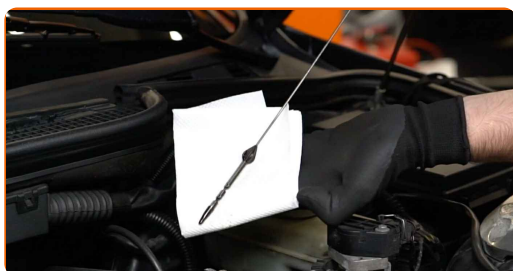

Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

- 34** Îndepărtați husa de protecție.



- 35** Închideți capota.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – BMW E36. Sfatul util:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămâne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW E36

FILTRU ULEI PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM

**FILTRU ULEI PENTRU BMW E36: CELE MAI BUNE PROMOȚII
ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.