




Cum să schimbați: ulei  
motor și filtru la **Audi A4**  
**B5 sedan** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO

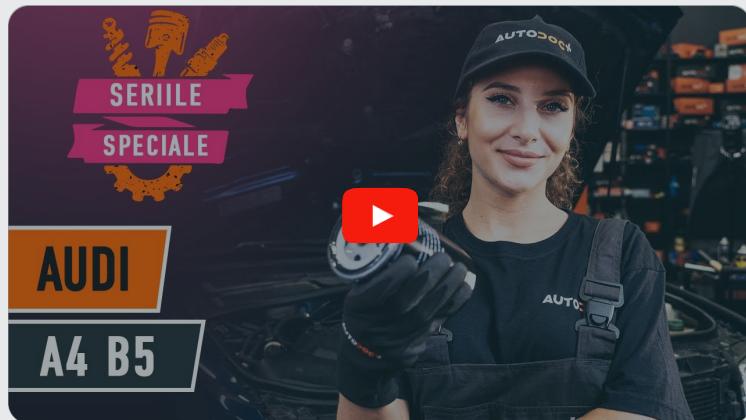

### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E 16V quattro, AUDI 200 C3 Sedan (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) S4 Turbo quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.6 quattro, AUDI 100 C4 Sedan (4A2) 2.8 E quattro, (+ 109)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – AUDI A4 B5 SEDAN. SCULELE DE CARE ATI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray curățare universal
- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată №19
- Capăt cheie tubulară nr.19
- Cheie filtru de ulei nr.74-15F
- Cheie cu clichet
- Recipient de lichid
- Pâlnie
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B5 sedan. Experții AUTODOC recomandă:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – AUDI A4 B5 SEDAN. UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1

Deschideți capota.



2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.



4

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



#### Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B5 sedan. Sfatul util:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, după scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.
- Toate lucrările trebuie realizate cu motorul răcit.

5

Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 4 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.



6

Curătați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Curătați filtrul de ulei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.



7

Deşurubaţi dopul de golire. Utilizaţi o cheie în combinaţie fixă №19.



8

Scurgeti uleiul uzat.



**Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B5 sedan. Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!

9

Deşurubaţi filtrul de ulei. Folosiţi o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 74-15F. Folosiţi o cheie cu clichet.



10

Îndepărtaţi filtrul de ulei.



## Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC recomandă:

- Ridicați vasul. Uleiul va începe să se scurgă prin orificiul de scurgere imediat după ce veți îndepărta filtrul de ulei.

**11**

Curățați locul unde se instalează filtrul. Folosiți spray de curățare universal.

**12**

Lubrificați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.

**13**

Instalați un nou filtru de ulei.



### Rețineti!

- Asigurați-vă că instalați corect filtrul. Nu încurcați părțile piesei.

14

Strângeți filtrul de ulei. Nu uitați să respectați cuplul de strângere recomandat. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 74-15F. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



#### AUTODOC recomandă:

- Așteptați până uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.

15

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.




16

Potriviți noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №19. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 30 Nm.



17

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți spray de curățare universal.

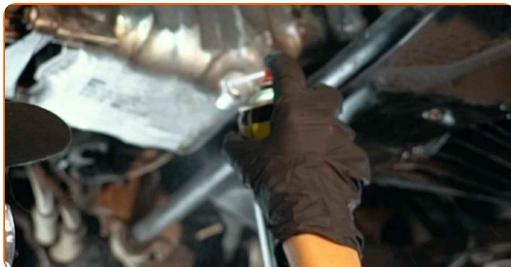

18

Coborâți autovehiculul.



19

Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.



20

Introduceți pâlnia.



21

Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 3.5 l.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

**22**

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.



### Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

**23**

Instalați bușonul de umplere cu ulei.

**24**

Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.

**25**

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute.

**26**

După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.

27

Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o jojă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.



### Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

28

Îndepărtați husa de protecție.



29

Închideți capota.



## Înlocuirea: ulei motor și filtru – Audi A4 B5 sedan. Sfatul util:


- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămîne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceti filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

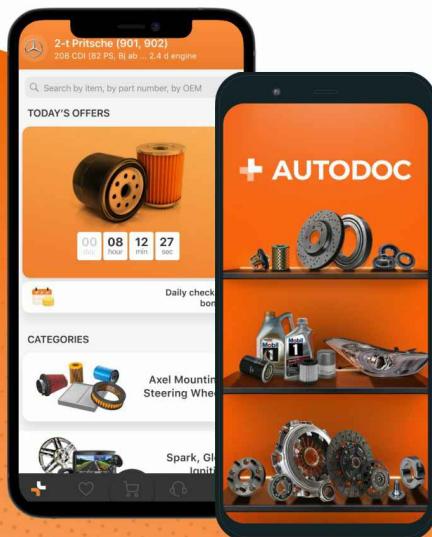

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI

FILTRU ULEI: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN****FILTRU ULEI PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM****FILTRU ULEI PENTRU AUDI A4 B5 SEDAN: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.