



Cum să schimbați: filtru  
aer la **Audi A4 B7** | Ghid  
de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A4 B7. SCULELE DE  
CARE AȚI AVEA NEVOIE:**



- Spray instalație electrică
- Șurubelniță phillips
- Clești coliere Click-R
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

**Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B7. Experții AUTODOC recomandă:**


- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Audi A4 B7 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:**


**1** Deschideți capota motorului.




**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

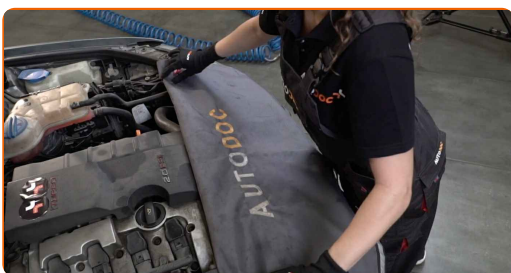

**3** Deșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

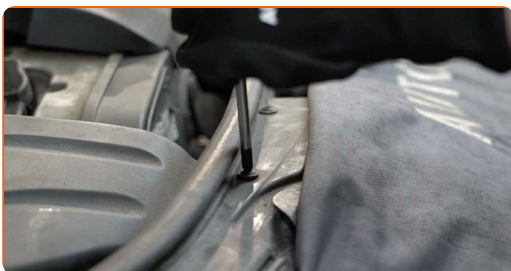

**4** Demontați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.

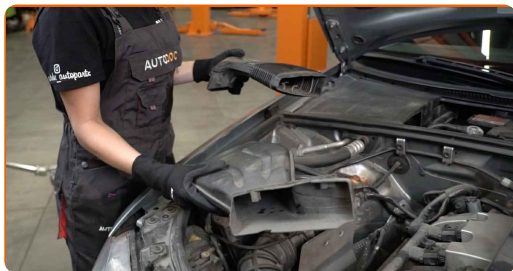

**5** Deconectați conectorul senzorului de debit de aer.




**6** Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți clești pentru coliere Click-R.



**7** Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.




**8** Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

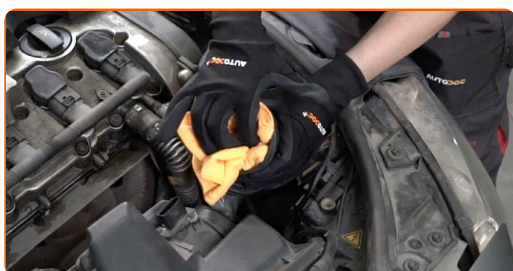

9

Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

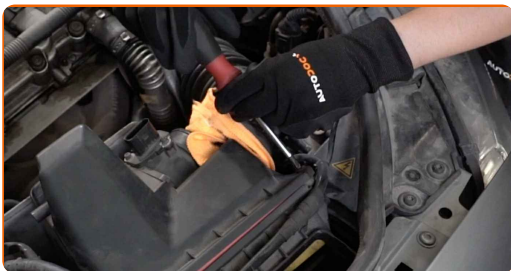


10

Ridicați ușor capacul carcasei filtrului de aer.




11

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

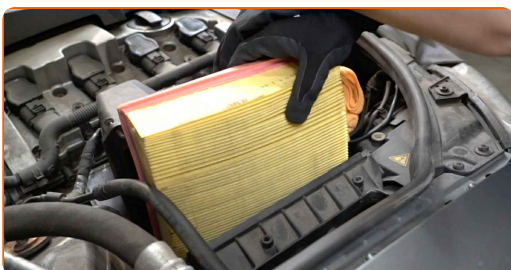

12


Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

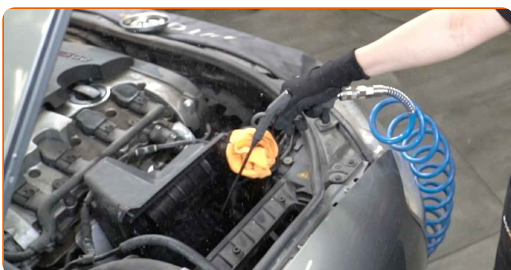

### Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B7. AUTODOC recomandă:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

- 13** Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

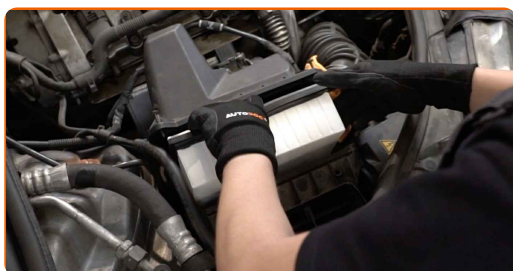

### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B7. Asigurați-vă că poziționați corect elementul de filtrare. Evitați dezaxarea.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


- 14** Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.




### Înlocuirea: filtru aer – Audi A4 B7. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.


**15** Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips.

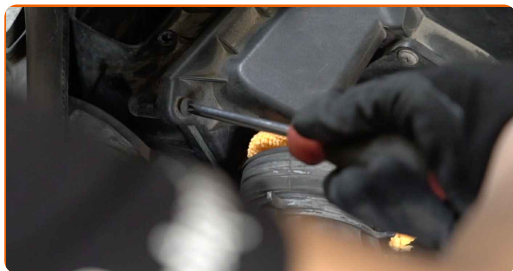


**16** Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.

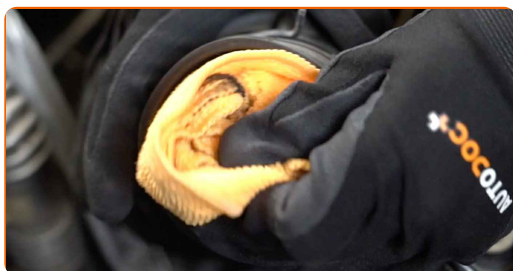

**17** Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.

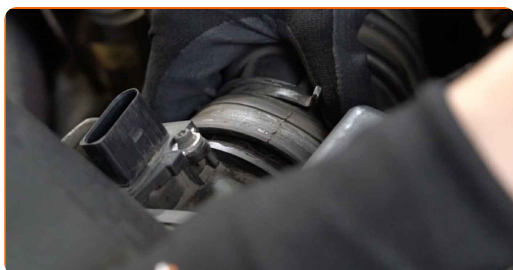

**18** Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Folosiți clești pentru coliere Click-R.

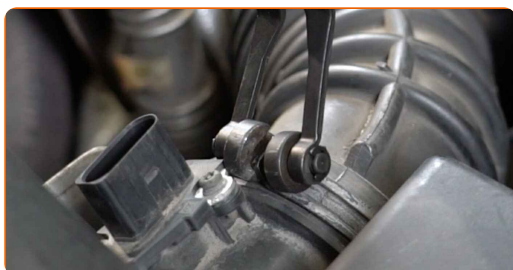

**19** Tratați conectorul debitmetrului de aer. Folosiți vaselină dielectrică.





20

Conectați conectorul senzorului de debit de aer.




21

Reinstalați ansamblul carcasei de distribuție a aerului.




22

Înșurubați elementele de fixare ale ansamblului carcasei de distribuție a aerului. Folosiți o șurubelniță Phillips.

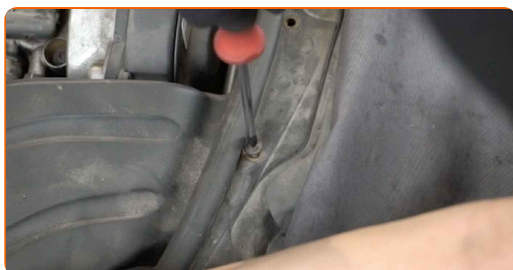


23

Îndepărtați husa de protecție.

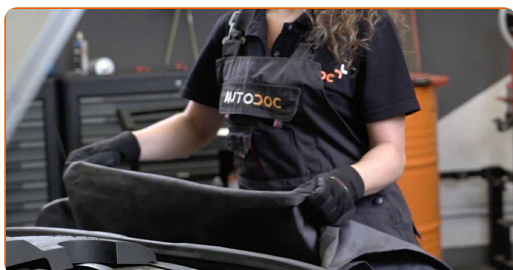

24

Închideți capota.

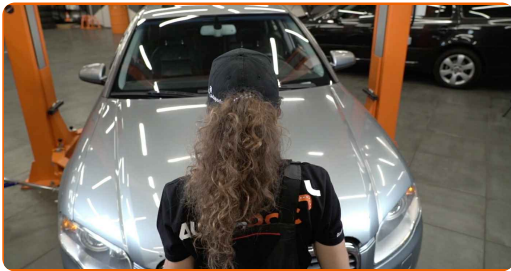

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,  
CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A4 B7**

**FILTRU AER PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM**

**FILTRU AER PENTRU AUDI A4 B7: CELE MAI BUNE  
PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.