



Cum să schimbați: filtru  
aer la **AUDI A4 Allroad**  
**(8KH, B8)** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.


### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:  
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

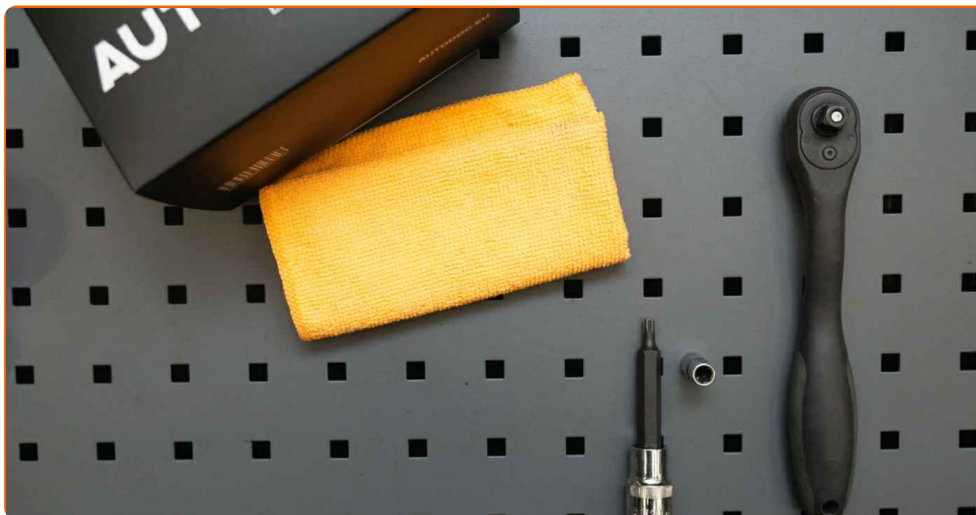

- Capăt cheie tubulară nr.7
- Șurubelnițe Torx T30
- Cheie cu clichet
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

**Cumpărați instrumente**

**AUTODOC recomandă:**

- Înlocuirea: filtru aer – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Nu ignorați programul, recomandările și cerințele de mentenanță specificate de către producător cu privire la utilizarea piesei auto.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

**ÎNLOCUIREA: FILTRU AER – AUDI A4 ALLROAD (8KH, B8).  
CONSECUTIVITATEA RECOMANDATĂ A ETAPELOR:**

**1** Deschideți capota motorului.

**2** Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

**3** Deconectați conectorul senzorului de debit de aer.



**4** Desprindeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.




**5** Deconectați furtunul de alimentare cu aer de carcasa filtrului.



**6** Desfaceți șuruburile de pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.



**7** Acoperiți furtunul de admisie a aerului cu o lavetă din microfibră, pentru a preveni pătrunderea prafului și murdăriei în interiorul sistemului.

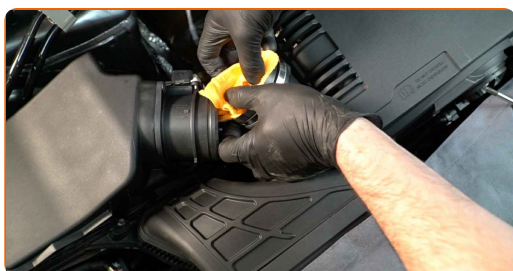

**8** Demontați capacul filtrului de aer.




Înlocuirea: filtru aer – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Experții AUTODOC recomandă:

- Demontați piesa vertical în raport cu capacul motorului.


9

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

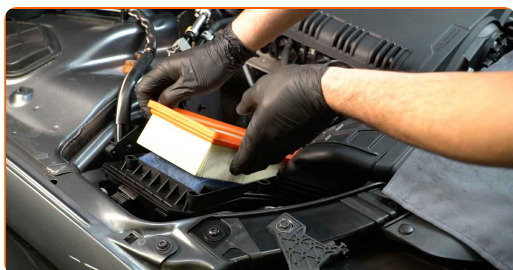

10

Curățați capacul filtrului de aer și carcasa lui.

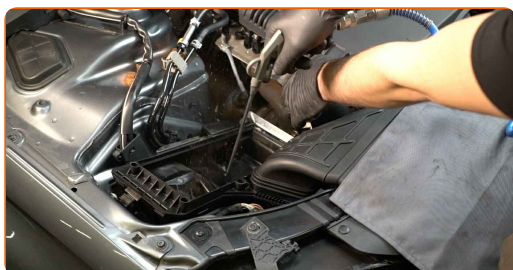


Înlocuirea: filtru aer – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Sfatul util:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

11

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

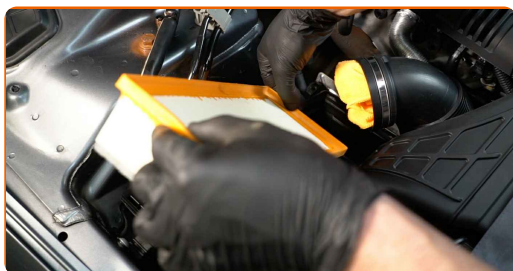

Înlocuirea: filtru aer – AUDI A4 Allroad (8KH, B8). Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Atenție! Utilizați filtre de calitate – AUDI A4 Allroad (8KH, B8).
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.


12

Montați capacul filtrului de aer. Fixați-l.




13

Înfiletați șuruburile pe capacul filtrului de aer. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

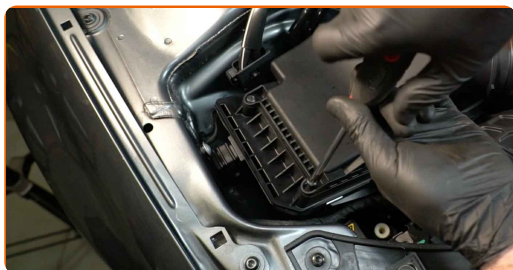

14

Scoateți laveta de microfibră de la furtunul de admisie a aerului.

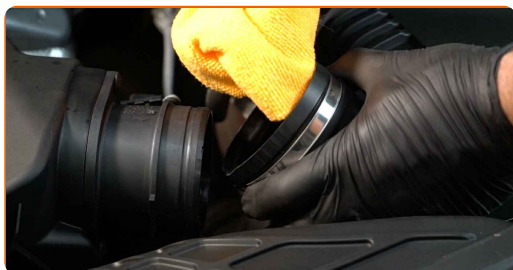

15

Conectați furtunul de alimentare cu aer la carcasa filtrului de aer.




16

Strângeți clema furtunului de admisie a aerului. Utilizați o cheie tubulară №7. Folosiți o cheie cu clichet.



17

Conectați conectorul senzorului de debit de aer.

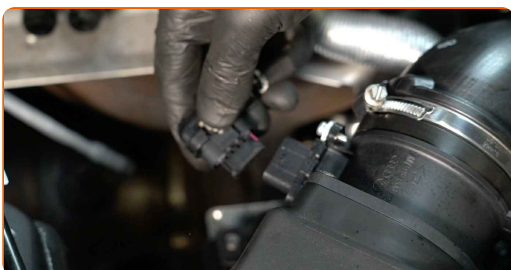

18

Îndepărtați husa de protecție.

19

Închideți capota.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**



## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FILTRU AER: O GAMĂ VASTĂ**

### **ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.