



Cum să schimbați: furtun  
frana din față la **Opel**  
**Astra G F48** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48),  
OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35),  
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35),  
OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V  
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI  
(F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 76)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: FURTUN FRANA – OPEL ASTRA G F48. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №9
- Cheie combinată №10
- Capăt cheie tubulară nr.11
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Dispozitiv de aerisire și schimbare lichid de frână
- Rangă metalică
- Ciocan cu cap moale
- Ciocan
- Recipient de lichid
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**

Înlocuirea: furtun frana – Opel Astra G F48. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este identică pentru furtunul de frână stânga și cel de dreapta pe aceeași axă.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

## ÎNLOCUIREA: FURTUN FRANA – OPEL ASTRA G F48. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1 Deschideți capota motorului. Deșurubați capacul rezervorului cu lichid de frână.



2 Securizați roțile cu un opritor de roată.



3 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.



5

Deșurubați bolțurile roților.



#### Înlocuirea: furtun frana – Opel Astra G F48. AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

6

Scoateți roata.



7

Curățați zona în care furtunul de frână este conectat la etrierul de frână și la conducta circuitului de frână. Folosiți o perie de sârmă.



- 8** Scoateți elementul de fixare care unește furtunul de frână de telescopul amortizorului. Folosiți o rangă. Folosiți un ciocan.



- 9** Desprindeți furtunul de frână de la telescopul amortizorului.



- 10** Puneți dedesubt un container pentru lichidul de frână.



- 11** Deșurubați elementul de fixare ce unește furtunul de frână la conducta circuitului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10.



12

Deşurubați furtunul de frână din etrierul de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie cu clichet.



13

Instalați inelul de etanșare pe noul furtun de frână.



14

Curățați murdăria de pe boltul furtunului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.




#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: furtun frana – Opel Astra G F48. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

15

Strângeți elementul de fixare ce unește conducta de frână de etrierul de frână. Utilizați o cheie tubulară №11. Folosiți o cheie cu clichet. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 35 Nm.

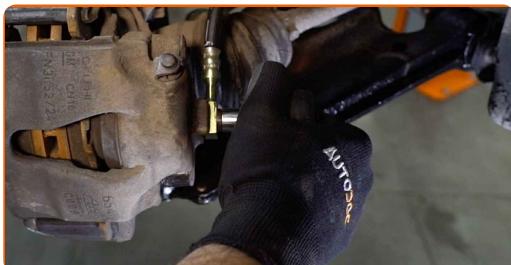

16

Curățați locul de montare al furtunului de frână pe conducta circuitului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### Înlocuirea: furtun frana – Opel Astra G F48. Sfatul util:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

17

Înșurubați furtunul de frână pe conducta circuitului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №10. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 16 Nm.



18

Curătați zona în care furtunul de frână este conectat la etrierul de frână și la conducta circuitului de frână. Folosiți un spray curățare frâne.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: furtun frana – Opel Astra G F48. După aplicarea spray-ului, așteptați câteva minute.

19

Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare.



20

Instalați clema de fixare a furtunului de frână. Folosiți un ciocan de cauciuc.



21

Conectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână la fittingul etrierului de frână.




**22**


Desfaceți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №9.

**23**

Apăsați pedala de frână de câteva ori, pentru a elimina aerul din sistem.

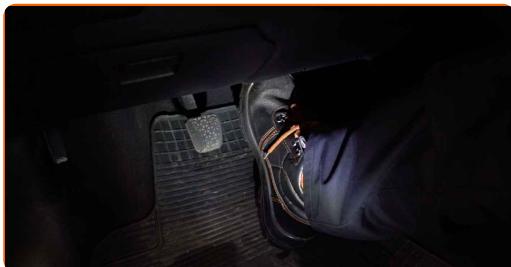**24**

Strângeți fittingul etrierului de frână. Utilizați o cheie în combinație fixă №9.

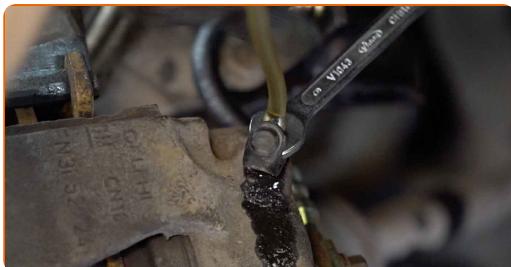**25**

Deconectați setul de aerisire și schimbare a lichidului de frână.

**26**

Curătați suprafața discului de frână. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.



27

Montați roata.



## AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. Opel Astra G F48


28

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



29

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 110 Nm.

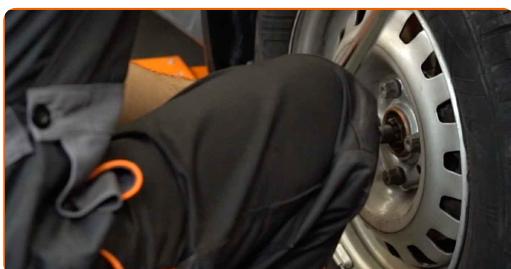

30

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



31

Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adekvat, dacă este necesar.

32

Strângeți capacul rezervorului cu lichid de frână. Închideți capota.

**BRAVO!** [VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU OPEL

FURTUN FRANA: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU OPEL ASTRA G F48****FURTUN FRANA PENTRU OPEL: CUMPĂRAȚI ACUM****FURTUN FRANA PENTRU OPEL ASTRA G F48: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2021 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.