



Cum să schimbați: ulei
motor și filtru la **Honda**
Insight ZE2_ZE3 | Ghid
de înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV limuzina (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 229)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

**ÎNLOCUIREA: ULEI MOTOR ȘI FILTRU – HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3. LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:**

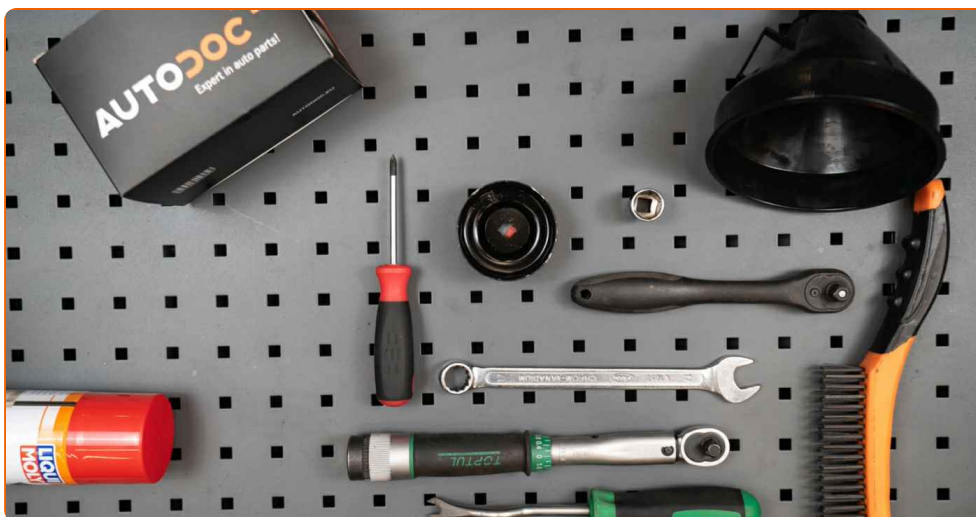

- Perie de sârmă
- Spray curățare universal
- Cheie filtru de ulei 65-14F
- Cheie combinată №17
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Vas de scurgere a uleiului
- Pâlnie
- Șurubelniță phillips
- Extractor cleme
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE


Înlocuirea: ulei motor și filtru – Honda Insight ZE2_ZE3. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Înlocuiți filtrul de ulei de fiecare dată când schimbați uleiul de motor.
- Purtați mănuși pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Honda Insight ZE2_ZE3 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:


1

Deschideți capota.

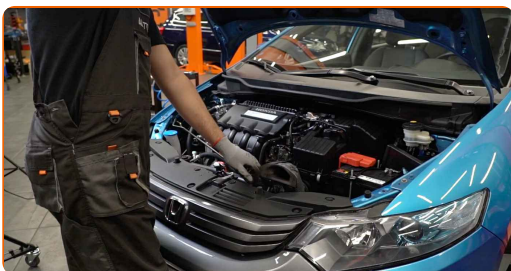

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

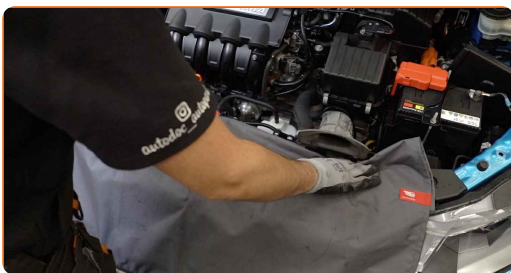

3

Deșurubați bușonul de umplere cu ulei.



4

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC recomandă:

- Vehiculul trebuie să fie poziționat orizontal. Dacă poziția sa este înclinată, dopul de scurgere trebuie să fie amplasat în punctul cel mai jos.
- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

5

Desfaceți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți o șurubelniță Phillips. Folosiți un clește pentru extras cleme.




6

Îndepărtați capacul de la baia de ulei.



7

Așezați un vas cu capacitate de cel puțin 4 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.

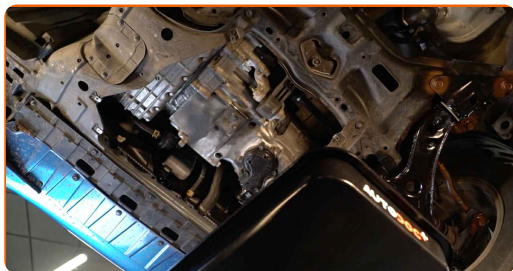


8

Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.




9

Deșurubați dopul de golire. Utilizați o cheie în combinație fixă №17. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.

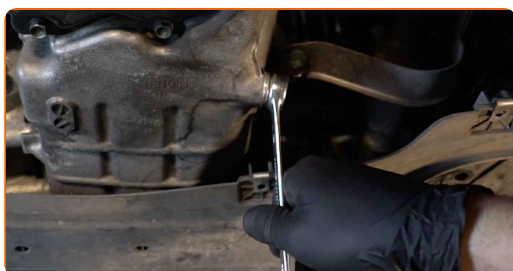

10

Scurgeți uleiul uzat.

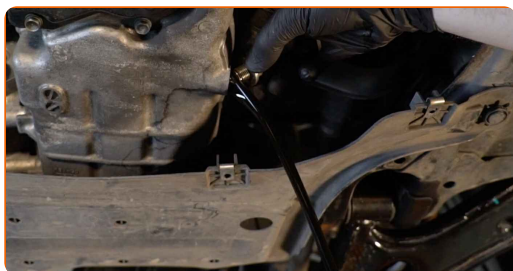


Înlocuirea: ulei motor și filtru – Honda Insight ZE2_ZE3. Sfatul util:

- Atenție! Uleiul poate fi fierbinte!

11 Pregătiți un vas pentru filtrul de ulei uzat.

12 Deșurubați filtrul de ulei. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 65-14F. Folosiți o cheie cu clichet.

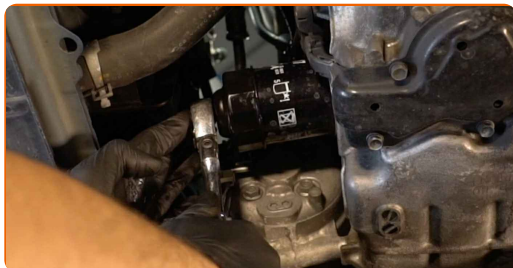


13 Puneți filtrul de ulei uzat, in vas.

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Honda Insight ZE2_ZE3. Experții AUTODOC recomandă:

- Ridicați vasul. Uleiul va începe să se scurgă prin orificiul de scurgere imediat după ce veți îndepărta filtrul de ulei.


14 Curățați locul unde se instalează filtrul. Folosiți spray de curățare universal.

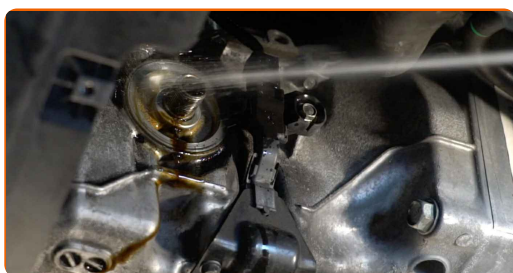

15 Lubrifiați garnitura de cauciuc izolant a noului filtru cu o mică cantitate de ulei proaspăt.




- 16** Înșurubați noul filtru în poziția de lucru. Folosiți o cheie tubulară pentru filtrul de ulei de 65-14F. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 18 Nm.

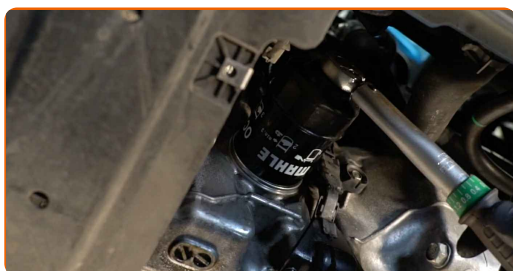

Înlocuirea: ulei motor și filtru – Honda Insight ZE2_ZE3. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Așteptați pînă uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.


- 17** Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei.

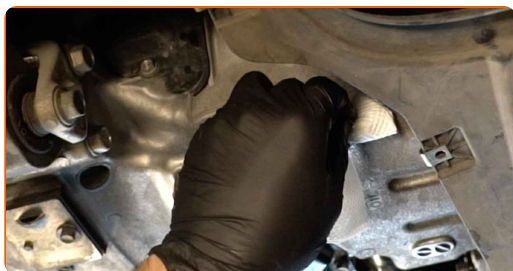


- 18** Potrivii noul capac de drenaj și strângeți-l. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 27 Nm.




19 Curățați zona orificiului de drenaj al băii de ulei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray de curățare universal.

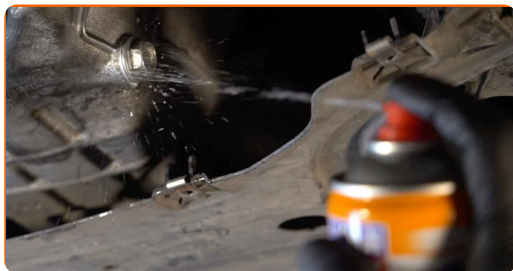


20 Montați din nou capacul de jos al băii de ulei.

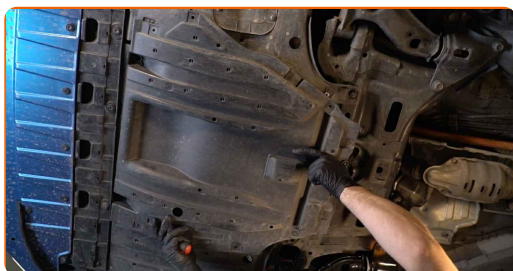


21 Strângeți mecanismele de fixare ale capacului de la baia de ulei. Folosiți o șurubelniță Phillips.

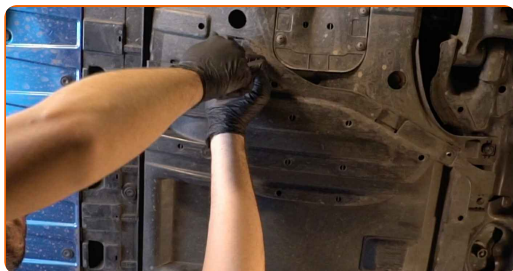

22 Coborâți autovehiculul.

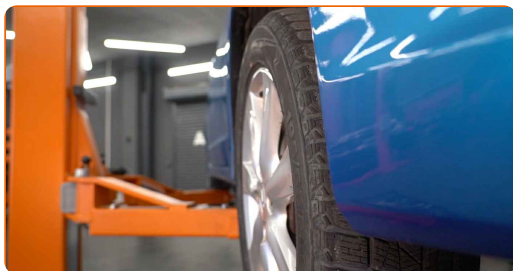


23 Îndepărtați bușonul de umplere cu ulei.

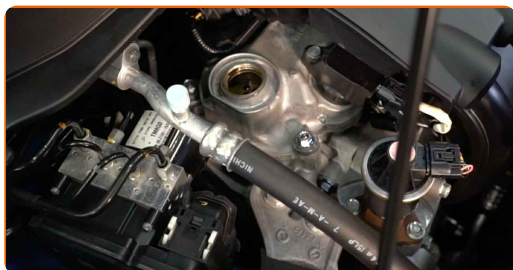

24

Introduceți pâlnia. Turnați uleiul în motor prin bușonul de umplere cu ulei. Cantitatea necesară de ulei: 3.6 l.

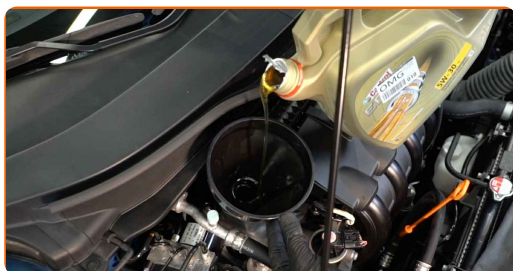


Înlocuirea: ulei motor și filtru – Honda Insight ZE2_ZE3. Experții AUTODOC recomandă:

- Utilizați uleiul recomandat de fabricant.

25

Verificați nivelul uleiului folosind joja de ulei. Adăugați ulei în caz de necesitate.

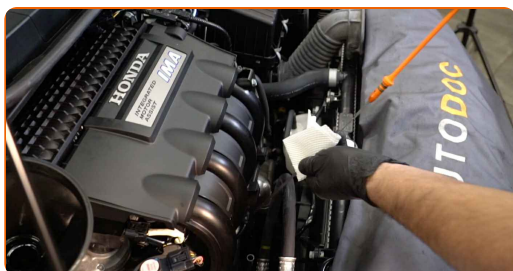

Rețineți!


- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.

26

Instalați bușonul de umplere cu ulei.


27

Strângeți capacul bușonului de umplere cu ulei.

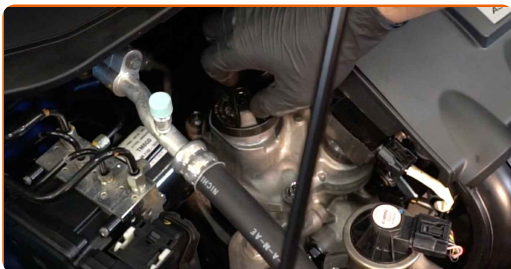


28

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. După ce indicatorul de bord ce arată presiunea uleiului se stinge, opriți motorul.

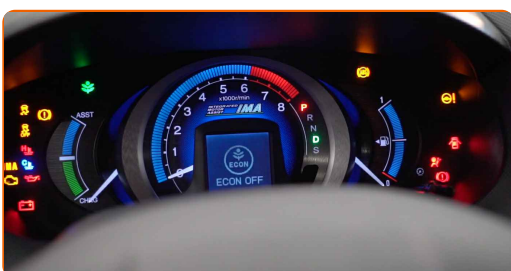

29

Verificați nivelul uleiului 5 minute după oprirea motorului, folosind o joă de ulei, și adăugați ulei, dacă este necesar.

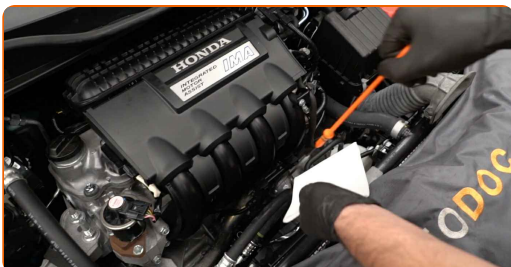

Rețineți!

- Nivelul uleiului trebuie să fie între marcajele Min și Max.
- Asigurați-vă că ați strâns corect capacul bușonului de umplere cu ulei.
- Verificați dacă bușonul orificiului de drenare și garnitura filtrului sunt bine strânse. Dacă trebuie, mai strângeți-le ușor.

30

Îndepărtați husa de protecție.



31

Închideți capota.



Înlocuirea: ulei motor și filtru – Honda Insight ZE2_ZE3. Profesioniștii recomandă:

- Observați dacă indicatorul de presiune al uleiului rămîne aprins mai mult decât de obicei, lucru care indică o presiune insuficientă în sistemul de lubrifiere. După câteva secunde, uleiul va umple toate țevile iar indicatorul se va stinge.
- Pentru a proteja mediul împotriva poluării, duceți filtrele folosite la punctele de colectare speciale.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU HONDA

FILTRE ULEI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU HONDA INSIGHT ZE2_ZE3

FILTRE ULEI PENTRU HONDA: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRE ULEI PENTRU HONDA INSIGHT ZE2_ZE3: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.