



Cum să schimbați: arc
spiral din spate la **Honda**
Jazz GD | Ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO




Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
HONDA Jazz Hatchback (GD, GE3, GE2) 1.3 (GD1)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: ARC SPIRAL – HONDA JAZZ GD. SCULELE
DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

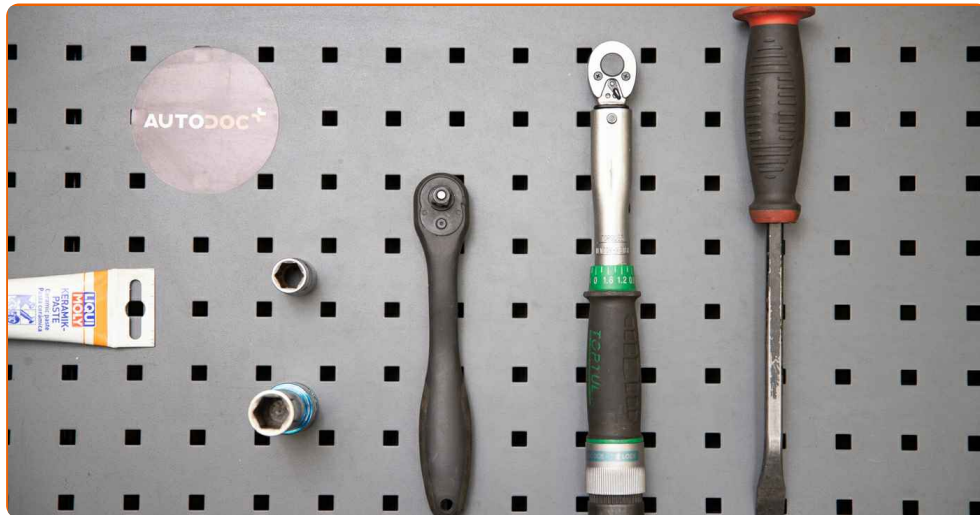

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Cheie dinamometrică
- Capăt cheie tubulară nr.14
- Cheie cu clichet
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Rangă metalică

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: arc spiral – Honda Jazz GD. AUTODOC recomandă:

- Ambele arcuri elicoidale ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru arcul elicoidal stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Honda Jazz GD - trebuie efectuate cu motorul oprit.

EFFECTUAȚI ÎNLOCUIREA ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.


2

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

3

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

4

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie cu clichet.



5

Scoateți șurubul de fixare.



6

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



AUTODOC recomandă:

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.


7

Trageți în jos puntea spate a suspensiei. Folosiți o rangă.



8

Extrageți arcul. Folosiți o rangă.

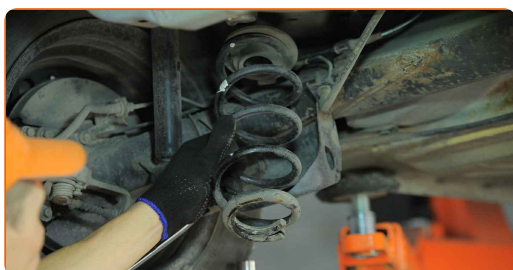

9

Scoateți înălțătorul din cauciuc al arcului.



Înlocuirea: arc spiral – Honda Jazz GD. Profesioniștii recomandă:

- Inspectați suporturile de cauciuc ale arcului suspensiei. Înlocuiți-le dacă este cazul.

10

Instalați înălțătorul din cauciuc pe noul arc elicoidal.




11

Trageți în jos puntea spate a suspensiei. Folosiți o rangă.


12

Instalați arcul elicoidal împreună cu suporturile de cauciuc în locurile de montare.

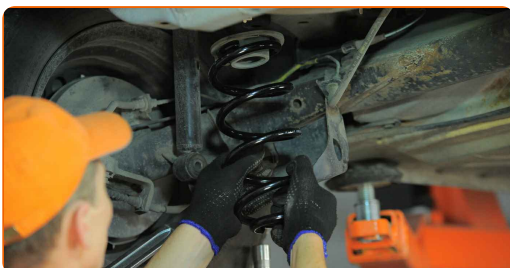

13

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

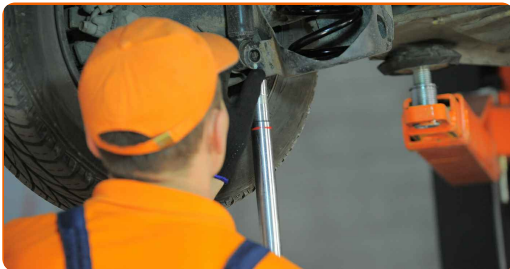


14

Instalați șurubul de fixare.

15

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №14. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 54 Nm.

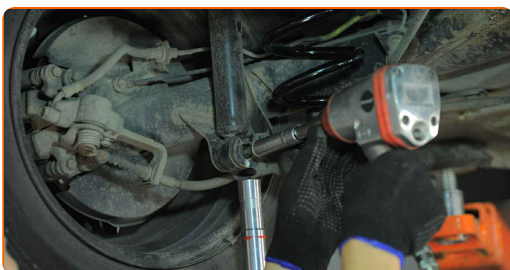

16

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



AUTODOC recomandă:

- Coborâți cricul hidraulic pentru cutia de viteze lent, fără zdruncinături, pentru a evita deteriorarea ansamblurilor și mecanismelor.

17

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

18

Coborâți autovehiculul.

**BRAVO!** 👍[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU HONDA

ARC SPIRAL: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU HONDA JAZZ GD

ARC SPIRAL PENTRU HONDA: CUMPĂRAȚI ACUM

**ARC SPIRAL PENTRU HONDA JAZZ GD: CELE MAI BUNE
PROMOȚII ȘI OFERTE**

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.