




Cum să schimbați bujii
incandescente la un
automobil – ghid de
înlocuire

TUTORIAL VIDEO



LUCRURILE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

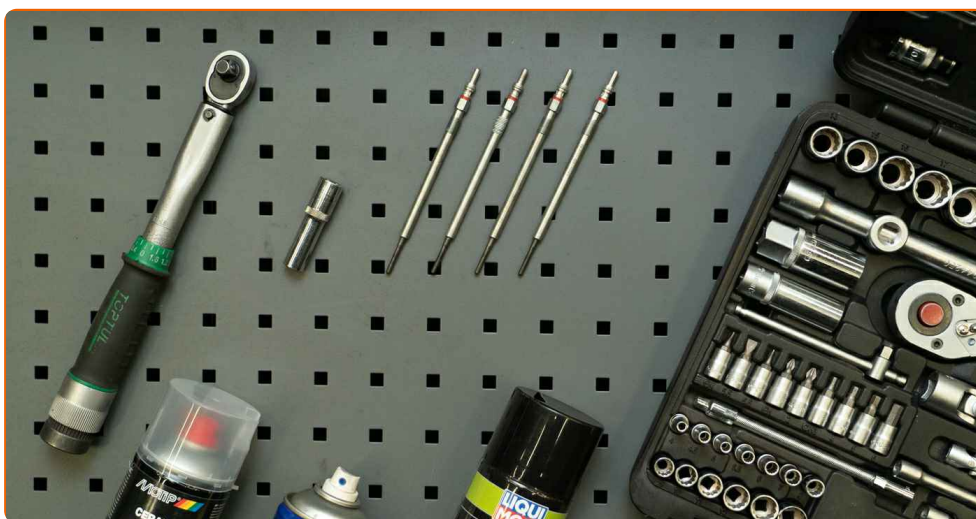

- un set de scule corespunzătoare
- un set de bujii incandescente noi
- cheie dinamometrică
- o cheie tubulară pentru bujii incandescente
- lubrifianț termorefractar
- spray curățare universal
- spray WD-40


CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Rețineți!

- Bujii incandescente sunt elemente de încălzire utilizate pentru a ajuta la pornirea unui motor diesel
- Numărul lor corespunde numărului de cilindri ai motorului
- Bujii incandescente au toate aceeași durată de exploatare și trebuie înlocuite ca un set
- Bujii incandescente sunt amplasate în chiulasă
- În funcție de concepția constructivă a autovehiculului, acestea pot fi montate în față, în spate sau deasupra motorului


1

Înainte de a purcede la efectuarea lucrărilor, asigurați-vă că motorul s-a răcit

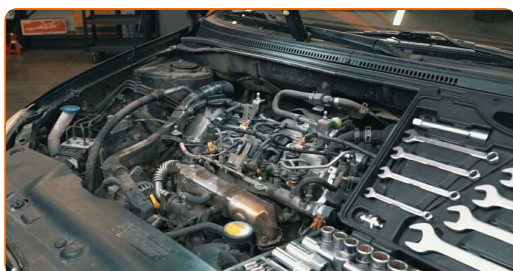


2

Deschideți capota și scoateți capacul motorului

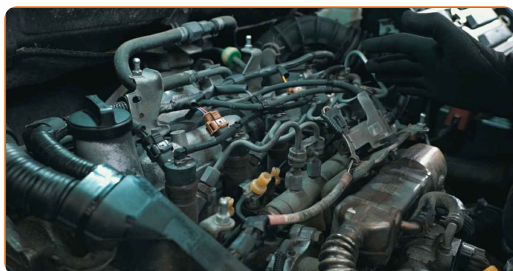


3

Localizați bujiile incandescente

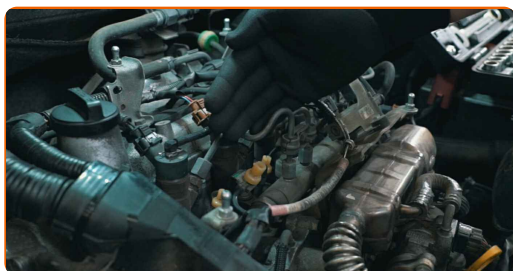

4

Studiați concepția constructivă a bujiilor incandescente și a contactelor electrice ale acestora

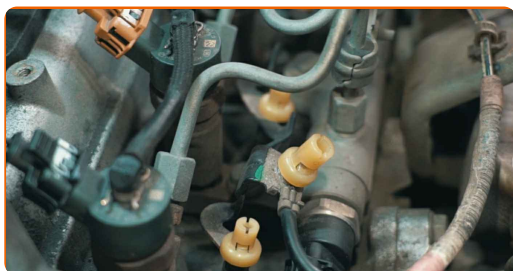


Important!

- Înainte de a purcede la efectuarea lucrărilor, verificați dacă bujiile incandescente nu sunt alimentate cu energie electrică
- Asigurați-vă că aprinderea este oprită
- În unele cazuri, este posibil să fie necesar să deconectați borna negativă a bateriei


5

Scoateți borna comună de alimentare cu energie electrică, dacă automobilul dumneavoastră are una

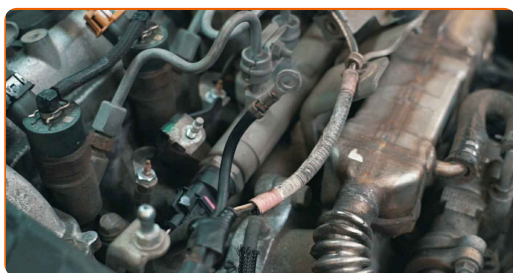

6

Sau decuplați conectorii de la toate bujiile incandescente

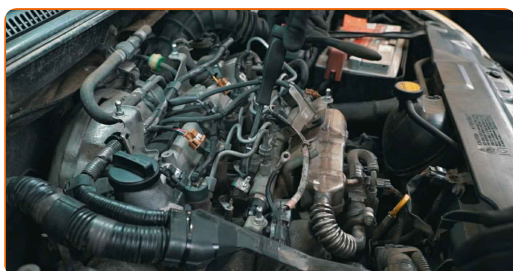

7

Curățați zona de lucru




8

Pentru a deșuruba bujiile incandescente, utilizați o cheie dinamometrică cu un capăt corespunzător



9

Reglați cheia la valoarea cuplului de strângere recomandată de către constructorul de automobile. Această valoare poate fi specificată pe ambalaj sau în manualul de reparație al automobilului

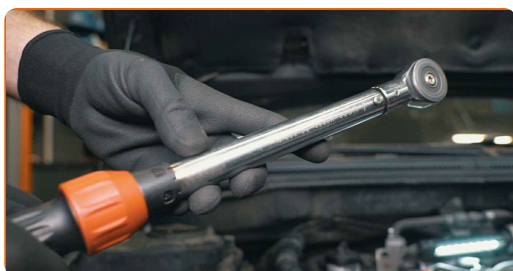


Atenție!

- Pentru a evita ruperea bujiei incandescente, nu depășiți cuplul prescris


10

Înainte de a scoate bujiile incandescente, curățați din nou zona de lucru

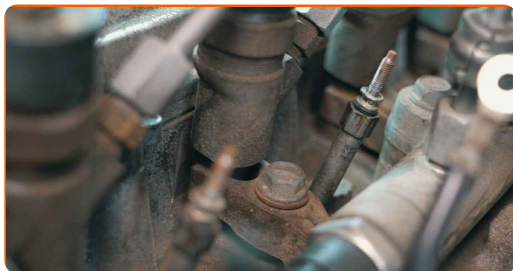


11

Dacă bujiile incandescente sunt dificil de accesat, utilizați o sculă de prindere magnetică cu un mâner flexibil

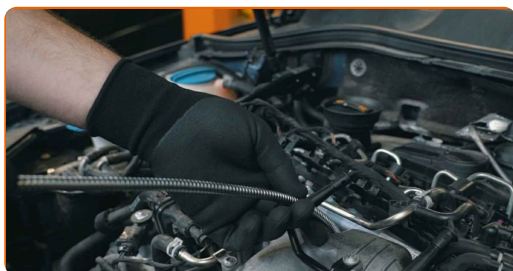

12

Dacă cuplul presetat nu este suficient pentru a deșuruba bujiile incandescente, puteți încerca următoarele: Demontați piesele după încălzirea motorului la temperatura de funcționare

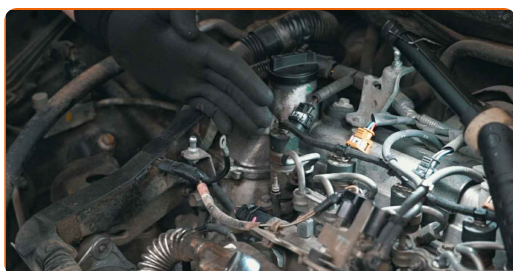

Important!

- Acționați cu prudență pentru a preveni arsurile

13

Utilizați spray lubrifiant multifuncțional WD-40




14

În cazul în care bujiile sunt montate în unghi, înfășurați-le în cârpe pentru a le menține expuse la agent



15


Pentru un efect optim, repetați această procedură de mai multe ori pe parcursul zilei

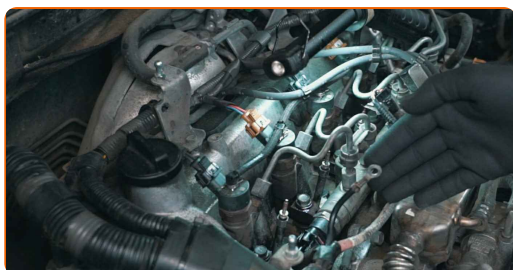

AUTODOC recomandă:

- Dacă niciuna dintre aceste modalități nu funcționează, solicitați asistență profesonistă


16 După ce ați extras bujiile incandescente, asigurați-vă că nu există calamină sau altă murdărie în locașurile lor

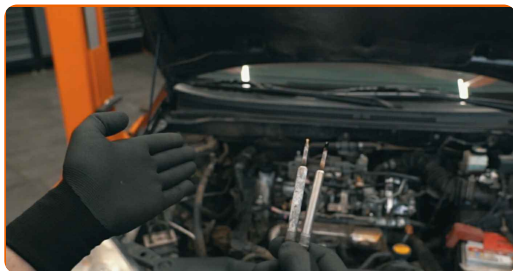


Rețineți!

- Nu atingeți partea de încălzire a bujiilor incandescente noi

17 Aplicați lubrifianț termorefractar pe porțiunea corpului de la începutul filetului până la bază. Acest lucru va împiedica răspândirea coroziunii

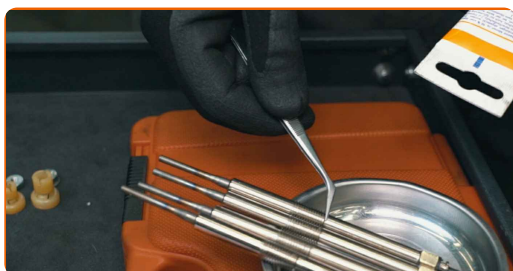

18 Instalați cu grijă bujiile incandescente noi, evitând să atingeți pereții locașurilor lor

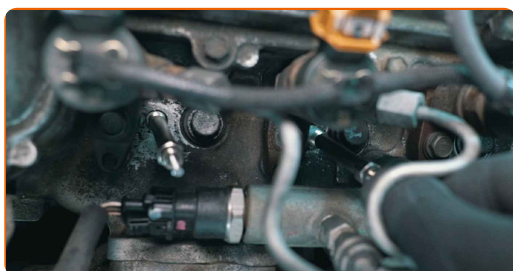


19

Strângeți piesele la cuplul de strângere recomandat de către constructorul de automobile




20

Verificați starea conectorilor și înlocuiți-i dacă este necesar

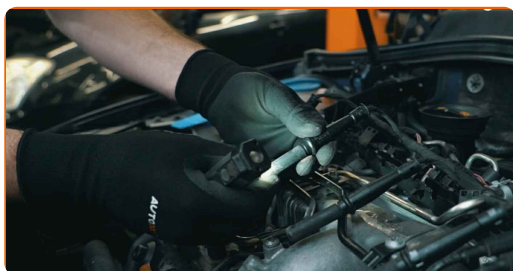

21

Strângeți elementele de fixare ale bornei comune la cuplul de strângere recomandat de către constructorul de automobile

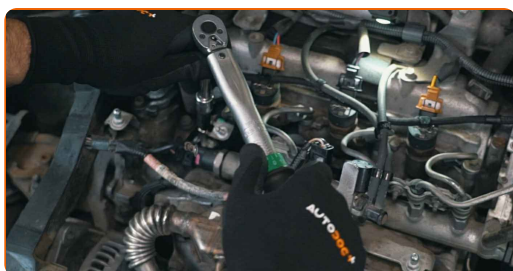

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

BUJII INCANDESCENTE: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.