



Cum să schimbați: flansa  
amortizor din față la

**SEAT Ibiza IV**

**Sportcoupe (6J, 6P) |**

Ghid de înlocuire

## TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

### Important!


Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.4 TSI Cupra, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P) 1.2 TSI

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**ÎNLOCUIREA: FLANSA AMORTIZOR – SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J, 6P). LISTA SCULELOR DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:**

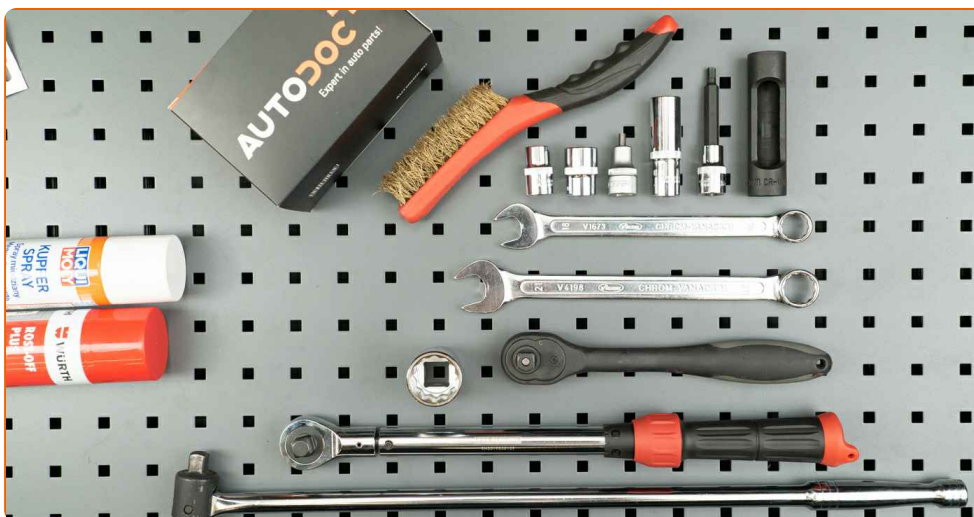

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Capăt cheie tubulară nr.18
- Cheie tubulară pentru injectoare N°22
- Bit HEX nr. H6.
- Capăt cheie tubulară 12 laturi 1-3/16"
- Cheie tubulară pentru amortizor
- Cheie combinată N°18
- Cheie combinată N°21
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Vaselina pe bază de cupru
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Ciocan cu cap moale
- presă hidraulică pentru arcuri
- Pană blocare roată
- Huse de protecție aripi / frontală


**Cumpărați instrumente**

**Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Sfatul util de la experții AUTODOC:**

- Procedura de înlocuire este identică pentru suporturile telescopului amortizorului de stânga și cel de dreapta a suspensiei frontale.
- Asigurați-vă că ați înlocuit toate șuruburile și piulițele cu auto-blocare în timpul instalării.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P).

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

- 1 Securizați roțile cu un opritor de roată.
- 2 Deschideți capota motorului.
- 3 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.
- 4 Scoateți capacul de protecție a jantei.

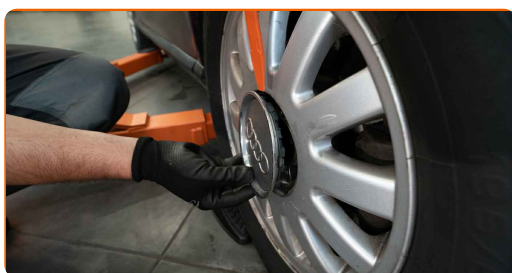

- 5 Deșurubați piulița butucului roții. Folosiți un capăt de cheie tubulară cu 12 laturi de 1-3/16".




Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Sfatul util de la AUTODOC:

- Nu deșurubați elementul de fixare mai mult de 90 de grade.

6

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

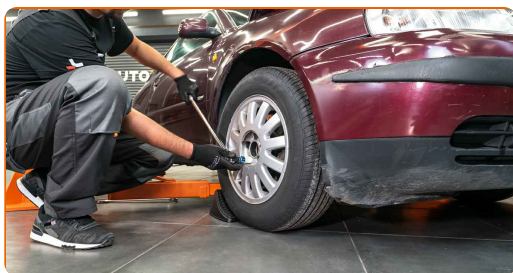

7

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

8

Deșurubați bolțurile roților.



Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC recomandă:


- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

9

Scoateți roata.

10

Deconectați cablajele și furtunul de frână de la suportul barei de sprijin amortizor.

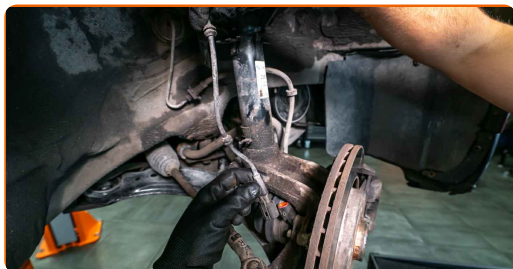


11

Deșurubați elementul de fixare ce conectează arborele de transmisie la butucul roții. Folosiți un capăt de cheie tubulară cu 12 laturi de 1-3/16".




12

Curățați elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzetă. Curățați elementele de fixare care unesc articulația sferică de brațul de control al suspensiei. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

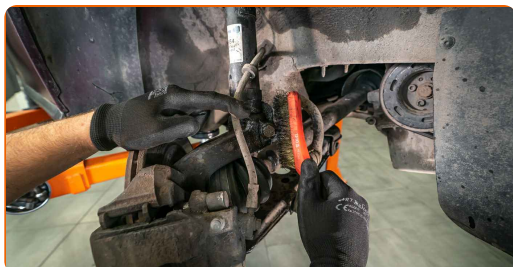

13

Deșurubați elementul de fixare ce conectează rotula suspensiei la brațul de control al suspensiei. Utilizați o cheie tubulară N°13.

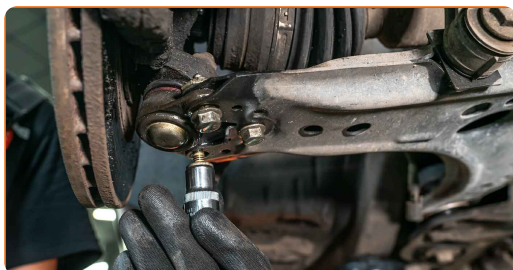


14

Decuplați articulația sferică de pe braț.



15

Extrageți din fuzetă arborele conducător și, ridicându-l, atașați-l la caroserie.

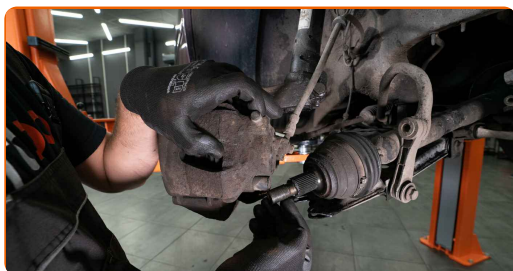

### AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arborele de antrenare nu este descărcat (când mașina este ridicată).


16

Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



17

Deșurubați elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Utilizați o cheie tubulară №18. Folosiți o cheie cu clichet.

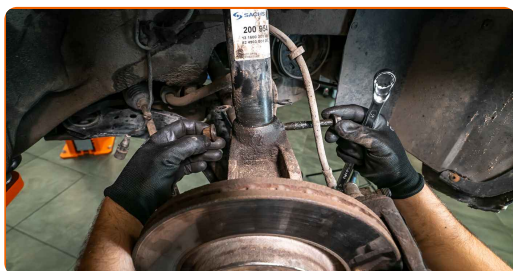


18


Îndepărtați suportul de sub fuzetă.



- 19** Slăbiți elementul de fixare inferior care unește telescopul amortizorului de portfuzetă. Folosiți o cheie tubulară specială pentru demontarea amortizorului.

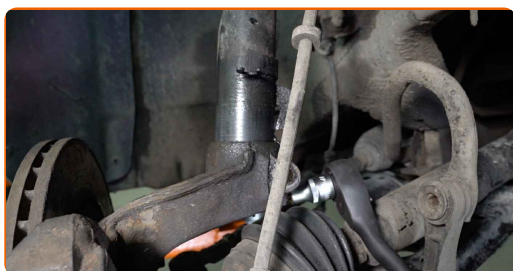


- 20** Decuplați fuzeta de la bara de sprijin amortizor.

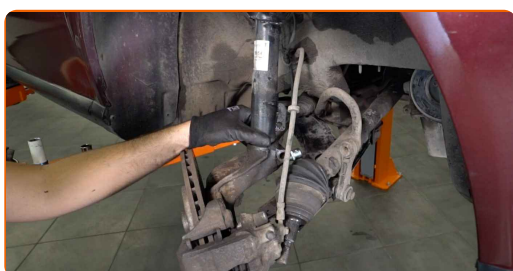

Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). AUTODOC recomandă:

- Dacă e nevoie, folosiți un ciocan cu cap moale.

- 21** Proptiți fuzeta. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

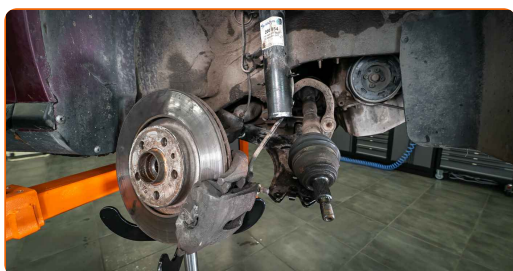


Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Sfatul util:

- Asigurați-vă că portfuzeta nu este eliberată de sarcină.



22

Deșurubați șurubul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Folosiți cheia hexagonală nr. H6.

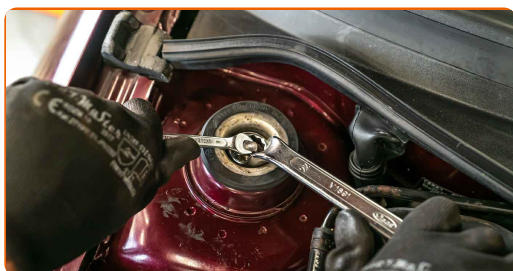


### AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți suportul amortizorului atunci când deșurubați șuruburile de fixare. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)

23

Extrageți bara de sprijin amortizor. Montați bara de sprijin amortizor pe dispozitivul special pentru comprimarea arcurilor.

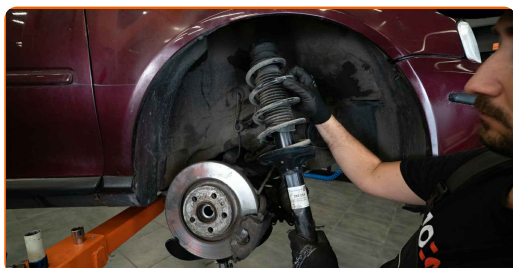

### Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Profesioniștii recomandă:

- Rețineți că atunci când utilizați compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie prinse în mod sigur, comprimându-l contemporan din partea opusă.
- Asigurați-vă că poziția arcului în interiorul suportului este corectă.
- Asigurați-vă că spirele arcurilor au intrat în mod ferm în manivelele de strângere.


**24** Comprimați arcul.



**25** Deșurubați piulița tije suportului de amortizare. Folosiți o cheie tubulară cu fereastră #22. Folosiți cheia hexagonală nr. H6.




**26** Scoateți suportul telescopului amortizorului.

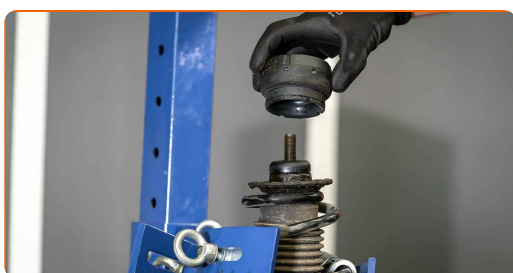

**27** Curățați locul de montare al suportului telescopului amortizorului. Folosiți o perie de sârmă.

**28** Instalați un suport al barei de sprijin nou.

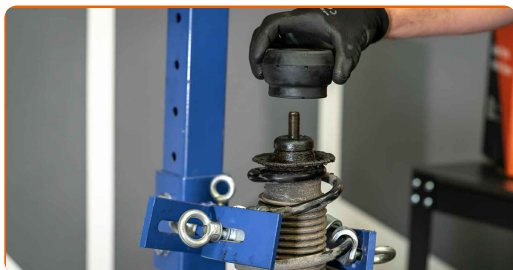

29

Strângeți șurubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Folosiți o cheie tubulară cu fereastră #22. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.



Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Experții AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că arcul este poziționat corect. Evitați poziționarea incorectă a acestuia.

30

Decomprimați arcul.



31

Scoateți telescopul amortizorului în ansamblu.



**32** Instalați bara de sprijin amortizor sub arcul roții.



**33** Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor.



**34** Curățați canelurile articulației planetare a arborelui de antrenare. Folosiți o perie de sârmă. Tratați locul de montare al telescopului amortizorului pe portfuzetă. Folosiți spray WD-40.



**35** Fixați bara de sprijin amortizor pe fuzetă.



Înlocuirea: flansa amortizor – SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P). Sfatul util de la AUTODOC:

- Dacă e nevoie, folosiți un ciocan cu cap moale.

- 36** Instalați și strângeți noul bolț al portfuzetei. Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie tubulară №18. Utilizați o cheie în combinație fixă №18. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.+90°




- 37** Montați arborele de transmisie în interiorul butucului roții.



- 38** Atașați rotula suspensiei la brațul de control.




- 39** Înșurubați elementele de fixare ale bucșei rotulei de suspensie (3 bucăți). Important! Asigurați-vă că utilizați elemente de fixare noi. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 20 Nm.+90°

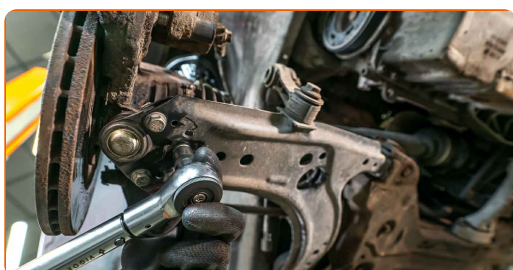





**40** Strângeți piulița arborei conducător.

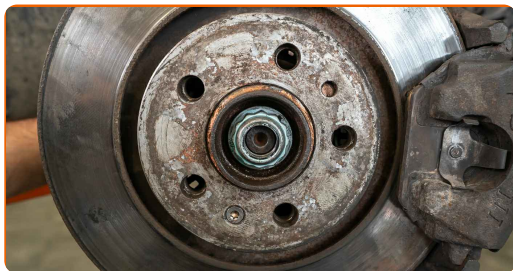

**41** Fixați pe suport furtunul sistemului de frânare. Cuplați elementele de fixare ale cablului senzorului ABS la barele de sprijin amortizor.

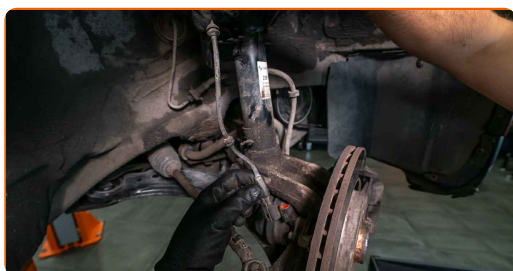

**42** Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți o perie de sârmă. Tratați suprafața de contact. Folosiți unsoare de cupru.

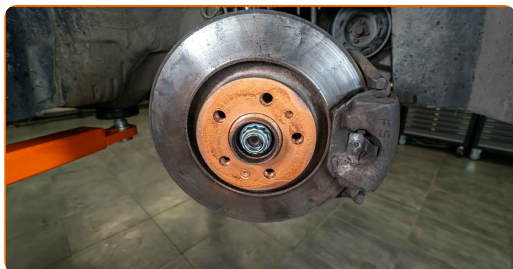

**43** Montați roata.


**AUTODOC recomandă:**

- **Atenție!** Pentru evitarea leziunilor, țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare la automobil. SEAT Ibiza IV Sportcoupe (6J, 6P)



44

Înșurubați bolturile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

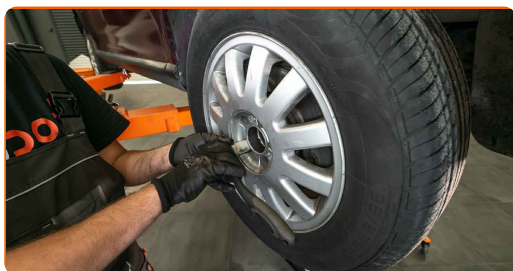


45

Strângeți piulița arborelui de antrenare. Folosiți un capăt de cheie tubulară cu 12 laturi de 1-3/16". Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 180 Nm.




46

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

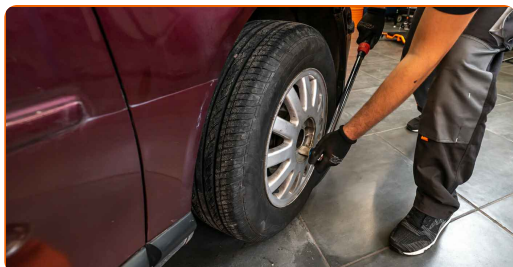

47

Înșurubați elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizați o cheie în combinație fixă №21. Folosiți cheia hexagonală nr. H6. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 60 Nm.

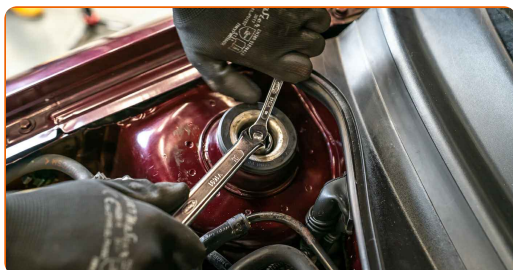

48

Îndepărtați husa de protecție.

49

Închideți capota.

50

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

**BRAVO!** 

**VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE**

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ**

**FLANSA AMORTIZOR: O GAMĂ VASTĂ**

### **ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.