



Cum să schimbați:  
amortizoare din spate la  
**Toyota Yaris P1** | Ghid de  
înlocuire

## TUTORIAL VIDEO



### Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:

TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.4 D-4D (NLP10\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

## ÎNLOCUIREA: AMORTIZOARE – TOYOTA YARIS P1. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:



- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Spray curățare frâne
- Vaseline pe bază de cupru
- Cheie combinată №14
- Capăt cheie tubulară nr.17
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților №21
- Cheie cu clicheț
- Cheie dinamometrică
- Cheie reglabilă
- Șurubelnită Dreaptă
- Cric hidraulic cutie de viteze
- Pană blocare roată

**CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE**


## Înlocuirea: amortizoare – Toyota Yaris P1. AUTODOC recomandă:

- Ambele amortizoare ale suspensiei spate trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru amortizorul stâng și cel drept a suspensiei spate.
- Atenție! Opriți motorul înainte de a începe orice lucrare - Toyota Yaris P1.

## ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

**1** Securizați roțile cu un opritor de roată.

**2** Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.

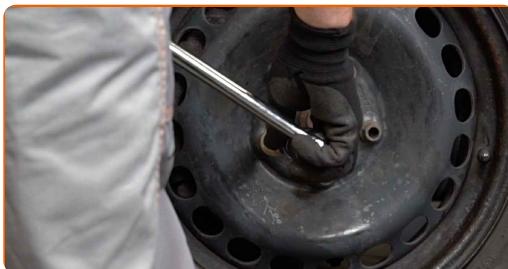

**3** Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**4** Deșurubați bolțurile roților.



## Înlocuirea: amortizoare – Toyota Yaris P1. Experții AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

5

Scoateți roata.




6

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.



7

Curătați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

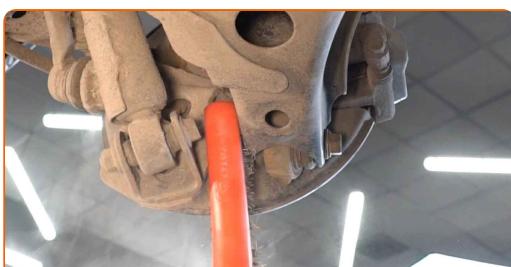

8

Înșurubați elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie cu clichet.




9

Desfaceți partea de jos a amortizorului.



10

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.

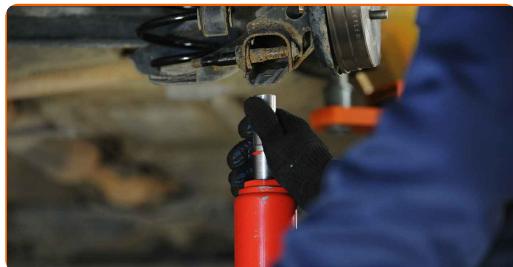

#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – Toyota Yaris P1. Coborâți cricul de transmisie lin, fără smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor.

11

Coborâți autovehiculul.

12

Deschideți capacul compartimentului pentru bagaje.




13

Îndepărtați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor. Folosiți o șurubelnită dreaptă.



14

Scoateți dopul elementului de fixare de sus a amortizorului.

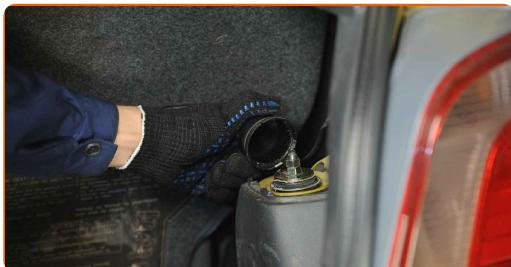


15

Curățați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți o perie de sărmă. Folosiți spray WD-40.

16

Deșurubați elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №14 (2 bucăți).

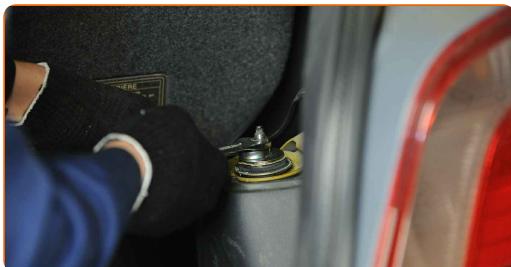

### Înlocuirea: amortizoare – Toyota Yaris P1. Sfatul util:

- Pentru a evita accidentările, susțineți amortizorul atunci când desfaceți bolțurile.

17

Îndepărtați amortizorul.



18

Îndepărtați bara de sprijin amortizor, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul.



#### AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: amortizoare – Toyota Yaris P1. Verificați cu atenție suportul, burduful de protecție și limitatorul de soc al amortizorului. Înlocuiți dacă este necesar.
- Înainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

19

Instalați suportul, scutul de protecție împotriva prafului și tamponul pe noul amortizor.



20

Amplasați amortizorul sub aripa roții și fixați-l.



### Înlocuirea: amortizoare – Toyota Yaris P1. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Pentru a evita accidentarea, sprijiniți amortizorul atunci când înșurubați șuruburile de fixare.

21

Strângeți elementul de fixare superior al amortizorului. Utilizați o cheie în combinație fixă №14 (2 bucăți). Folosiți o cheie reglabilă. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 25 Nm.



22

Tratați elementele de fixare ale amortizorului. Folosiți unsoare de cupru.

23

Instalați dopul elementului de fixare de sus a amortizorului.



**24**

Montați capacul de protecție al barei de sprijin amortizor.

**25**

Închideți capacul compartimentului pentru bagaje.

**26**

Ridicați partea din spate a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

**27**

Susțineți bara de torsiune spate. Folosiți un cric hidraulic pentru cutia de viteze.

**28**

Atașați partea de jos a amortizorului.



29

Strângeți elementul de fixare inferior al amortizorului. Utilizați o cheie tubulară №17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 88 Nm.



30

Îndepărtați suportul de sub grinda punții din spate.



#### AUTODOC recomandă:

- Toyota Yaris P1 – Nu coborâți brusc cricul de transmisie pentru a evita deteriorarea componentelor și a mecanismelor automobilului.

31

Tratați suprafața unde janta roții intră în contact cu tamburul de frână. Folosiți unsoare de cupru.



32

Curățați locul de montare al jantei roții. Folosiți un spray curățare frâne.

## Înlocuirea: amortizoare – Toyota Yaris P1. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- După aplicarea spray-ului așteptați câteva minute.

33

Montați roata.



## AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când înșurubați șuruburile de fixare. Toyota Yaris P1

34

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21.



35

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #21. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 103 Nm.



36

Scoateți cricul și opritoarele de roată.



**BRAVO!**

[VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE](#)

## AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU  
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU TOYOTA

AMORTIZOARE: O GAMĂ VASTĂ

**ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU TOYOTA YARIS P1**

**AMORTIZOARE PENTRU TOYOTA: CUMPĂRAȚI ACUM**

**AMORTIZOARE PENTRU TOYOTA YARIS P1: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE**

## **(i) ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:**

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, răni sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grija și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotoafile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.