Cum se înlocuiesc bucșele barei stabilizatoare frontale pe BMW 3 Cabrio (E46)

TUTORIAL VIDEO

ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
BMW 3 (E46) 318 i, BMW 3 Compact (E46) 318 ti, BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci, BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci, BMW 3 Touring (E46) 318 i

---

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

INSTRUMENTE NECESARE:

- Perie de sârmă
- Spray WD-40
- Vaselina pe bază de cupru
- Capăt cheie tubulară nr.16
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță phillips
- Pană blocare roată

AUTODOC recomandă:

- Ambele bucșe de stabilizator trebuie înlocuite simultan.
- Procedura de înlocuire este identică pentru bucșa stângă și dreaptă a stabilizatorului.
- Toate lucrările trebuiesc făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Securizați roțile cu un opritor de roată.

2

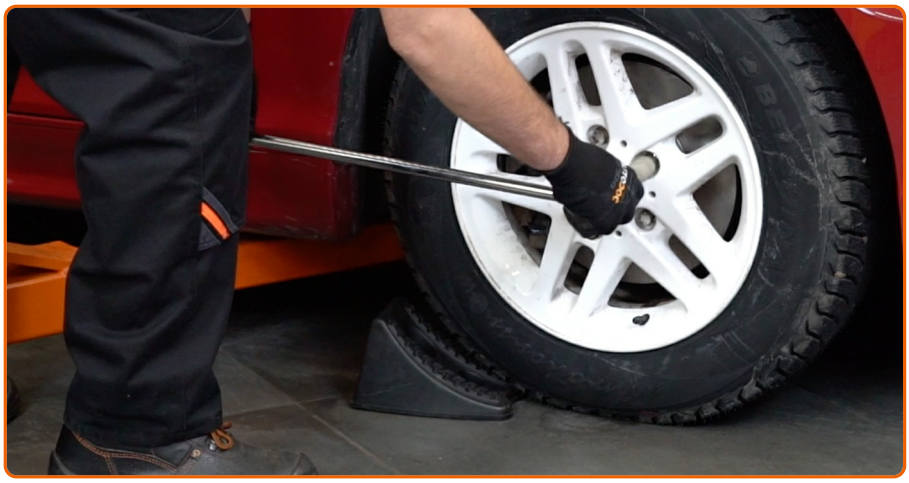

Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

3

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

4

Deșurubați bolțurile roților.

AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita accidentările, susțineți roata atunci când deșurubați bolțurile.

5

Scoateți roata.

6

Deșurubați elementele de fixare ale izolației fonice de jos. Folosiți o șurubelniță Phillips.

7

Scoateți izolația fonică inferioară.

Rețineți!

- Unele mașini nu sunt echipate cu izolație fonică inferioară.

8

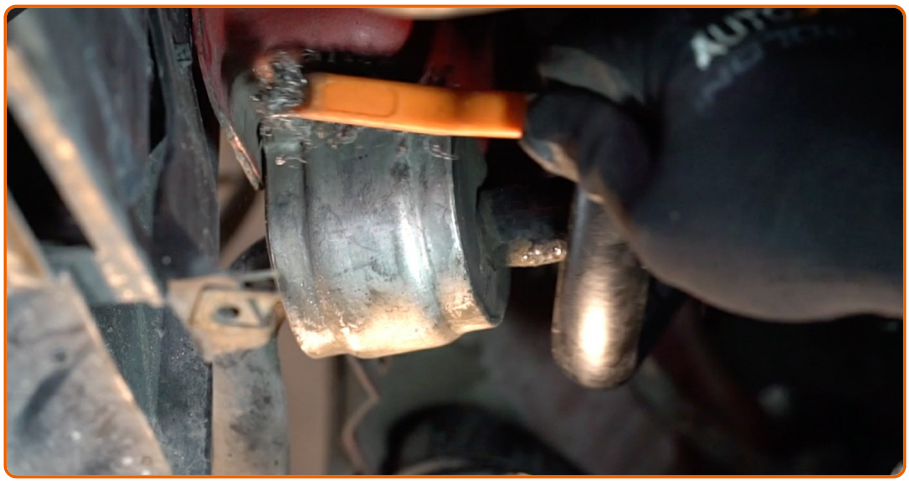

Curățați elementele de fixare ale suporturilor bucșelor stabilizatorului. Folosiți o perie de sârmă. Folosiți spray WD-40.

9

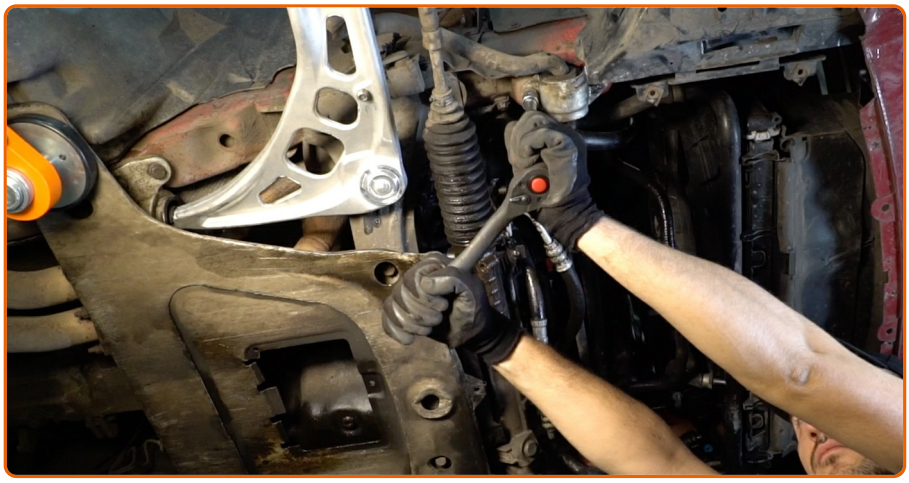

Deșurubați elementele de fixare ale suporturilor bucșelor stabilizatorului. Utilizați o cheie tubulară N°16. Folosiți o cheie cu clichet.

10

Scoateți suporturile bucșelor stabilizatorului.

11

Scoateți bucșele stabilizatorului.

12

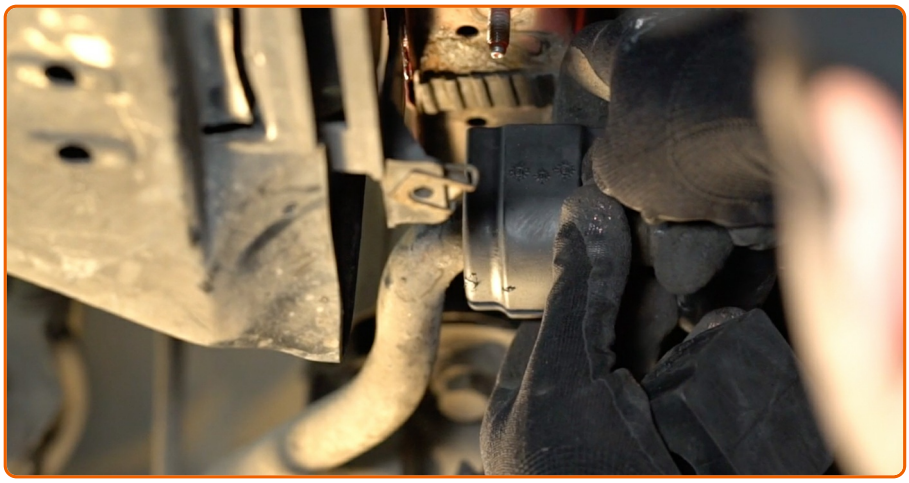

Instalați noile bucșe ale stabilizatorului.

13

Curățați locurile de montare ale bucșelor stabilizatorului. Folosiți spray WD-40.

14

Instalați suporturile bucșelor stabilizatorului.

15

Înșurubați elementele de fixare ale suporturilor bucșelor stabilizatorului. Utilizați o cheie tubulară N°16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 54 Nm.

16

Instalați izolația fonică inferioară.

17

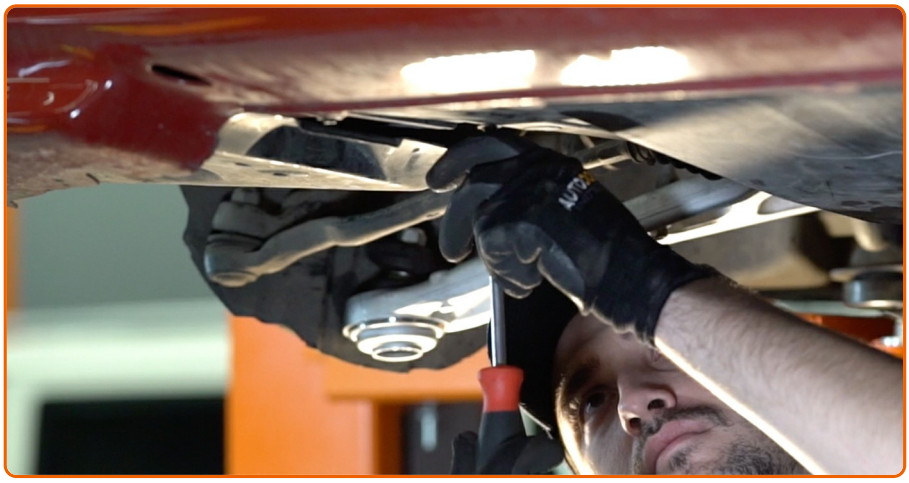

Înșurubați elementele de fixare ale izolației fonice de jos. Folosiți o șurubelniță Phillips.

18

Tratați suprafața unde discul de frână intră în contact cu janta. Folosiți unsoare de cupru.

19

Montați roata.

AUTODOC recomandă:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

20

Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

21

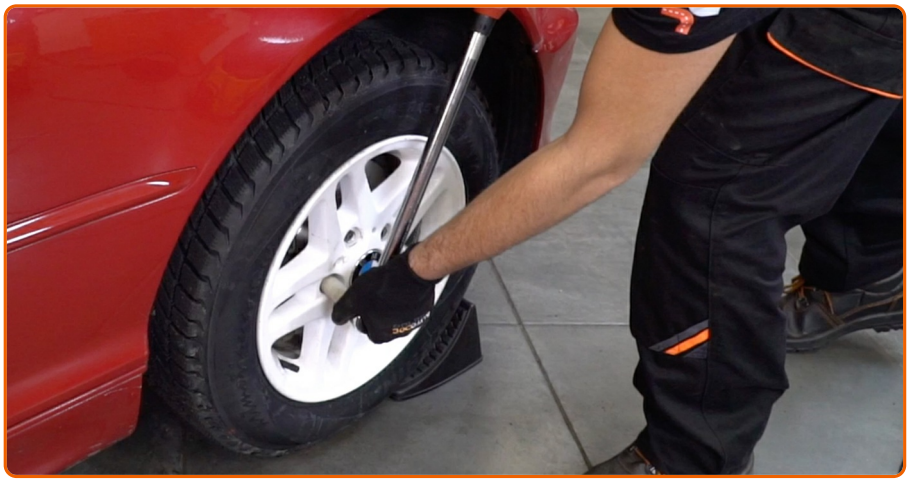

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 120 Nm.

22

Scoateți cricul și opritoarele de roată.

ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE V-A FOST UTILĂ?

DA NU

DEVENIȚI MEMBRU AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

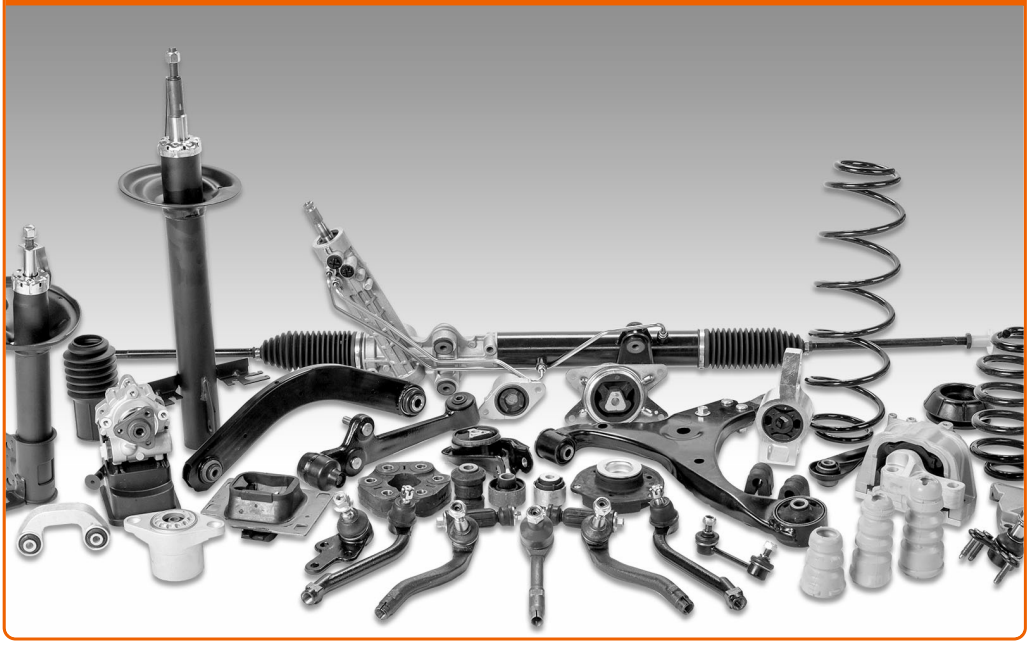

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU BMW

BUCȘE BARE STABILIZATOARE: O GAMĂ VASTĂ

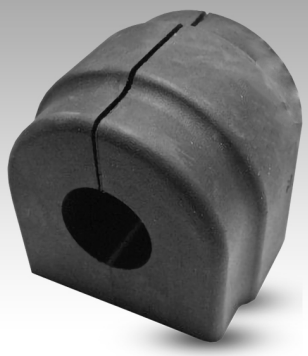

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU BMW 3 CABRIO (E46)

BUCȘE BARE STABILIZATOARE PENTRU BMW: CUMPĂRAȚI ACUM

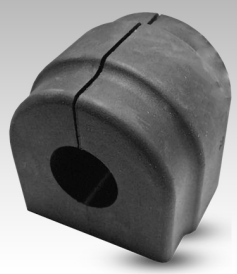

BUCȘE BARE STABILIZATOARE PENTRU BMW 3 CABRIO (E46): CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ Act de renunțare / Disclaimer:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire .Firma AutoDoc nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AutoDoc recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2018 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei Autodoc GmbH.