TUTORIAL VIDEO

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro

---

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUJII – AUDI A4 B8. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Șurubelnițe Torx T30
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Magnet telescopic
- Huse de protecție aripi / frontală

Înlocuirea: bujii – Audi A4 B8. Experții AUTODOC recomandă:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Audi A4 B8 - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: BUJII – AUDI A4 B8. EFECTUAȚI URMĂTORII PAȘI:

1

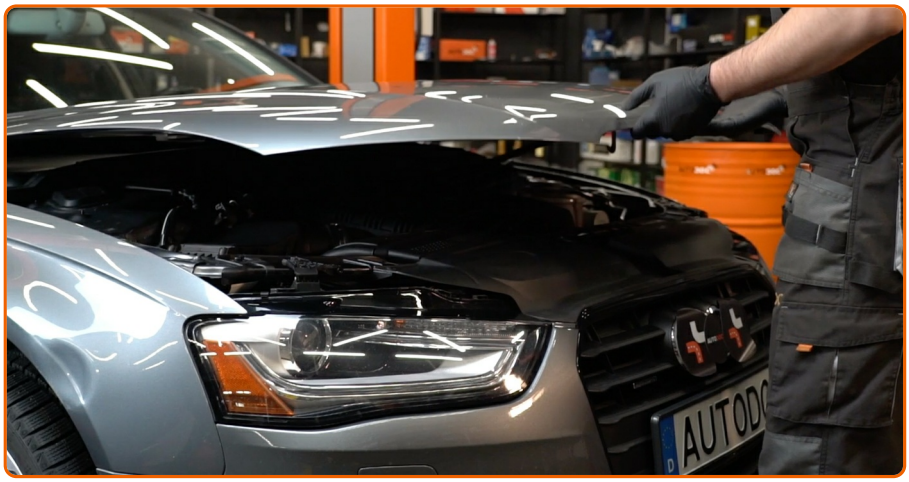

Deschideți capota.

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3

Îndepărtați capacul motorului.

Înlocuirea: bujii – Audi A4 B8. Sfatul util:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.
- Nu aplicați o forță excesivă la demontarea piesei. În caz contrar riscați să o deteriorați.

4

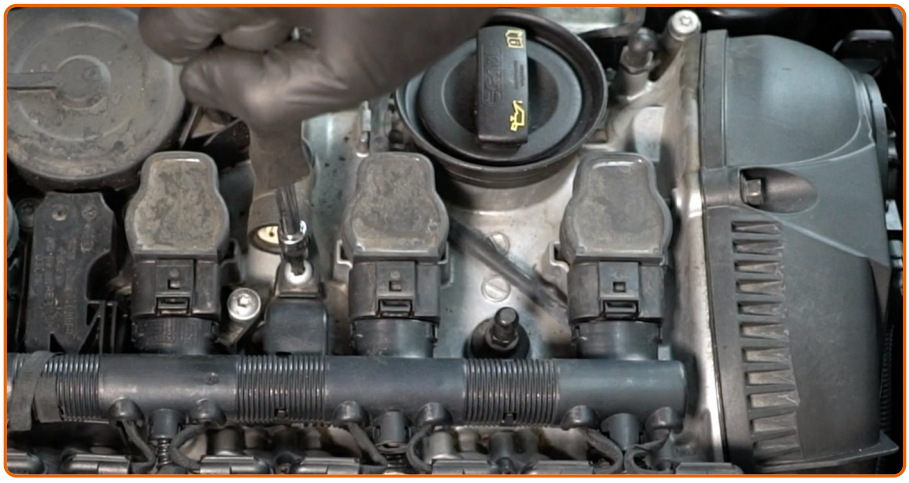

Deșurubați elementele de fixare ale dispozitivului de fixare al cablajului bobinei de aprindere. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

5

Desprindeți conectorii de la bobinele de aprindere.

6

Scoateți bobinele de aprindere din puțurile bujiilor.

Înlocuirea: bujii – Audi A4 B8. AUTODOC recomandă:

- Rețineți ordinea pașilor în demontarea bobinei de inducție.

7

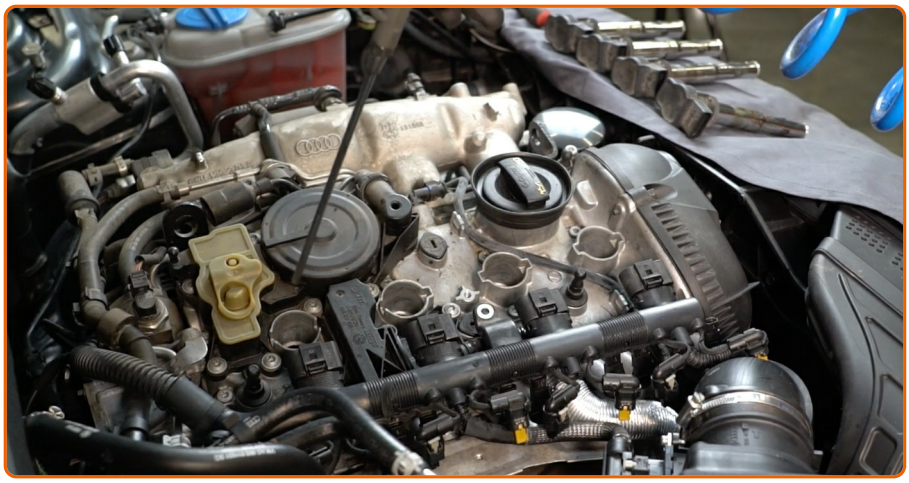

Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

8

Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

9

Scoateți bujiile. Folosiți un magnet telescopic.

10

Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

11

Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

12

Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 27 Nm.

Înlocuirea: bujii – Audi A4 B8. Experții AUTODOC recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

13

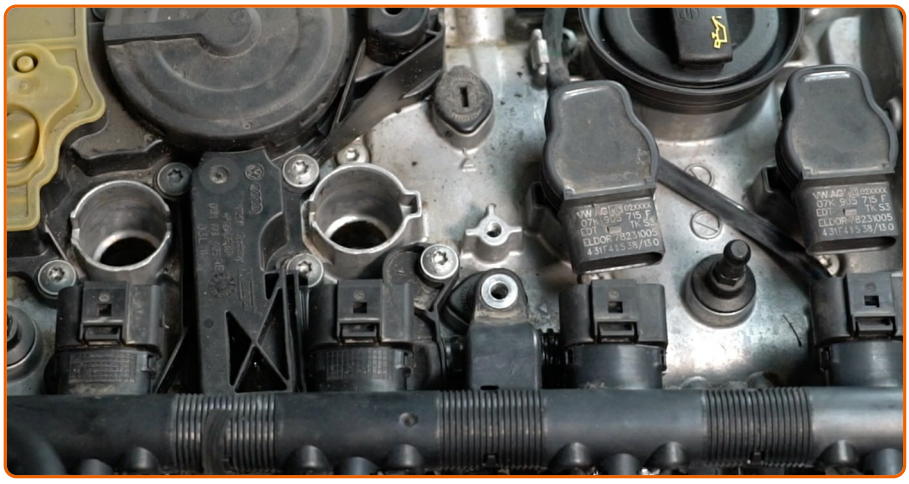

Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

AUTODOC recomandă:

- Înlocuirea: bujii – Audi A4 B8. Urmați pașii de instalare.

14

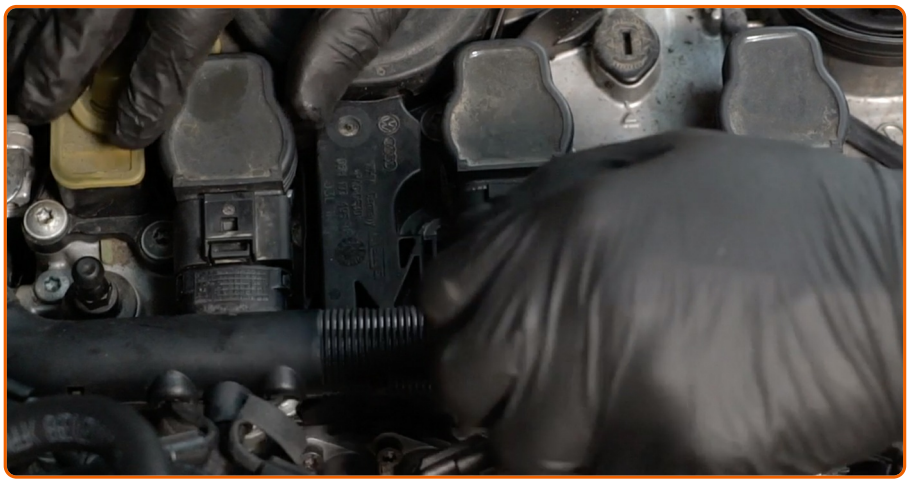

Uniți conectorii bobinelor de aprindere.

15

Înșurubați elementele de fixare ale dispozitivului de fixare al cablajului bobinei de aprindere. Folosiți Torx T30. Folosiți o cheie cu clichet.

16

Montați capacul motorului și fixați-l.

Înlocuirea: bujii – Audi A4 B8. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Asigurați-vă de poziționarea corectă a capacului motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare.
- Nu aplicați o forță excesivă la instalarea piesei. În caz contrar riscați să deteriorați elementele de fixare.

17

Îndepărtați husa de protecție.

18

Închideți capota.

19

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

20

Opriți motorul.

ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE V-A FOST UTILĂ?

DA NU

DEVENIȚI MEMBRU AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU AUDI

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

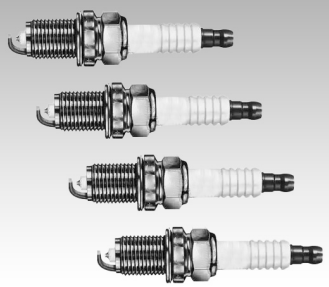

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU AUDI A4 B8

BUJII PENTRU AUDI: CUMPĂRAȚI ACUM

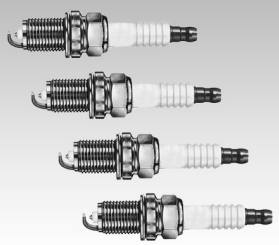

BUJII PENTRU AUDI A4 B8: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ Act de renunțare / Disclaimer:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire .Firma AutoDoc nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AutoDoc recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2018 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei Autodoc GmbH.