TUTORIAL VIDEO

ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI, VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI, VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion

---

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – VW PASSAT 3C5. SCULELE DE CARE AȚI AVEA NEVOIE:

- Perie de sârmă
- Cheie combinată N°16
- Șurubelnițe Torx T25
- Cheie cu clichet

Înlocuirea: curea caneluri – Passat Variant B6. AUTODOC recomandă:

- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - VW Passat 3C B6 Variant - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Ridicați mașina cu un cric sau așezați-o deasupra unui canal de inspecție.

2

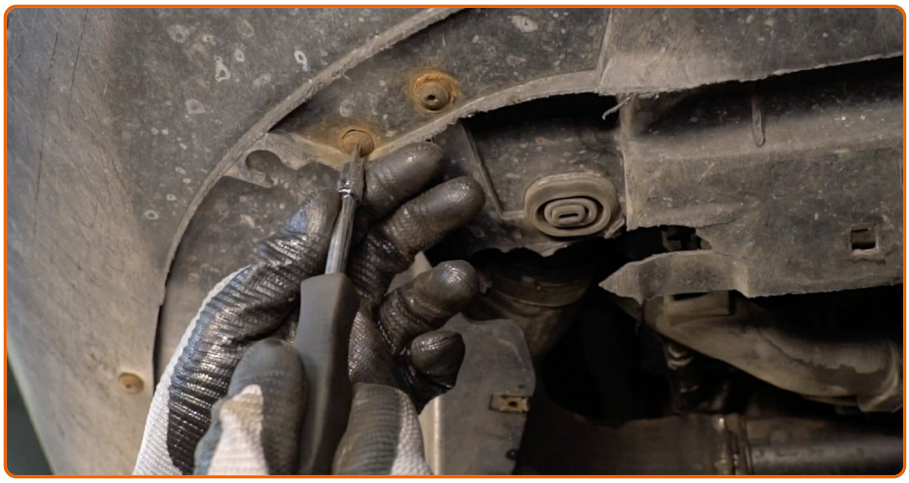

Deșurubați elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

3

Curățați elementele de fixare ale capacului de protecție. Folosiți o perie de sârmă.

4

Deșurubați elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

5

Demontați carenajul roții.

6

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°16.

7

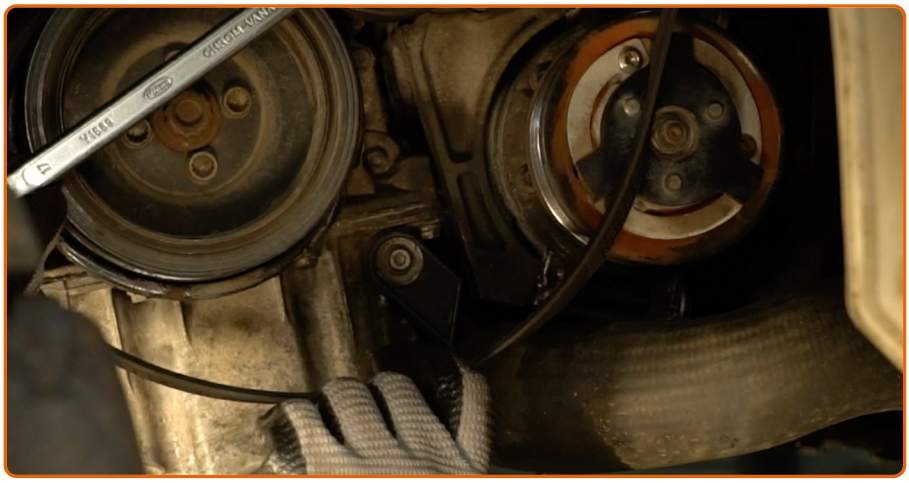

Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.

8

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

Înlocuirea: curea caneluri – Passat B6 3C Variant. Experții AUTODOC recomandă:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

9

Instalați cureaua de transmisie Poli-V.

10

Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă N°16.

Înlocuirea: curea caneluri – Passat 3C5. Sfatul util:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

11

Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială. Utilizați o cheie în combinație fixă N°16.

12

Instalați carenajul roții în locul său de montare.

13

Instalați și strângeți elementele de fixare ale carenajului roții. Folosiți Torx T25. Folosiți o cheie cu clichet.

14

Coborâți autovehiculul.

15

Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

16

Opriți motorul.

ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE V-A FOST UTILĂ?

DA NU

DEVENIȚI MEMBRU AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

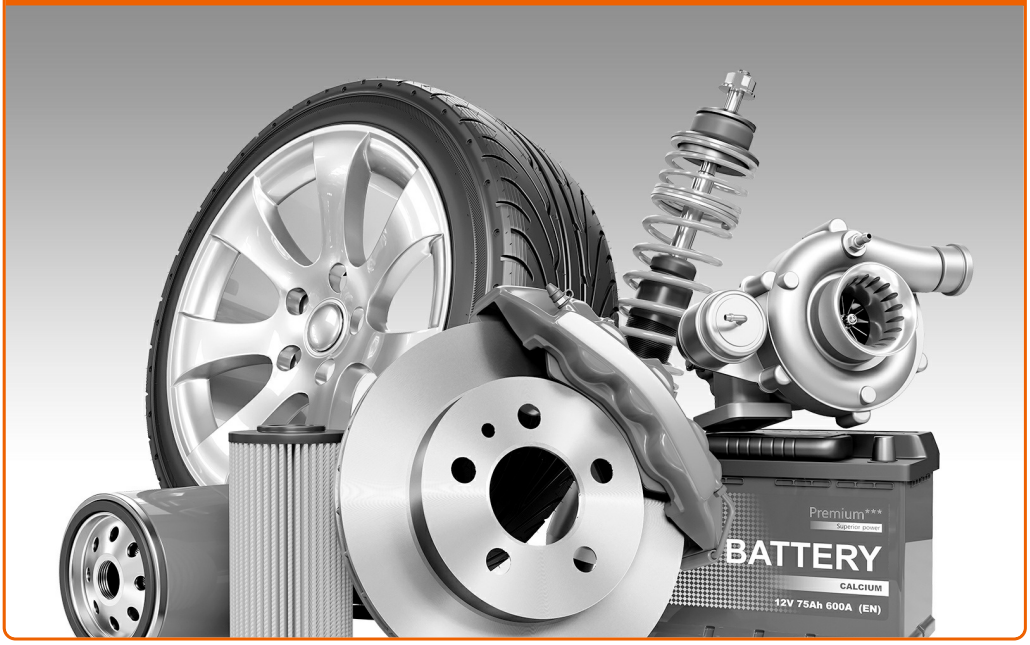

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU VW

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU VW PASSAT 3C B6 VARIANT

CUREA CANELURI PENTRU VW: CUMPĂRAȚI ACUM

CUREA CANELURI PENTRU VW PASSAT 3C B6 VARIANT: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ Act de renunțare / Disclaimer:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire .Firma AutoDoc nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AutoDoc recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2018 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei Autodoc GmbH.