AUTODOC CLUB

Cum să schimbați: bujii la **Peugeot 206 CC 2D** | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 406 Break 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

ÎNLOCUIREA: BUJII – PEUGEOT 206 CC 2D. SCULELE DE CARE VEȚI AVEA NEVOIE:

- Pastă anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte
- Șurubelnițe Torx T20
- Șurubelnițe Torx T27
- Cheie tubulară pentru bujii nr.16
- Cheie cu clichet
- Cheie dinamometrică
- Șurubelniță Dreaptă
- Rangă metalică
- Huse de protecție aripi / frontală

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE

Înlocuirea: bujii – Peugeot 206 CC 2D. Sfatul util de la experții AUTODOC:

- Procedura de înlocuire este aceeași la toate bujiile.
- Vă rugăm să rețineți: toate lucrările la automobilul - Peugeot 206 CC 2D - trebuie efectuate cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

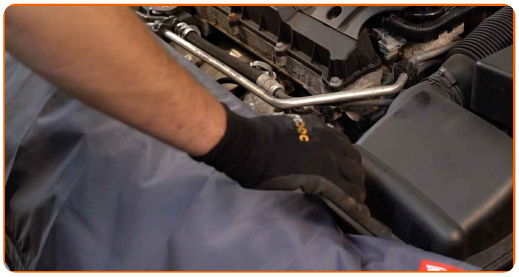

3 Deșurubați elementul de fixare al capacului motorului. Folosiți Torx T20.

4 Îndepărtați capacul motorului.

Înlocuirea: bujii – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC recomandă:

- Ridicați capacul motorului, din ambele părți concomitent.

5 Scoateți furtunurile de ventilare a carterului.

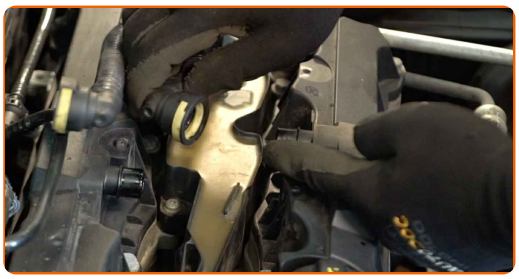

6 Desfaceți conectorul de la bobina de inducție.

7 Deconectați suportul de fixare al bobinei de inducție. Folosiți Torx T27.

8 Desfaceți bobina de inducție. Folosiți o rangă.

9 Scoateți bobina de inducție din spațiul pentru bujii.

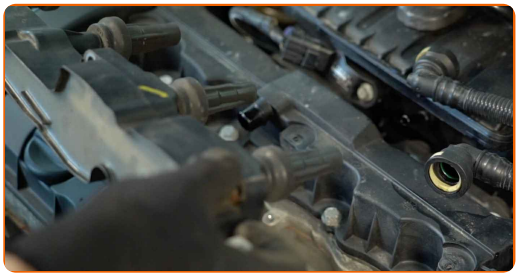

10 Curățați locașurile bujiilor de murdărie, praf și obiecte străine.

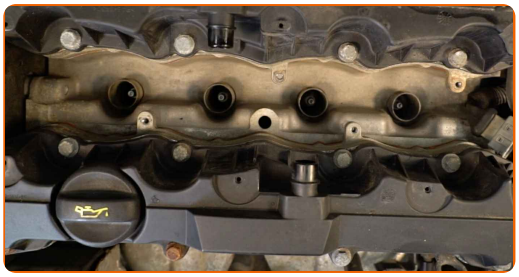

11 Deșurubați bujiile. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie cu clichet.

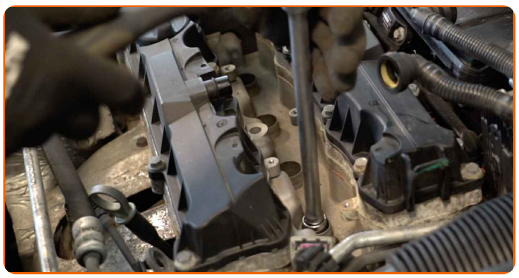

12 Scoateți bujiile.

13 Aplicați un strat subțire de pastă specială anti-gripantă rezistentă la temperaturi înalte pe filetul noilor bujii.

14 Instalați noile bujii în locurile lor de montare. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16.

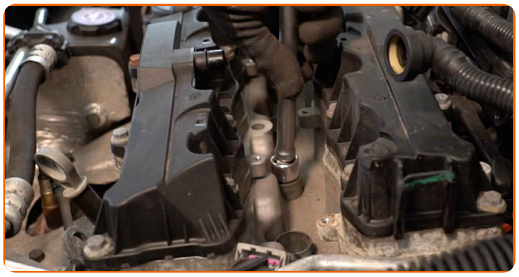

15 Înșurubați noile bujii și strângeți-le. Folosiți o cheie tubulară pentru bujii #16. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 26 Nm.

Înlocuirea: bujii – Peugeot 206 CC 2D. Profesioniștii recomandă:

- Nu strângeți bujiile cu prea multă forță. Depășirea cuplului de strângere admisibil ar putea provoca deteriorarea filetului.
- Fiți atent atunci când lucrați cu cheia pentru bujii. Denivelarea sa ar putea deteriora cuplajul cu filet.

16 Tratați capetele bobinei de aprindere. Folosiți unsoare rezistentă la temperaturi înalte. Folosiți o șurubelniță dreaptă.

17 Uniți conectorul bobine de inducție.

18 Instalați bobinele de aprindere în puțurile bujiilor. Asigurați-vă că s-a produs un clic, care semnifică instalarea corectă în canelurile de fixare.

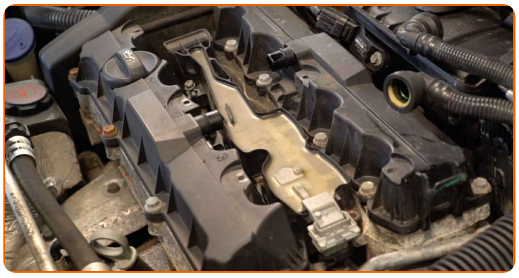

19 Strângeți elementele de fixare ale bobinelor de aprindere. Folosiți Torx T20. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 8 Nm.

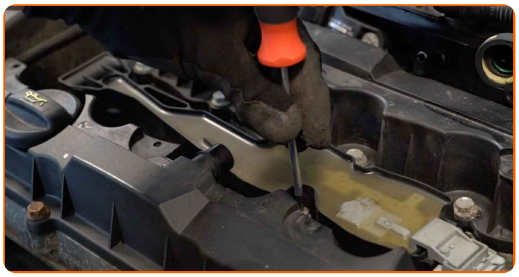

20 Instalați furtunurile de ventilare a carterului.

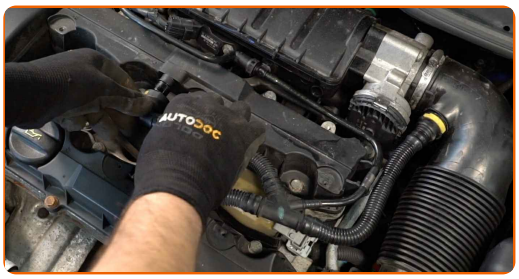

21 Montați capacul motorului și fixați-l. Înșurubați elementele de fixare ale capacului motorului. Folosiți Torx T20.

AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că ați poziționat corect capacul motorului. Acesta nu trebuie să fie deplasat față de elementele de fixare de ghidare și de furtunul de admisie aer al corpului clapetei de accelerație.
- Înlocuirea: bujii – Peugeot 206 CC 2D. Nu utilizați forță excesivă în timpul instalării. Acest lucru poate deteriora elementele de fixare.

22 Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

23 Opriți motorul.

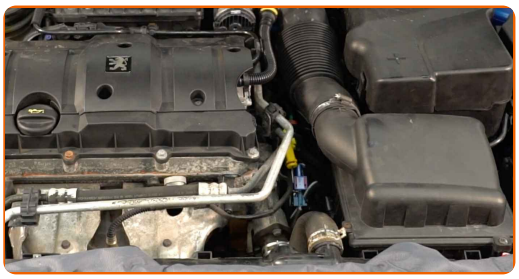

24 Îndepărtați husa de protecție.

25 Închideți capota.

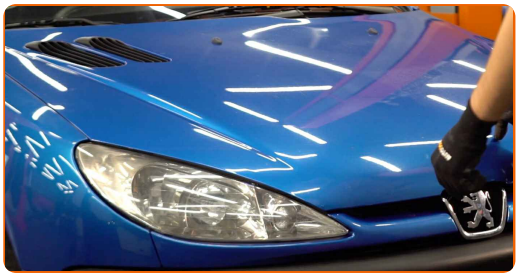

BRAVO!

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU PEUGEOT

BUJII: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU PEUGEOT 206 CC 2D

BUJII PENTRU PEUGEOT: CUMPĂRAȚI ACUM

BUJII PENTRU PEUGEOT 206 CC 2D: CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.