Cum se înlocuiește filtrul de aer al motorului automobilului RENAULT MEGANE II (LM)

TUTORIAL VIDEO

ⓘ Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.4

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

INSTRUMENTE NECESARE:

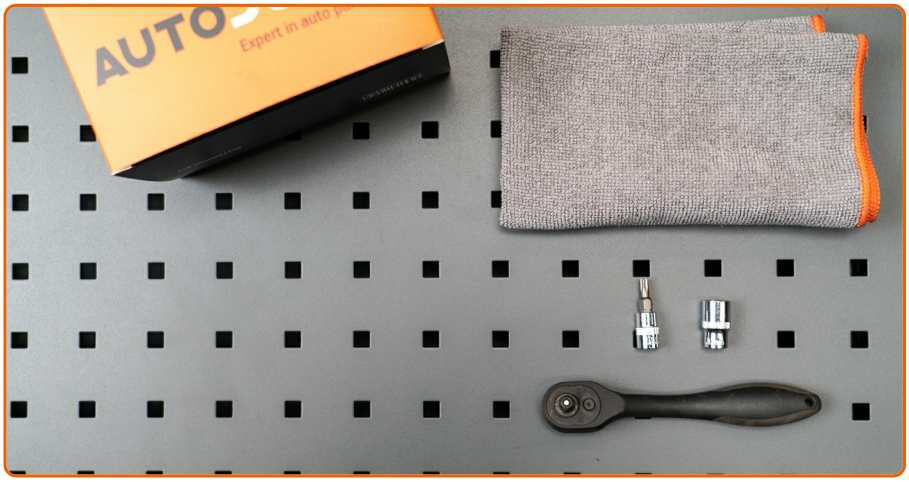

- Capăt cheie tubulară nr.10
- Șurubelnițe Torx T25
- Lavetă din microfibră
- Huse de protecție aripi / frontală

AUTODOC recomandă:

- Respectați termenii, cerințele și recomandările de utilizare furnizate de către producător.
- Toate lucrările trebuiesc făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIȚI ÎN URMĂTOAREA ORDINE:

1

Deschideți capota motorului.

2

Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3

Deșurubați elementele de fixare ale rezonatorului filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară N°10.

4

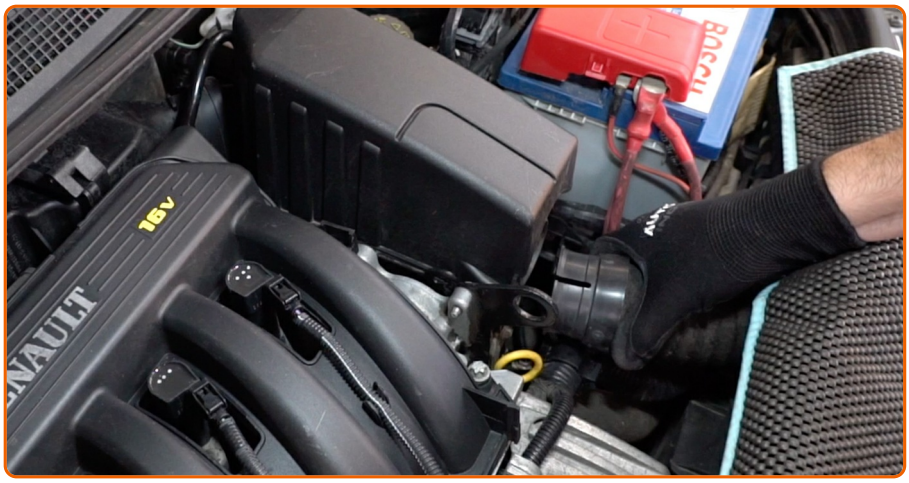

Deconectați furtunul de admisie aer de la rezonatorul filtrului de aer.

5

Scoateți rezonatorul filtrului de aer.

6

Deconectați furtunul de ventilație al carterului de la galeria de admisie.

7

Deșurubați șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți Torx T25.

8

Extrageți carcasa filtrului de aer.

9

Îndepărtați din carcasa filtrului elementul de filtrare care urmează să fie înlocuit.

10

Curățați capacul filtrului de aer si carcasa lui.

AUTODOC recomandă:

- Înainte de a curăța capacul și carcasa filtrului de aer, acoperiți piesele furtunului de alimentare cu aer, suprafața senzorului de aer (dacă există) cât și clapeta de accelerație cu o cârpă curată.

11

Introduceți un nou element de filtrare în carcasa filtrului. Asigurați-vă ca toate părțile filtrului se potrivesc cu carcasa unde se instalează acesta.

AUTODOC recomandă:

- Verificați dacă elementul de filtrare se află în poziția corectă. Evitați denivelările.
- Aveți grijă să folosiți numai filtre de bună calitate.
- În timpul montării, asigurați-vă că în carcasa filtrului de aer nu pătrunde murdărie sau praf.

12

Montați carcasa filtrului de aer.

13

Strângeți șuruburile de fixare ale carcasei filtrului. Folosiți Torx T25.

14

Conectați furtunul de ventilație al carterului la galeria de admisie.

15

Instalați rezonatorul filtrului de aer.

16

Înșurubați elementele de fixare ale rezonatorului filtrului de aer. Utilizați o cheie tubulară N°10.

17

Conectați furtunul de admisie la rezonatorul filtrului de aer.

18

Îndepărtați husa de protecție.

19

Închideți capota.

ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE V-A FOST UTILĂ?

DA NU

DEVENIȚI MEMBRU AUTODOC CLUB!

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

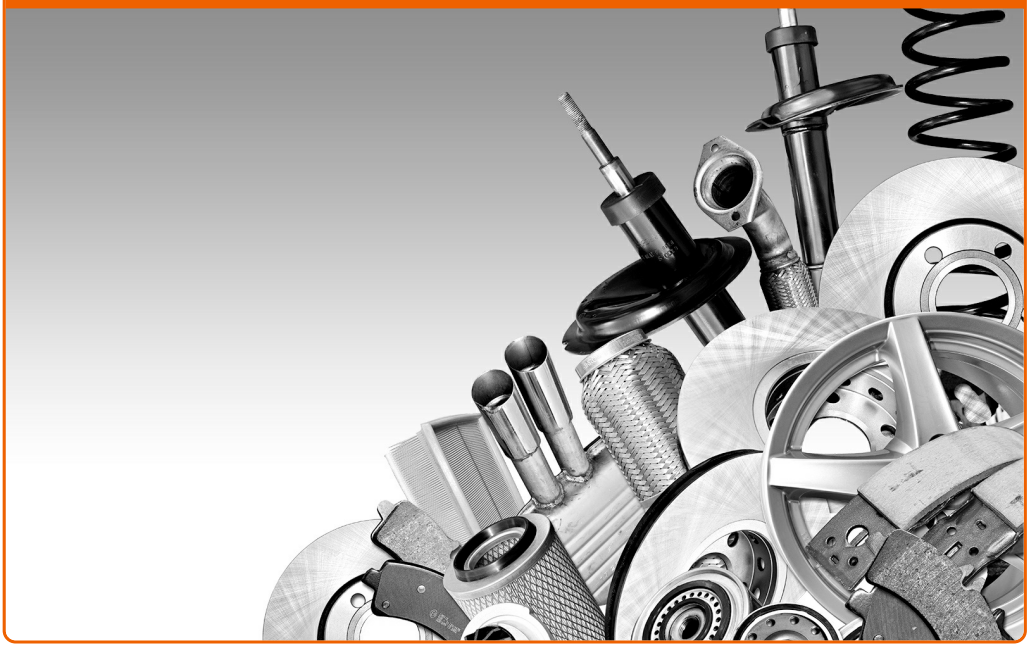

CUMPĂRAȚI PIESE DE SCHIMB PENTRU RENAULT

FILTRE AER: O GAMĂ VASTĂ

ALEGEȚI PIESE AUTO PENTRU RENAULT MEGANE II (LM)

FILTRE AER PENTRU RENAULT: CUMPĂRAȚI ACUM

FILTRE AER PENTRU RENAULT MEGANE II (LM): CELE MAI BUNE PROMOȚII ȘI OFERTE

ⓘ Act de renunțare / Disclaimer:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire .Firma AutoDoc nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AutoDoc nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AutoDoc recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2018 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei Autodoc GmbH.