AUTODOC
Expert in auto parts!

Cum se înlocuiește etrierul de frână din față la VOLKSWAGEN TOURAN 1

Înlocuiți în următoarea ordine:

1

Strângeți maneta frânei de parcare.

2

Plasați o pană sub roata din spate.

3

Slăbiți șuruburile de fixare a roții.

4

Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

5

Scoateți roțile din față.

6.1

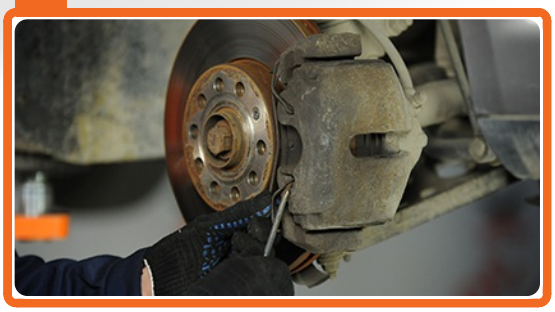

Cu ajutorul unei șurubelnițe cu capăt drept, extrageți arcul de fixare al etrierului

6.2

7.1

Cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, îndepărtați capacele scuturilor de protecție contra prafului ale ghidajelor.

7.2

8.1

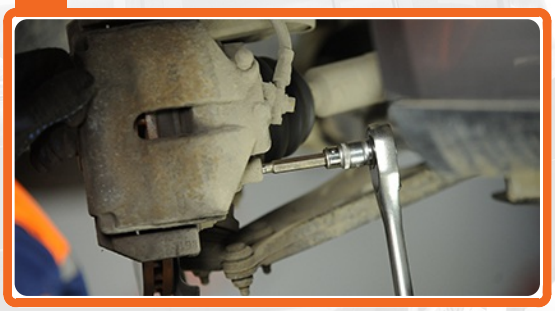

Deșurubați fixarea etrierului de frână

8.2

9.1

Scoateți etrierul de frână.

9.2

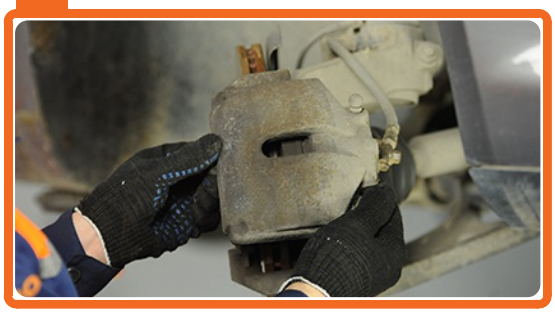

10.1

Scoateți plăcuțele de frână.

10.2

11.1

Deșurubați furtunul de frână din etrierul de frână.

11.2

AutoDoc recomandă:

Astupați imediat capătul deschis al liniei de frână, cu scopul de a reduce la minimum scurgerile de lichid și de a preveni infiltrarea corpurilor străine în sistemul de frânare.

Curățați suportul etrierului de murdărie și praf.

În timpul înlocuirii etrierului de frână al automobilului Volkswagen Touran 1, vă recomandăm să înlocuiți și plăcuțele de frână, să verificați starea discurilor de frână și să le înlocuiți în caz de necesitate.

Înlocuind etrierul de frână al automobilului Volkswagen Touran 1, verificați cu atenție starea furtunurilor de frână pentru a detecta eventuale semne de deteriorare. În caz de necesitate - înlocuiți componenta.

13.1

Instalați și fixați furtunul de frână în noul etrier.

13.2

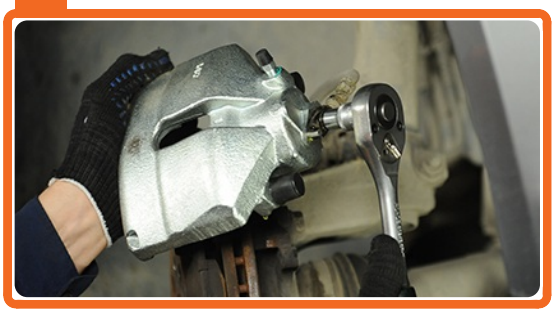

14

Instalați plăcuțele de frână.

AutoDoc recomandă:

Înainte de a instala etrierul de frână, lubrificați ghidajele.

15.1

Montați etrierul de frână și fixați-l.

15.2

15.3

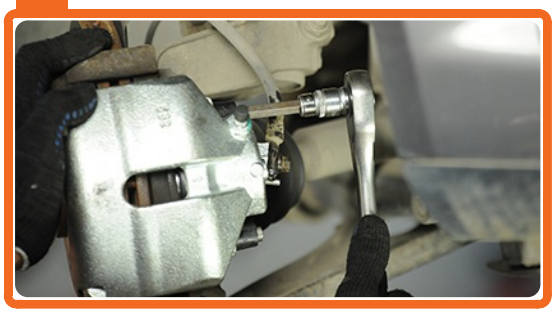

15.4

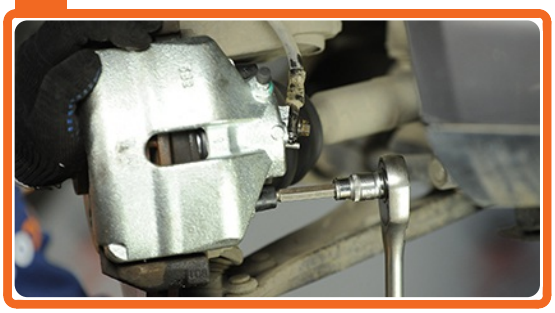

16.1

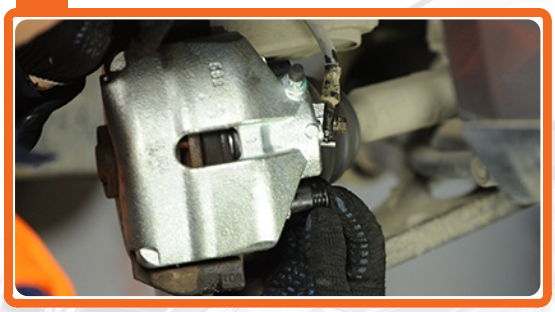

Instalați capacele pe scuturile de protecție ale ghidajelor.

16.2

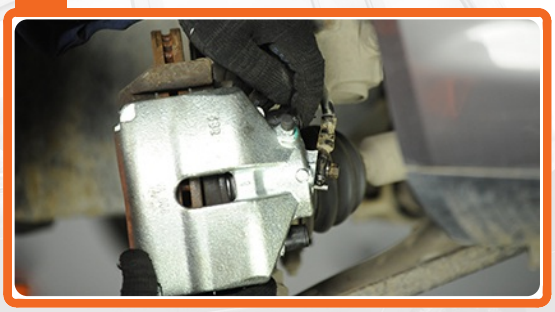

17

Pompați aerul din etrierul de frână.

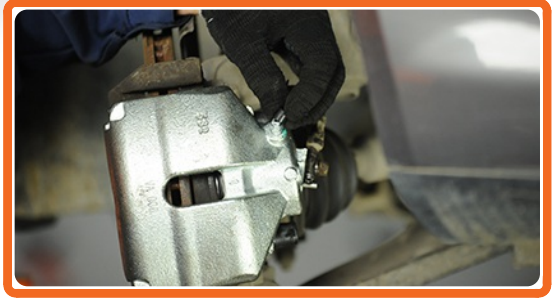

Asigurați-vă că ați instalat capacul de protecție al supapei de evacuare a aerului.

18.1

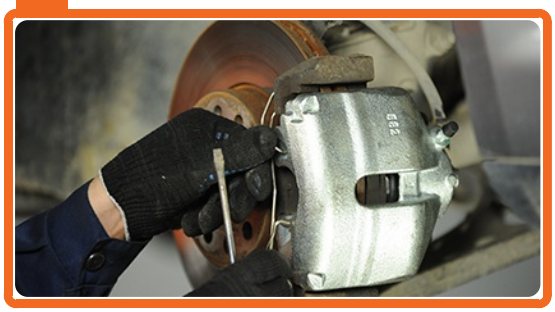

Montați arcul etrierului.

18.2

19

Montați roata.

20

Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții.

AutoDoc recomandă:

Verificați nivelul lichidului de frână din rezervorul de compensare și restabiliți-i nivelul adecvat, dacă este necesar.

La prima pornire după înlocuirea etrierelor de frână ale automobilului Volkswagen Touran 1 trebuie să apăsați pedala de frână de mai multe ori până în fund, cu scopul de a-i regla înălțimea.

Sperăm că aceste informații s-au demonstrat utile!

Tutoriale video

Priviți tutorialele video detaliate despre repararea automobilului dvs. VOLKSWAGEN TOURAN 1 pe canalul nostru youtube. Priviți tutorialele video.

AutoDoc online

Pe site-ul AutoDoc sunt disponibile etriere frână pentru automobilul dvs. VOLKSWAGEN TOURAN 1 de cea mai înaltă calitate. Spre site.

Cum se înlocuiește etrierul de frână din față la VOLKSWAGEN TOURAN 1

AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

PIESE DE SCHIMB CALITATIVE

VOLKSWAGEN

ETRIERE FRÂNĂ

VOLKSWAGEN TOURAN 1

ETRIERE FRÂNĂ PENTRU VOLKSWAGEN

ETRIERE FRÂNĂ PENTRU VOLKSWAGEN TOURAN 1

Despre responsabilitate

Documentul conține doar recomandări generale care pot fi utile atunci când efectuați lucrări de reparare sau înlocuire. AutoDoc nu este responsabil pentru pierderi, prejudicii, deteriorarea bunurilor în procesul de reparare sau înlocuire, din cauza utilizării necorespunzătoare sau interpretării incorecte a informațiilor furnizate.

AutoDoc nu este responsabil pentru eventualele erori sau incertitudini prezente în acest manual de instrucții. Informațiile sunt oferite doar cu scop informativ și nu pot înlocui sfatul specialiștilor.

AutoDoc nu este responsabil pentru utilizarea incorectă sau nesigură de echipamente, scule si piese auto. AutoDoc recomandă cu insistență să fiți atent și să respectați regulile de siguranță în timpul lucrărilor de reparare sau înlocuire. Notă: utilizarea de piese de schimb de slabă calitate nu garantează siguranța rutieră corespunzătoare.

AUTODOC PE REȚELELE DE SOCIALIZARE: