

 **AUTODOC CLUB**

Cum să schimbați: curea
caneluri la **RENAULT**
Laguna III Grandtour
(KT) | Ghid de înlocuire

TUTORIAL VIDEO SIMILAR



Acest video prezintă procedura de înlocuire a unei piese auto similare la un alt vehicul.

Important!

Această procedură de înlocuire poate fi utilizată pentru:
RENAULT Laguna III Grandtour (KT) 1.5 dCi

Etapele pot varia ușor în funcție de construcția mașinii.

Acest tutorial a fost creat în baza procedurii de înlocuire a unei piese auto similare pentru: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – RENAULT LAGUNA III
GRANDTOUR (KT). SCULELE DE CARE VEȚI AVEA
NEVOIE:**



- Cheie dinamometrică
- Cheie combinată N°10
- Cheie combinată N°16
- Capăt cheie tubulară nr.13
- Chei tubulare de impact pentru prezoanele roților N°17
- Cheie cu clichet
- Extractor cleme
- Huse de protecție aripi / frontală
- Pană blocare roată

Cumpărați instrumente

Înlocuirea: curea caneluri – RENAULT Laguna III Grandtour (KT). AUTODOC recomandă:

- Toate lucrările trebuie făcute cu motorul oprit.

ÎNLOCUIREA: CUREA CANELURI – RENAULT LAGUNA III GRANDTOUR (KT). UTILIZAȚI URMĂTOAREA PROCEDURĂ:

1 Deschideți capota.

2 Folosiți o husă de protecție pentru a evita deteriorarea vopselei și a plasticului mașinii.

3 Securizați roțile cu un opritor de roată.



4 Slăbiți șuruburile de fixare a roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.



5 Ridicați partea din față a vehiculului și fixați-l cu ajutorul unor suporturi.

6

Deșurubați bolțurile roților.



AUTODOC recomandă:

- Important! Țineți roata atunci când deșurubați șuruburile de fixare. RENAULT Laguna III Grandtour (KT)

7

Scoateți roata.



8

Demontați carenajul roții. Folosiți un clește pentru extras cleme.



9

Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



10 Îndepărtați suportul de fixare a filtrului de combustibil.



11 Deșurubați șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №10.



12 Îndepărtați suportul de fixare a filtrului de combustibil.



13 Scoateți deoparte rola de tensionare a cureii de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.



14 Scoateți cureaua de transmisie Poli-V.



15 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.

Înlocuirea: curea caneluri – RENAULT Laguna III Grandtour (KT). Sfatul util:

- Verificați starea rolei de tensionare și a rolei de ghidare. Înlocuiți-le dacă este cazul.

16 Instalați cureaua de transmisie Poli-V.



AUTODOC recomandă:

- Asigurați-vă că cureaua Poli-V vine bine pe toate rolele.

17 Scoateți deoparte rola de tensionare a curelei de transmisie Poli-V. Utilizați o cheie în combinație fixă №16.



18 Potriveți cureaua poli-V pe scripetele întinzătorului.



19 Aduceți rola de tensionare în poziția sa inițială.



20 Instalați suportul de fixare a filtrului de combustibil.



21 Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie în combinație fixă №10.



22 Instalați suportul de fixare a filtrului de combustibil.



- 23** Strângeți șuruburile de fixare ale suportului filtrului de combustibil. Utilizați o cheie tubulară №13. Folosiți o cheie cu clichet.



- 24** Instalați carenajul roții în locul său de montare.




- 25** Montați roata.



Înlocuirea: curea caneluri – RENAULT Laguna III Grandtour (KT). Sfatul util de la AUTODOC:

- Pentru a evita rănirea, susțineți roata atunci când înșurubați bolțurile de fixare.

- 26** Înșurubați bolțurile roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17.

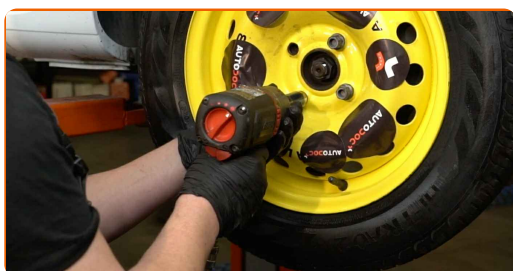

- 27** Așezați din nou vehiculul la sol și, lucrând în ordine încrucișată, strângeți șuruburile de fixare ale roții. Folosiți o cheie tubulară de impact pentru roată #17. Folosiți o cheie de cuplu. Strângeți pînă la cuplul de 105 Nm.



- 28** Scoateți cricul și opritoarele de roată.



- 29** Lăsați motorul să funcționeze timp de câteva minute. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura de funcționarea corespunzătoare a componentei.

- 30** Opriți motorul.

- 31** Îndepărtați husa de protecție.

- 32** Închideți capota.

BRAVO! 

VIZUALIZAȚI MAI MULTE TUTORIALE

AUTODOC – PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI IEFTINE ONLINE

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE, CUMPĂRAȚI COMOD



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

CUREA CANELURI: O GAMĂ VASTĂ

ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2022 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea, publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.